

Wi-Fi Thermostat*

NL 2
EN 26
DE 49
FR 74

User Manual, Short version

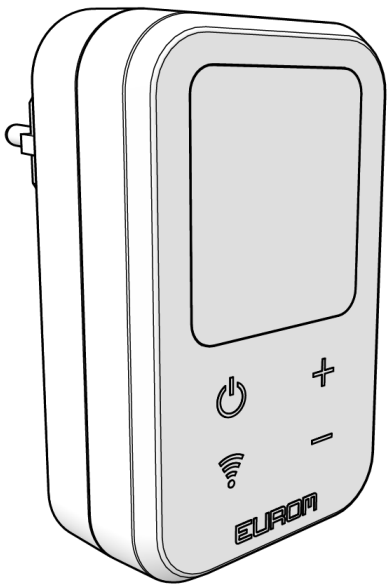

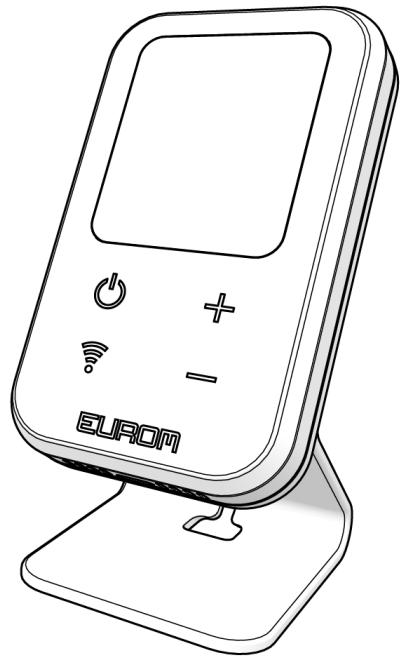

* The Eurom Wi-Fi Thermostat is only compatible with an Eurom heater labeled 'Intelligent thermostat ready'.

Full version:

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Model: Wi-Fi Thermostat
Wi-Fi Thermostat USB-C
Product code: 365764
365771 (Swiss plug)
365788 (USB-C)

Date: 27/02/2026

Version: v3.0

Verplichte waarschuwing

Lees de volledige gebruiksinstructies voordat u het apparaat gebruikt (en installeert).



WAARSCHUWING

Bedek het apparaat niet tijdens het gebruik, omdat het dan de omgevingstemperatuur niet goed kan meten.



WAARSCHUWING

Onjuist gebruik of een incorrecte installatie kan leiden tot elektrische schokken en/of brandgevaar.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of met gebrek aan ervaring en kennis. Zij mogen het apparaat onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en de bijbehorende risico's duidelijk zijn.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

- Kinderen van drie jaar of jonger mogen niet zonder toezicht bij het apparaat in de buurt komen.
- Kinderen tussen de drie en acht jaar oud mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen als het op de beoogde locatie en in de normale werkingspositie is geïnstalleerd. Zij mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en wat de bijbehorende risico's zijn. Kinderen tussen de drie en acht jaar oud mogen het apparaat niet op het stopcontact aansluiten, instellen, reinigen of onderhouden.
- Voorkom dat er water in of op het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen en zorg ervoor dat het apparaat niet in het water kan vallen. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat toch nat wordt. Stel het niet bloot aan harde waterstralen.
- Controleer uw nieuwe apparaat (en de kabel en stekker) op zichtbare schade voordat u deze gebruikt. Gebruik een beschadigd apparaat nooit en breng deze terug naar de leverancier voor een vervangend exemplaar.

Verplichte waarschuwingen voor installatie



WAARSCHUWING

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zak buiten bereik van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Algemene veiligheidsinstructies

- Gebruik dit apparaat alleen voor het daartoe bestemde doel en op de manier die in deze handleiding staat beschreven.
- Alle elektrische aansluitingen moeten onder alle omstandigheden droog blijven.
- De aansluitspanning en frequentie van het apparaat moeten overeenkomen met de spanning en frequentie van het stopcontact dat u gebruikt.
- Het stopcontact moet te allen tijde toegankelijk zijn om de stekker uit het stopcontact te kunnen halen in geval van nood.
- Schakel het apparaat uit met de schakelaar; haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl het apparaat aanstaat.
- Trek niet aan de stroomkabel om het apparaat los te koppelen of te verplaatsen.

- Steek nooit vingers of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten zoals badkamers, washokken etc. Plaats het apparaat nooit in de buurt van waterbronnen en -reservoirs (kraan, bad, douche, toilet, wastafel, zwembad, etc.).



OPMERKING

De Wifi-thermostaat van Eurom is geschikt voor gebruik in combinatie met een aantal verwarmingen van Eurom.
Lees voor een veilig gebruik de handleidingen van de verwarmingen die je gaat verbinden met de Wifi-thermostaat. Zorg ervoor dat u alle waarschuwingen in deze handleidingen goed leest.



LET OP

Lees deze instructiehandleiding eerst grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt voordat u het apparaat installeert en gebruikt.

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:



WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of omstanders, lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.



LET OP

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

Wat zijn de voordelen van een EUROM Wifi-thermostaat in combinatie met uw EUROM elektrische verwarming(en)?

De Wifi-thermostaat meet de kamertemperatuur op afstand van de verwarming en bedient tegelijkertijd meerdere verwarmingen in dezelfde ruimte. Dit zorgt voor een uitgebalanceerde warmteverspreiding en biedt hetzelfde comfort met

elektrische verwarming als op brandstof gestookte centrale verwarmingssystemen.

In deze handleiding wordt het correcte en veilige gebruik van dit apparaat beschreven. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De handleiding is een onmisbaar onderdeel van het apparaat en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij behouden ons desalniettemin het recht voor deze handleiding te allen tijde te verbeteren en aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

Specificaties


Type:	Plug-in model	USB-C model
Productafmeting:	65 x 110 x 82 mm	65 x 20 x 110 mm
Gewicht:	125 g	70 g, beugel 25 g
Spanning:	220-240 V / 50 Hz	USB 5 V
Beschermingsklasse:	Klasse II	Klasse III

Hierbij verklaart Euromac B.V. dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Wifi- en Bluetooth-frequentieband: 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in deze frequentieband(en):
  - Wifi: 17,5 dBm
  - Bluetooth: 6,5 dBm

Plugin model


1. Stekker
2. Behuizing van hoofdonderdeel
3. Temperatuursensor
4. Bedieningspaneel
5. LED-display

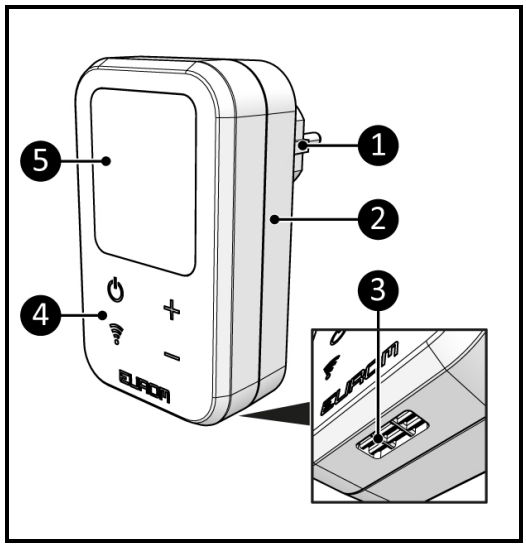

Afbeelding 4

USB-C model


1. Behuizing van hoofdonderdeel
2. Ophanggaten voor muurbevestiging
3. USB-C-ingang
4. Temperatuursensor
5. Beugel voor vrijstaand gebruik
6. Bedieningspaneel
7. LED-display

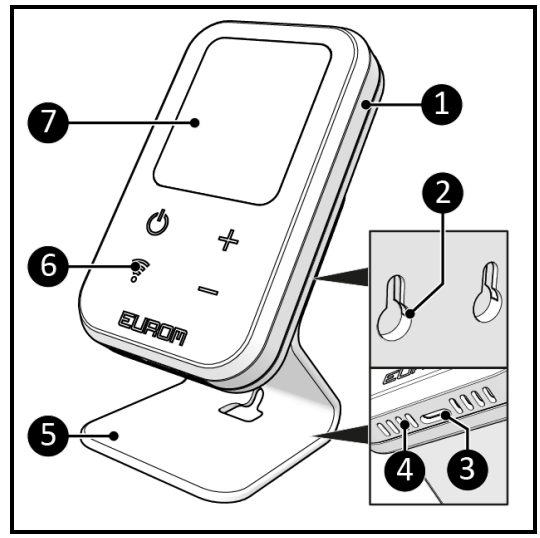

Afbeelding 5

Bedieningspaneel

1. Temperatuuraan-duiding
2. Vermogensaanduiding
3. Wifi-aanduiding
4. Plus-knop
5. Min-knop
6. Wifi-knop
7. AAN/UIT-knop

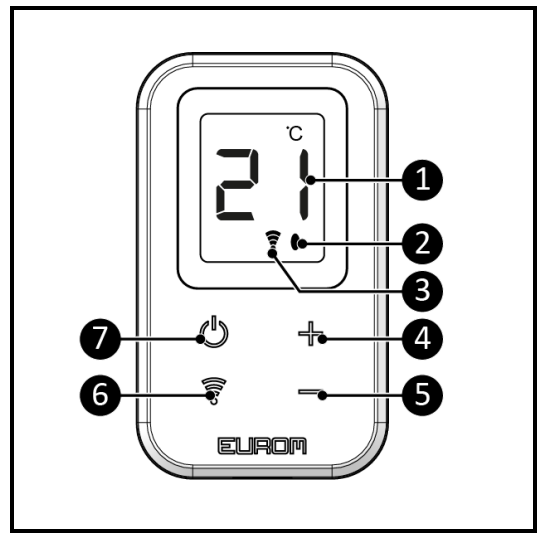

Afbeelding 6

Display geeft de kamertemperatuur weer (Afbeelding 6, pos. 1). Bij gebruik van de plus/min-knoppen (Afbeelding 6, pos. 4 en 5) om de SET-

temperatuur te wijzigen, knippert het display 5 keer en geeft het de nieuwe SET-temperatuur weer.

Installatie



WAARSCHUWING


Installeer het apparaat niet:

- in de buurt van een waterbron, zoals een bad, douche, zwembad of open raam;
- op een natte ondergrond en zorg ervoor dat er geen vloeistof wordt gemorst in de buurt van het apparaat;
- achter een deur of op een looproute om struikelen te voorkomen;
- achter een deur of in de buurt van een open raam waar het in aanraking kan komen met regen;
- op oppervlakken zoals bedden of een hoogpolig tapijt. De openingen kunnen dan geblokkeerd raken.

- Installeer dit apparaat alleen volgens de procedure beschreven in deze handleiding.

Plugin model

1. Voor een correcte meting van de omgevings-temperatuur plaatst u het apparaat:

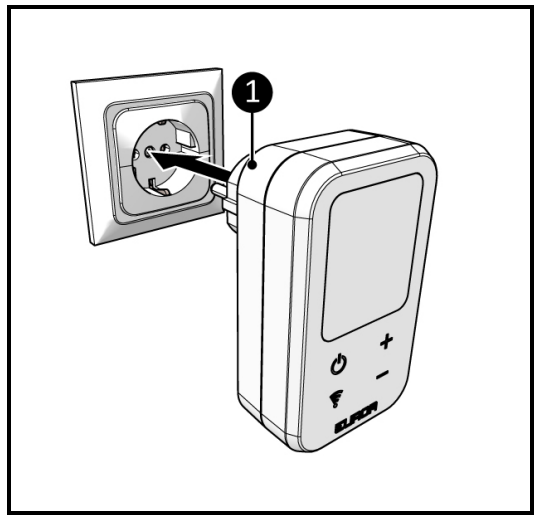

Afbeelding 7

- in dezelfde ruimte als de te bedienen verwarmingen;
- op een hoogte van circa 1,5 meter boven de grond;
- alleen in een droge omgeving.

2. Plaats het apparaat niet:


- in de buurt van ramen;
- in direct zonlicht;
- in de buurt van of achter deuren;
- onder een plank of kast.

3. Steek de stekker (Afbeelding 7, pos. 1) in een stopcontact waar u eenvoudig bij kunt.

USB-C model

Het USB-C-model van de Wifi-thermostaat kan:

- aan de muur worden bevestigd. (De afstand tussen de bevestigingsgaten is 30 mm.)
- vrijstaand worden gebruikt met de beugel.

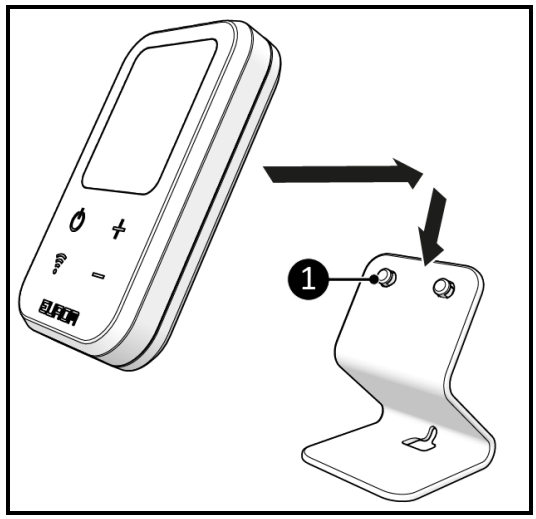


Afbeelding 8

1. Voor een correcte meting van de omgevingstemperatuur plaatst u het apparaat:

- in dezelfde ruimte als de te bedienen verwarmingen;
- op een hoogte van circa 1,5 meter boven de grond;
- op een stevige en platte ondergrond;
- alleen in een droge omgeving.

2. Plaats het apparaat niet:

- op een natte ondergrond;
- in de buurt van ramen;
- in direct zonlicht;
- in de buurt van of achter deuren;
- onder een plank of kast.

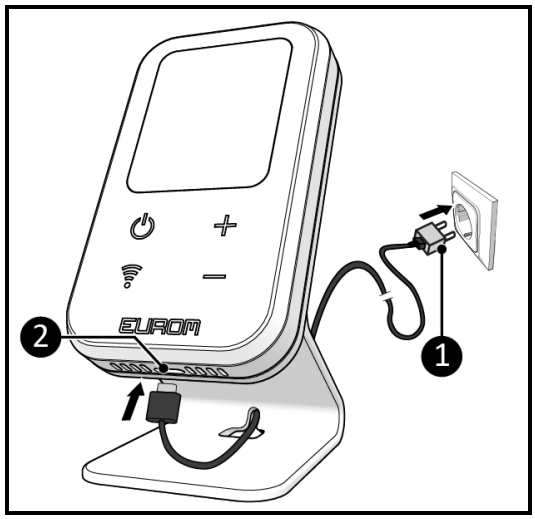

Afbeelding 9

3. Plaats het apparaat (Afbeelding 8, pos. 1) in de beugel.
4. Sluit een kant van de meegeleverde kabel aan op de USB-C-ingang aan de onderkant van de Wifi-thermostaat (Afbeelding 9, pos 1). De andere kant van de meegeleverde kabel dient te worden aangesloten op een USB-C-adapterstekker 5 V DC/1 A (niet meegeleverd).

Werking



WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet:

- buitenshuis;
- als de onderdelen vuil of nat zijn;
- in de buurt van of in een stoffige en vuile omgeving, zoals een bouwplaats;
- in de buurt van ontvlambare materialen, vloeistoffen of dampen, zoals in een schuur, stal of broeikas;
- in de buurt van andere warmtebronnen en open vuur;
- in combinatie met een hulpmiddel dat het apparaat automatisch inschakelt, zoals een timer, dimmer of ander apparaat;
- met accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen;
- als het niet goed bevestigd is;
- als het apparaat, de stroomkabel of de stekker schade vertoont of slecht werkt, vreemde geluiden maakt, vreemd ruikt of wanneer u rook ziet. Stop meteen met het gebruik van het product en koppel het los van de stroomtoevoer.

- De Wifi-thermostaat en de verbonden elektrische verwarmingen dienen zich in dezelfde ruimte te bevinden. De Wifi-thermostaat kan de temperatuurstijging van de verwarmingen uiteraard alleen meten als de Wifi-thermostaat en de elektrische verwarmingen zich in dezelfde ruimte bevinden.
- Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabel. U kunt een passende adapter gebruiken met een output van 5 V DC/1 A (voor model Wifi-thermostaat USB-C).



WAARSCHUWING

Controleer voor elk gebruik of:
uw handen droog zijn voordat u het apparaat bedient;
het apparaat veilig geïnstalleerd is.


- Door op de aan-/uitknop te drukken, zet u de wifi-thermostaat en alle gekoppelde verwarmingen tegelijkertijd aan/uit.
- Druk op de Plus-/Min-knoppen om de ingestelde temperatuur aan te passen naar een waarde tussen 0-37 °C. Alle gekoppelde verwarmingen starten of stoppen tegelijkertijd.

Verbind de thermostaat met de EUROM Smart-app

LET OP

Het wordt aangeraden Bluetooth op uw smartphone in te schakelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het Eurom-apparaat. Dit maakt verbinden eenvoudiger en sneller.

1. Open de handleiding van de EUROM Smart-app met de QR-code (Afbeelding 10) of ga naar www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Lees de handleiding van de EUROM Smart-app.

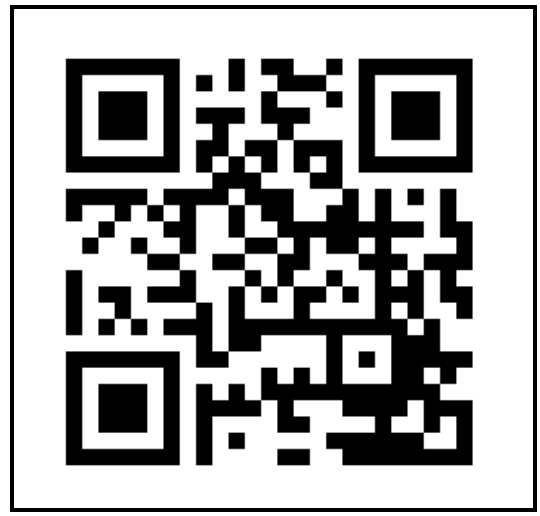

Afbeelding 10

- Als het apparaat is verbonden met wifi, verschijnt het wifi-symbool op het display.
- Als het wifi-symbool knippert, is er geen verbinding.

Wifi-verbinding resetten

1. Houd de wifi-knop ingedrukt. Bestaande verbindingen worden gewist tot u een piep hoort. Het wifi-symbool begint te knipperen en er wordt een nieuwe verbinding gemaakt.

Een verwarming koppelen aan de thermostaat



LET OP

Een EUROM-verwarming kan slechts aan één EUROM Wifi-thermostaat worden gekoppeld. De Wifi-thermostaat kan met meerdere verwarmingen worden gekoppeld.



LET OP

Zodra een verwarming is gekoppeld met een Wifi-thermostaat, worden de knoppen op het bedieningspaneel van de verwarming en in de EUROM Smart-app geblokkeerd. Bediening is alleen mogelijk met de knoppen op het bedieningspaneel of in de EUROM Smart-app van de Wifi-thermostaat.

LET OP

Zodra een verwarming is gekoppeld met een Wifi-thermostaat, worden de timerinstellingen van de verwarming verwijderd.

LET OP

We adviseren om meldingen van de EUROM Smart-app op je smartphone toe te staan. Deze kun je aanzetten in de instellingen van je smartphone. De EUROM Smart-app stuurt je informatie in geval van een storing.


LET OP

Controleer of Meldingen zijn ingeschakeld in de EUROM Smart-app.

- Klik op het hoofdscherm van de EUROM Smart-app op de <Me>. Knop
- Klik op het symbool 'Instellingen' rechtsboven.
- Kies 'App-meldingen'.
- Selecteer 'Aan' onder Meldingen.

Uw EUROM-verwarming kan worden gekoppeld met de EUROM Wifi-thermostaat, als:

- De verpakking of het apparaat is voorzien van het label 'Intelligent thermostat ready'.

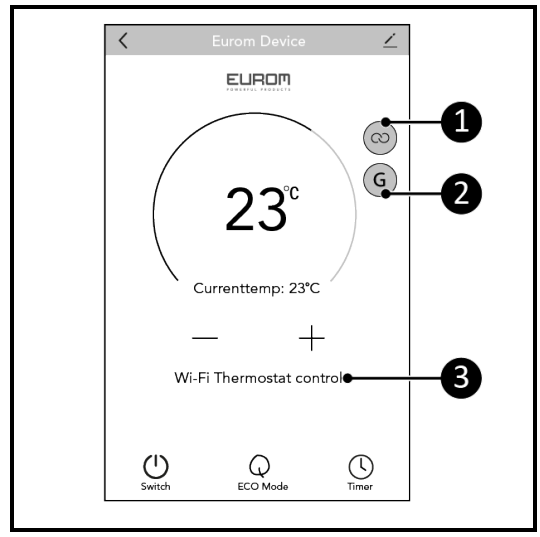


Afbeelding 11

- U uw EUROM-verwarming heeft toegevoegd aan de EUROM Smart-app. De app geeft twee symbolen (Afbeelding 11, pos. 1 en 2) weer om aan te geven dat ze koppelbaar zijn.

1. Open de EUROM Smart-app en selecteer de verwarming die u wilt koppelen met de thermostaat.

2. Druk op de knop Koppelen (Afbeelding 11, pos. 1)
3. Druk op de knop Koppelen (Afbeelding 12, pos. 1) naast de thermostaat waarmee u de verwarming wilt koppelen.

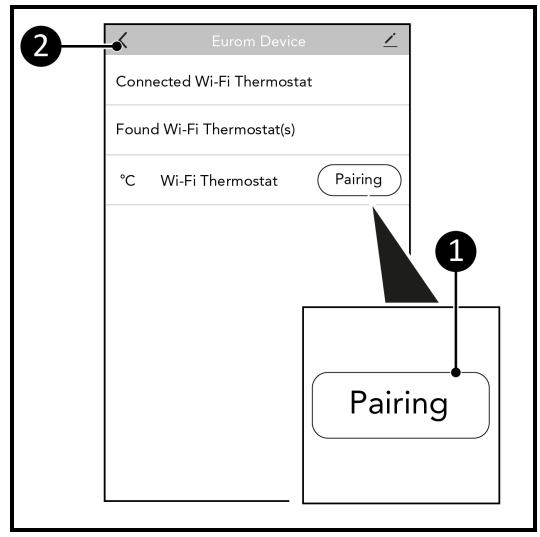


Afbeelding 12

4. Druk op de knop Vorige (Afbeelding 12, pos. 2) om terug te keren naar het startscherm van de verwarming.

- Beide symbolen zijn nu oranje (Afbeelding 11, pos. 1 en 2) om aan te geven dat de verwarming klaar is om te koppelen met de Wifi-thermostaat.
- De tekst 'Wi-Fi Thermostat control' wordt weergegeven op het scherm (Afbeelding 11, pos. 3).
- Op het display van de verwarming wordt het 'G'-teken weergegeven.
- De Wifi-thermostaat schakelt van 'gevonden' naar 'verbonden'.

Een verwarming ontkoppelen van de thermostaat

1. Open de EUROM Smart-app en selecteer de verwarming die u wilt ontkoppelen van de thermostaat.
2. Druk op de knop Koppelen (Afbeelding 11, pos. 1)

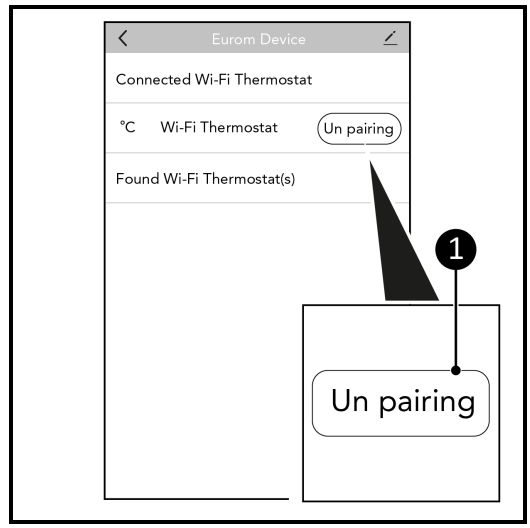

Afbeelding 13

3. Druk op de knop Ontkoppelen (Afbeelding 13, pos. 1) naast de thermostaat waarvan u de verwarming wilt ontkoppelen.

- De Wifi-thermostaat schakelt van 'verbonden' naar 'gevonden'.

Een verwarming tijdelijk ontkoppelen van de thermostaat

1. Open de EUROM Smart-app en selecteer de verwarming die u tijdelijk wilt ontkoppelen van de thermostaat.
2. Druk op de oranje 'G'-knop (Afbeelding 11, pos. 2); de verwarming wordt tijdelijk ontkoppeld.

3. Druk op de grijze 'G'-knop (Afbeelding 11, pos. 2) om de verwarming weer te koppelen.

- De oranje 'G' geeft aan dat de verwarming is gekoppeld.
- De grijze 'G' geeft aan dat de verwarming tijdelijk is ontkoppeld.

Timerinformatie

In de app van de Wifi-thermostaat kunt u een timerschem. (Aan/Uit en SET-temperatuur). Alle gekoppelde verwarmingen volgen de timerinstellingen.

Als u timerinstellingen heeft aangemaakt voor de verschillende verwarmingen, worden deze schema's verwijderd zodra u de verwarming met de Wifi-thermostaat koppelt. Een gekoppelde verwarming volgt alleen de timerinstellingen van de Wifi-thermostaat.

Na het ontkoppelen (door de eindgebruiker of automatische ontkoppeling), volgen de verwarmingen de timerinstellingen zoals u deze heeft aangemaakt in de App van de Wifi-thermostaat, zelfs als er geen wifi-verbinding is. Zodra u uw timerinstellingen heeft aangemaakt in de App van de Wifi-thermostaat, worden deze

automatisch opgeslagen in de verwarming, voor veiligheidsredenen.

Voorgeprogrammeerde temperatuur van de Wifi-thermostaat

Als de Wifi-thermostaat is ingeplugd, begint deze altijd met een SET-temperatuur van 5 °C. Zo verwarmen de gekoppelde verwarmingen niet onnodig en wordt vorstschade voorkomen.
Als de stroom uitvalt en na een tijdje weer herstelt, bedraagt de SET-temperatuur 5 °C. Als u het waarschuwingssysteem heeft geactiveerd, ontvangt u een melding op uw smartphone.

Wifi-storingsinformatie.

Als er ongeveer 8 minuten geen verbinding is geweest tussen de wifi-thermostaat en de gekoppelde verwarming(en), worden de verwarmingen automatisch ontkoppeld en doen deze dienst als losstaande verwarming.
Al u het waarschuwingssysteem heeft geactiveerd, ontvangt u een melding dat de verwarmingen automatisch worden ontkoppeld.
De heater neemt de laatste instellingen van de wifi-thermostaat over en gebruikt de temperatuursensor van de verwarming zelf om de kamertemperatuur te meten.

Als u een timerschema in de App van de wifi-thermostaat heeft gemaakt, worden de timerinstellingen automatisch naar de verwarming gestuurd. Zelfs als de verwarming automatisch is ontkoppeld als gevolg van een wifi-storing, volgt de verwarming het timerschema dat u heeft opgesteld en schakelt de verwarming in- en uit volgens het timerschema.

Als de wifi-thermostaat geen wifi-verbinding heeft en de Plus- en Min-knoppen op het bedieningspaneel zijn geblokkeerd om te voorkomen dat u denkt dat de verwarmingen worden bediend, maar er niets gebeurt door de wifi-storing.

Na gebruik



LET OP

- Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat los te koppelen of te dragen.
- Rol de stroomkabel niet te strak of in scherpe hoeken op.
- Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat heen.

- Door op de aan-/uitknop te drukken, zet u de wifi-thermostaat en alle gekoppelde verwarmingen tegelijkertijd aan/uit.
- Druk op de Plus-/Min-knoppen om de ingestelde temperatuur aan te passen naar een waarde tussen 0-37 °C. Alle gekoppelde verwarmingen starten of stoppen tegelijkertijd.

Mandatory warning

Read the user instructions carefully and completely before using (and installing) this device.



WARNING

Do not cover the device during use as it will not be able to measure the correct ambient temperature.



WARNING

In the event of incorrect usage or installation, there is a risk of electric shocks and/or a fire hazard.

- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- Children may not play with the device.
- Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- Children aged from 3 years and less than 8 years may only switch on/off the device provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years may not plug in, regulate, and clean the device or perform user maintenance.
- Prevent water from splashing on or entering the device. Do not immerse any part of the device in water or other liquids and make sure the device cannot fall into water. Unplug the device if it does get wet. Do not expose it to hard or brutal waterjets.
- Before installation or use, check your new device (including cable and plug) for any visible damage. Never use a damaged device but take it back to the supplier for a replacement.

Mandatory warnings for installation



WARNING

Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep the bag away from babies and children.

General safety instructions

- Only use this device for its intended purpose and in the manner set out in this manual.
- All electrical connections must stay dry under all circumstances.
- The connection voltage and frequency of the device should correspond with the voltage and frequency of the socket that you are using.
- The socket should be easily accessible at all times so that the device may easily be unplugged in case of emergency.
- Turn off the device using the switch; do not unplug the device while it is running.
- Do not pull the power cable to move or unplug the device.
- Never insert fingers or other objects into the openings of the device.
- This device is not suitable for use in damp spaces such as bathrooms, wash rooms, etc. Never place the device near water sources and reservoirs (tap, bath, shower, toilet, sink, swimming pool, etc.).

NOTE

The Eurom Wi-Fi Thermostat is an accessory suitable to use with a selection of Eurom heaters. For safe use check the manuals from the heaters you will connect with the Wi-Fi Thermostat. Read - and understand all warnings in these manuals.

CAUTION

It is important to read and understand this instruction manual before installing and using the device.

The following symbols and terms are used in this manual to provide important (safety related) information:

WARNING

Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, can lead to injuries to the operator or bystanders as well as light and/or moderate damage to the product or to the environment.

CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, can lead to light and/or moderate damage to the product or to the environment.

Why use the EUROM Wi-Fi Thermostat in combination with your EUROM electrical heater(s)?

The Eurom Wi-Fi Thermostat measures the room temperature away from the heater and simultaneously controls multiple heaters in the same room. This allows for a more balanced heat distribution and makes it possible for you to create the same level of comfort with electrical heaters as you did using fuel fired central heating systems.

This manual describes the correct and safe use of this device. Keep this manual for future reference. The manual is an essential part of the device and must be given to the new owner upon resale or exchange. This manual has been compiled with the utmost care. Nevertheless, we reserve the right to improve and adjust this manual at any time. The images used may differ.

Specifications

Type:	Plug-in model	USB-C model
Product size:	65 x 110 x 82 mm	65 x 20 x 110 mm
Weight:	125 g	70 g, bracket 25 g
Voltage:	220-240 V / 50Hz	USB 5 V
Protective class:	Class II	Class III

Hereby, Euromac B.V declares this product is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.eurom.nl/declaration- of- conformity/

- Wi-Fi and Bluetooth Frequency Band: 2.4 ~ 2.4835 GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted in this frequency band(s):
  - Wi-Fi: 17.5 dBm
  - Bluetooth: 6.5 dBm

Plugin model

1. Power plug
2. Main body
3. Temperature sensor
4. Control panel
5. Led display

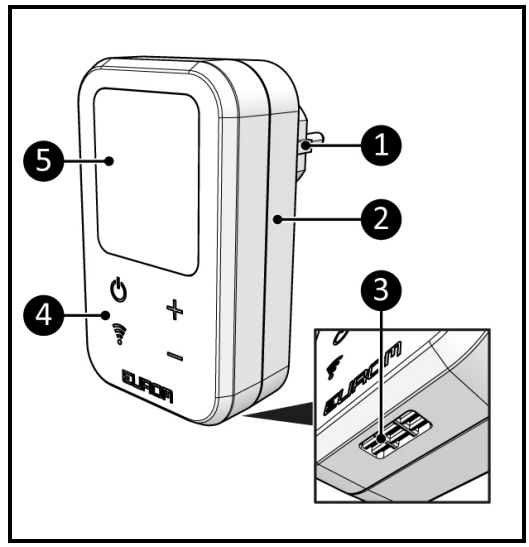


Figure 4

USB-C model

1. Main body
2. Suspension holes for wall-mounting
3. USB-C socket
4. Temperature sensor
5. Bracket for freestanding use
6. Control panel
7. Led display

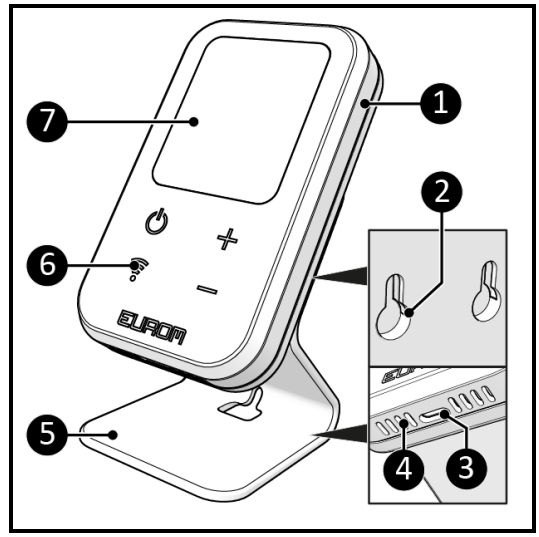


Figure 5

Control panel

1. Temperature indication
2. Power indication
3. Wi-Fi indication
4. Plus button
5. Minus button
6. Wi-Fi button
7. ON/OFF button

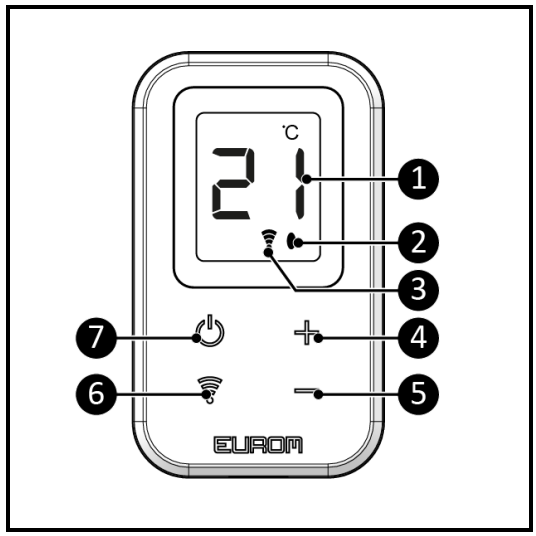


Figure 6

Display shows the room temperature (Figure 6, pos. 1). When using the plus/min buttons (Figure 6, pos. 4 and 5) to change the SET temperature, the display blinks 5 times and shows the new SET temperature.

Installation

WARNING

Do not install the device:

- near a water source, like a bath, shower, swimming pool, or open window;
- on wet surfaces and avoid any liquids spilt nearby;
- behind a door or along a walking route to avoid tripping;
- behind a door or by an open window where rain could get in;
- on surfaces such as beds or deep pile carpet as openings could be blocked.

- Only install the device according to the procedure described in this manual.

Plugin model

1. For correct ambient temperature measurement, place the device:

- in the same room as the heaters it will control;
- at a height of approximately one and a half meters above the floor;

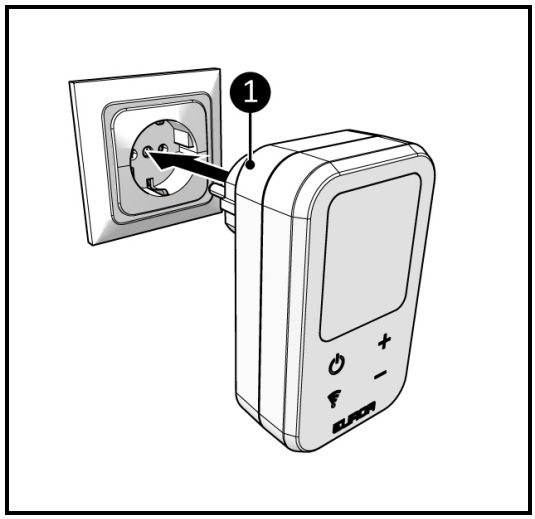


Figure 7

- only use in dry environment.

2. Do not place the device:

- near windows;
- in direct sunlight;
- near or behind doors;
- under a shelf or cupboard.

3. Connect the power plug (Figure 7, pos. 1) to an easily accessible socket.

USB-C model

The Wi-Fi Thermostat model USB-C can:

- be mounted on the wall. (Distance between the mounting holes is 30 mm.)
- be used freestanding with the freestanding bracket.

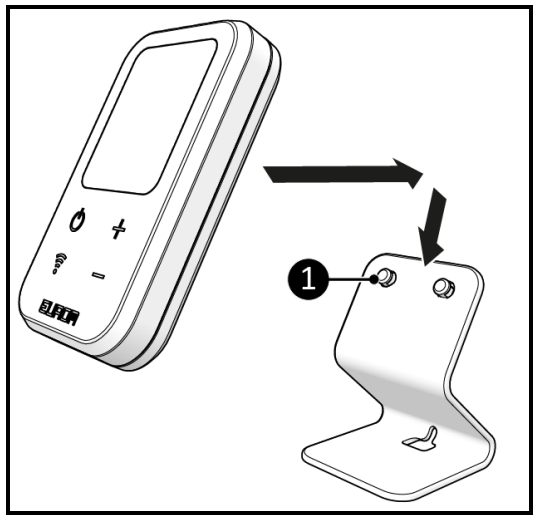


Figure 8

1. For correct ambient temperature measurement, place the device:

- in the same room as the heaters it will control;
- at a height of approximately one and a half meters above the floor;
- on a sturdy and flat surface;
- only use in dry environment.

2. Do not place the device:

- on a wet surface;
- near windows;
- in direct sunlight;
- near or behind doors;
- under a shelf or cupboard.

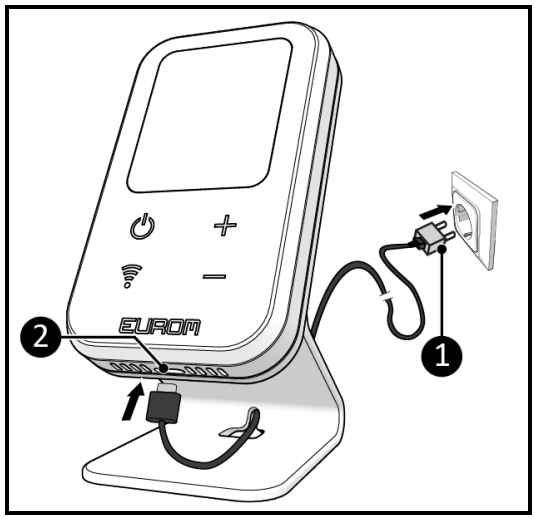


Figure 9

3. Place the device into the bracket (Figure 8, pos. 1).
4. Connect one end from the supplied cable with the USB-C socket on the bottom side from the Wi-Fi Thermostat (Figure 9, pos. 1). The other end from the supplied cable must be connected with an USB-C adapter plug 5 V DC/1 A (not included).

Operation



WARNING

Do not use the device:

- outdoors;
- if any parts are dirty or wet;
- near or in a dusty and dirty environment, like a construction site;
- near flammable materials, liquids or fumes, e.g. in a shed, stable or green house;
- near other heat sources and open fire;
- with a device that automatically switches the device on, such as a timer, dimmer or any other device;
- with accessories other than those recommended by the manufacturer;
- if it has not been secured properly;
- if the device, the electric cable or plug shows damage or is malfunctioning, makes strange noises, smells odd, or you can see smoke. Stop using the device immediately and disconnect the power supply.

- The Wi-Fi Thermostat and the heaters which are paired with the Wi-Fi Thermostat need to be in the same room. The Wi-Fi Thermostat can of

course only measure the temperature rise which the heaters have reached when the heater(s) and Wi-Fi Thermostat are in the same room.

- Only use the supply cable provided with this appliance, you can use Power-adapter which is fitting and have an output from 5 V DC/1 A (for model Wi-Fi Thermostat USB-C).



WARNING

Before every use, make sure that:

- you operate the device with dry hands;
- the device is securely installed.

- By pressing the On/Off button you will turn both the Wi-Fi Thermostat and all its paired heaters on/off simultaneously.
- By pressing the Plus/Minus buttons you can adjust the set temperature to a value between 0-37 °C. All paired heaters will start or stop heating simultaneously.

Connect the thermostat to the EUROM Smart App

CAUTION

It is recommended to switch on Bluetooth on your smart phone when connecting your Eurom device for the first time. Doing so will make connecting quicker and easier.

1. Open the EUROM Smart App manual with the QR code (Figure 10) or go to www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Complete the EUROM Smart App manual.

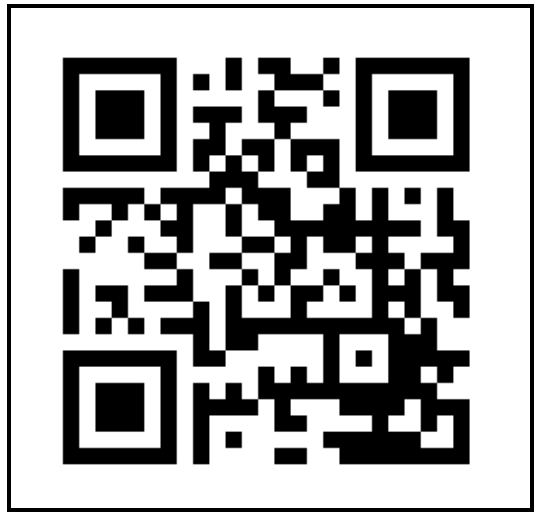


Figure 10

- When the device is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi symbol appears on the screen.
- If the Wi-Fi symbol is blinking there is no connection.

Reset Wi-Fi connection

1. Press and hold the Wi-Fi button. Existing connections will be deleted until a beep sounds. The Wi-Fi symbol will start blinking and a new connection will be made.

Pairing a heater to the thermostat



CAUTION

A EUROM heating device can only be paired with one EUROM Wi-Fi Thermostat. The Wi-Fi thermostat can be paired with multiple heaters.



CAUTION

Once a heater is paired with a Wi-Fi thermostat, the buttons on the control panel and EUROM Smart App of the heater are blocked. It can only be controlled with the buttons on the control panel or the EUROM Smart App of the Wi-Fi thermostat.



CAUTION

Once you paired a heater to the Wi-Fi thermostat, the timer settings of the heater are deleted.

CAUTION

It is strongly recommended to allow the EUROM Smart App to send notifications to your smartphone. You can allow this in the settings of your smartphone. The EUROM Smart App will send you information when there is any failure.

CAUTION

Check if the EUROM Smart App has the correct settings to make Notifications.

- In the EUROM Smart App main screen, press the <Me>. Button
- Press the ‘Setting’ symbol in the right top of the screen.
- Choose ‘App Notification’.
- Put notifications ‘On’.

Your EUROM heater can be paired with the EUROM Wi-Fi Thermostat if:

- The packaging or the device has the ‘intelligent thermostat ready’ label.

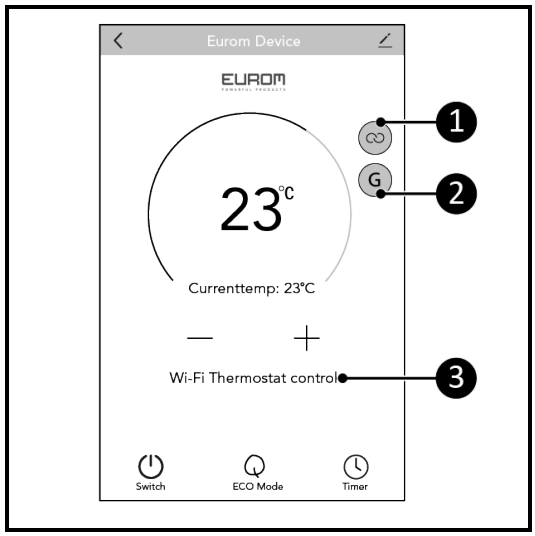


Figure 11

- You added your EUROM heater to the EUROM Smart App. In this case, the app will show two symbols (Figure 11, pos. 1 and 2) indicating it’s pairable.

1. Open the EUROM Smart App and select the heater you would like to pair with the thermostat.

2. Press the pairing button (Figure 11, pos. 1).
3. Press the pairing button (Figure 12, pos. 1) next to the thermostat with which you would like to pair the heater.

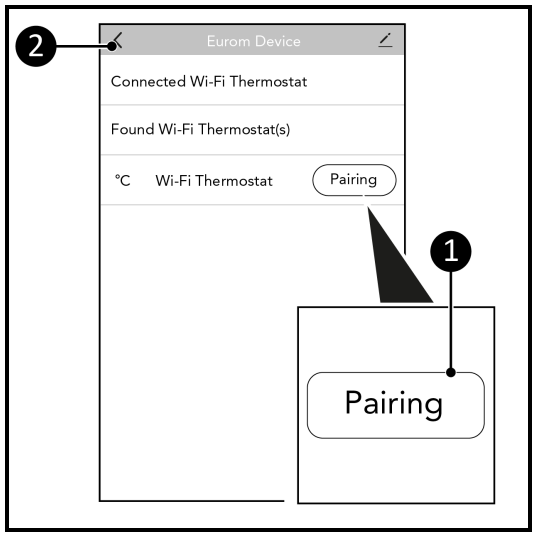


Figure 12

4. Press the previous button (Figure 12, pos. 2) to go back to the home screen of the heater.

- Both symbols are now orange (Figure 11, pos. 1 and 2) indicating the heater is connected with the Wi-Fi thermostat.
- The text ‘Wi-Fi Thermostat control’ is shown on the screen (Figure 11, pos. 3).
- The display on the heater will show the ‘G’ sign.
- The Wi-Fi Thermostat will switch from ‘found’ to ‘connected’.

Unpairing a heater from the thermostat

1. Open the EUROM Smart App and select the heater you would like to unpair from the thermostat.
2. Press the pairing button (Figure 11, pos. 1).

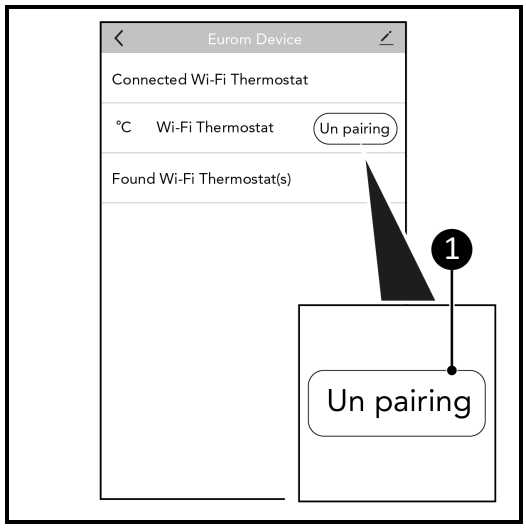


Figure 13

3. Press the unpairing button (Figure 13, pos. 1) next to the thermostat from which you would like to unpair with the heater.

- The Wi-Fi Thermostat will switch from ‘connected’ to ‘found’.

Temporarily unpairing a heater from the thermostat

1. Open the EUROM Smart App and select the heater you would like to temporarily unpair from the thermostat.
2. Press the orange ‘G’ button (Figure 11, pos. 2); the heater will temporarily unpair.
3. Press the grey ‘G’ button (Figure 11, pos. 2), the heater will pair again.

- The orange ‘G’ indicates the heater is paired.

- The gray ‘G’ indicates the heater is temporary unpaired.

Timer information

In the app of the Wi-Fi Thermostat, it is possible to create a timer schedule. (On/Off and SET Temperature). All paired heaters will follow the timer settings created.

If you have created timer settings in the individual heaters, these timer schedules will be cancelled as soon as you pair the heater with the Wi-Fi Thermostat. A paired heater will only follow the Wi-Fi Thermostat's timer settings.

After unpairing (by end user or automatic disconnection), the heaters will follow the timer settings you created in the Wi-Fi Thermostat App, even when no Wi-Fi signal is available. Once you have entered your timer schedule in the Wi-Fi Thermostat App, these timer settings are automatically stored in the heater itself for security reasons.

Preset temperature of the Wi-Fi Thermostat

When the Wi-Fi Thermostat is plugged in, it will always start with a SET temperature from 5 °C. In

this way the paired heaters will not heat unnecessary, but frost damage is prevented.
So when have power failure and after some time the power is recovered, the SET temperature is 5 °C. If you have activated the notification system, you will receive a notification on your smartphone.

Wi-Fi- Failure information.

If there is appr. 8 minutes no connection between the Wi-Fi Thermostat and the paired heater(s), the heater(s) will automatically unpair and continue as a stand-alone heater.
If the notification system is activated, you will receive a notification the heaters will be automatically unpaired.
The heater will take over the last settings from the Wi-Fi thermostat and will use the temperature sensor from the heater itself to measure the room temperature.
If you have made a timer-schedule in the App from the Wi-Fi Thermostat the timer settings will be automatically send to the heater. So even when the heater is automatically unpaired because of a Wi-Fi failure the heater will follow the timer schedule you have made and heater will switch on-and off according timer schedule.

When the Wi-Fi Thermostat has no Wi-Fi connection the Plus- and Minus buttons on the control panel are blocked, to prevent you will think the paired heaters are controlled but nothing is happening because of the Wi-Fi failure.

After operation



CAUTION

- Do not use the power cable to unplug or carry the device.
- Do not wind the power cable too tightly or in sharp corners.
- Do not wrap the power cable around the device.

- By pressing the On/Off button you will turn both the Wi-Fi Thermostat and all its paired heaters on/off simultaneously.
- By pressing the Plus/Minus buttons you can adjust the set temperature to a value between 0-37 °C. All paired heaters will start or stop heating simultaneously.

Zwingend erforderliche Warnung

Lesen Sie die Benutzeranleitung vor der Verwendung (und Installation) dieses Geräts sorgfältig und vollständig durch.



WARNUNG

Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab, da es ansonsten nicht die korrekte Umgebungstemperatur messen kann.



WARNUNG

Bei unsachgemäßer Verwendung oder Installation besteht die Gefahr von Stromschlägen und/oder Brandgefahr.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt sind oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und 8 Jahren dürfen das Gerät weder anschließen, regulieren, reinigen noch Benutzerwartungen durchführen.
- Verhindern Sie, dass Wasser auf das Gerät spritzt oder in das Gerät eindringt. Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht ins Wasser fallen kann. Ziehen Sie den Netzstecker, falls das Gerät zu nass werden sollte. Setzen Sie das Gerät keinem starken oder heftigen Wasserstrahl aus.
- Prüfen Sie das neue Gerät (einschließlich Kabel und Stecker) vor der Installation oder

Inbetriebnahme auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät, sondern bringen Sie es zum Lieferanten zurück und lassen Sie es austauschen.

Zwingend erforderliche Warnungen für die Installation



WARNUNG

Plastikbeutel können gefährlich sind. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie den Beutel von Babys und Kindern fern.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß und gemäß den Angaben in diesem Anleitungsbuchs.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen unter allen Umständen trocken bleiben.
- Die Anschluss-Spannung und -Frequenz des Geräts muss mit der Spannung und Frequenz der von Ihnen verwendeten Steckdose übereinstimmen.
- Die Steckdose sollte jederzeit leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall einfach ausgesteckt werden kann.

- Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter aus. Ziehen Sie den Netzstecker nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen oder vom Netz zu trennen.
- Führen Sie niemals Finger oder andere Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in feuchten Räumen wie Badezimmern, Waschräumen usw. geeignet. Platzieren Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasserquellen und -behältern (Wasserhahn, Badewanne, Dusche, Toilette, Waschbecken, Schwimmbecken usw.).



HINWEIS

Das Eurom Wi-Fi Thermostat ist ein Zubehör, das für die Verwendung mit einer Auswahl an Eurom-Heizungen geeignet ist.
Für eine sichere Verwendung lesen Sie die Handbücher der Heizungen, welche Sie mit dem Wi-Fi Thermostat verbinden. Lesen und verstehen Sie alle Warnungen in diesen Handbüchern.



VORSICHT

Es ist wichtig, diese Bedienungsanleitung zu lesen und zu verstehen, bevor Sie das Gerät installieren und verwenden.

Um wichtige (sicherheitsrelevante) Informationen bereitzustellen, werden in diesem Handbuch folgende Symbole und Begriffe verwendet:



WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Missbeachtung der Sicherheitshinweise zu Verletzungen des Bedieners oder umstehender Personen sowie zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder der Umwelt führen kann.



VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.

Warum sollten Sie das EUROM Wi-Fi Thermostat in Kombination mit Ihren elektrischen Heizungen von EUROM verwenden?

Das Eurom Wi-Fi Thermostat misst die Raumtemperatur abseits der Heizung und steuert gleichzeitig mehrere Heizungen im selben Raum. Dies schafft eine ausgewogenere Wärmeverteilung und ermöglicht es Ihnen, mit elektrischen Heizungen den gleichen Komfort zu schaffen wie mit brennstoffbetriebenen Zentralheizungssystemen.

Dieses Handbuch beschreibt die korrekte und sichere Verwendung dieses Geräts. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Das Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Geräts und muss dem neuen Besitzer beim Weiterverkauf oder Austausch übergeben werden. Das Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, das Handbuch jederzeit zu verbessern und anzupassen. Die verwendeten Bilder können abweichen.

Spezifikationen

Typ:	Plug-in Modell	USB-C Modell
Produktgröße:	65 x 110 x 82 mm	65 x 20 x 110 mm
Gewicht:	125 g	70 g, Halterung 25 g
Stromspannung:	220-240 V / 50 Hz	USB 5 V
Schutzklasse:	Klasse II	Klasse III

Hiermit erklärt Euromac B.V., dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Frequenzband Wi-Fi und Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximale Hochfrequenzleistung, die in diesem Frequenzband / diesen Frequenzbändern übertragen wird:
  - Wi-Fi: 17,5dBm
  - Bluetooth: 6,5dBm

Plug-in Modell

1. Netzstecker
2. Hauptkörper
3. Temperatursensor
4. Bedienfeld
5. LED-Anzeige

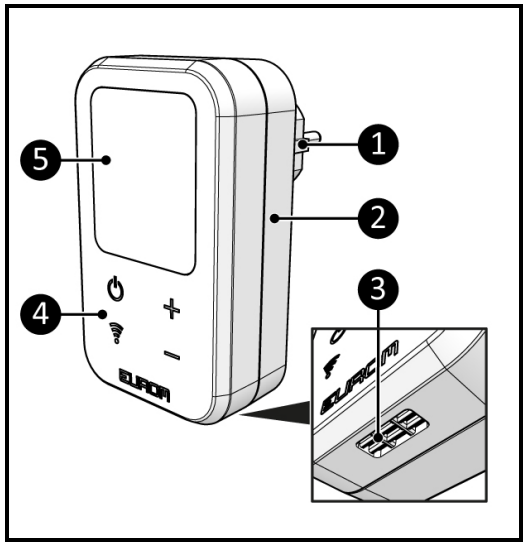


Abbildung 4

USB-C Modell

1. Hauptkörper
2. Aufhängelöcher zur Wandmontage
3. USB-C-Buchse
4. Temperatursensor
5. Halterung für freistehende Nutzung
6. Bedienfeld
7. LED-Anzeige

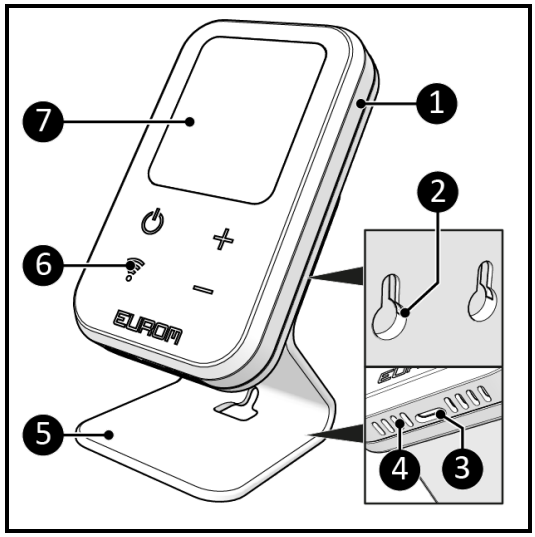


Abbildung 5

Bedienfeld

1. Temperaturanzeige
2. Leistungsanzeige
3. Wi-Fi-Anzeige
4. Plus-Schalter
5. Minus-Schalter
6. Wi-Fi-Schalter
7. EIN/AUS-Schalter

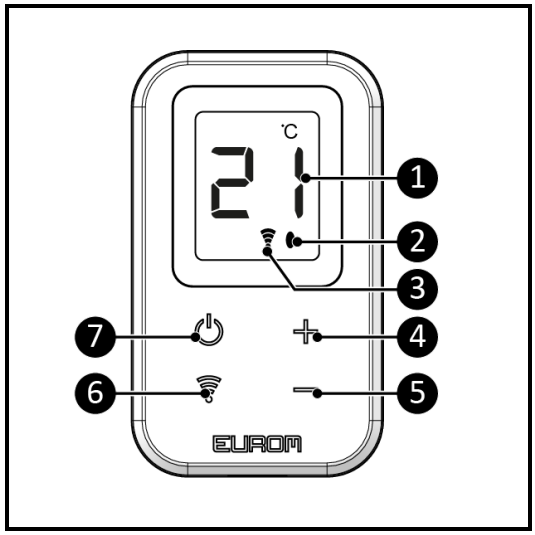


Abbildung 6

Display zeigt die Raumtemperatur an (Abbildung 6, Pos. 1). Bei Verwendung der Plus-/Minus-Tasten (Abbildung 6, Pos. 4 und 5) zum Ändern der SET-Temperatur blinkt das Display 5-mal und zeigt die neue SET-Temperatur an.

Installation

WARNUNG

Installieren Sie das Gerät nicht:

- in der Nähe einer Wasserquelle wie einem Bad, einer Dusche, einem Schwimmbad oder einem offenen Fenster;
- auf nassen Oberflächen und vermeiden Sie verschüttete Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts;
- hinter einer Tür oder auf einem Gehweg, um Stolperfallen zu vermeiden;
- hinter einer Tür oder an einem offenen Fenster, wo Regen eindringen kann;
- auf Oberflächen wie Betten oder hochflorigen Teppichen, da sonst die Öffnungen verstopfen könnten.

- Installieren Sie das Gerät ausschließlich gemäß der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise.

Plug-in Modell

1. Für eine korrekte Messung der Umgebungstemperatur platzieren Sie das Gerät wie folgt:

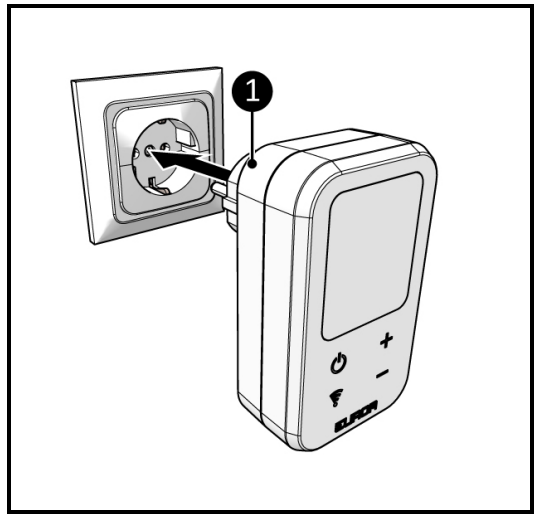


Abbildung 7

- im selben Raum wie die Heizungen, die es steuern wird;
- in einer Höhe von etwa eineinhalb Metern über dem Boden;
- ausschließlich in trockener Umgebung verwenden.

2. Platzieren Sie das Gerät nicht:
- in der Nähe von Fenstern;
- bei direkter Sonneneinstrahlung;
- in der Nähe oder hinter Türen;
- unter einem Regal oder Schrank.

3. Schließen Sie den Netzstecker (Abbildung 7, Pos. 1) an eine leicht zugängliche Steckdose an.

USB-C Modell

Das Wi-Fi Thermostat Modell USB-C kann:

- an der Wand montiert werden. (Der Abstand zwischen den Montagelöchern beträgt 30 mm.)
- freistehend mit der freistehenden Halterung genutzt werden.

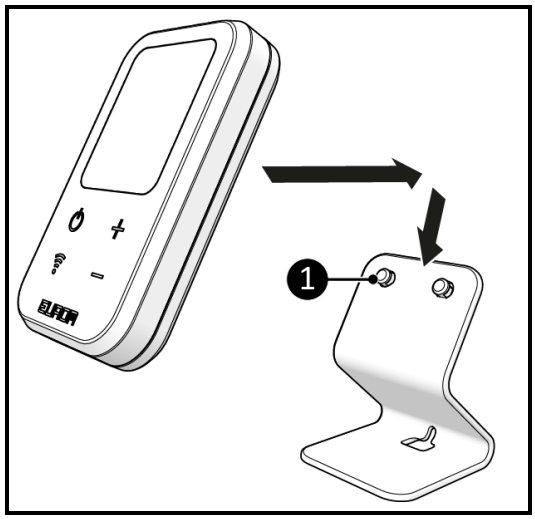


Abbildung 8

1. Für eine korrekte Messung der Umgebungstemperatur platzieren Sie das Gerät wie folgt:

- im selben Raum wie die Heizungen, die es steuern wird;
- in einer Höhe von etwa eineinhalb Metern über dem Boden;
- auf einer stabilen und ebenen Oberfläche;
- ausschließlich in trockener Umgebung verwenden.

2. Platzieren Sie das Gerät nicht:

- auf einer nassen Oberfläche;
- in der Nähe von Fenstern;
- bei direkter Sonneneinstrahlung;
- in der Nähe oder hinter Türen;
- unter einem Regal oder Schrank.

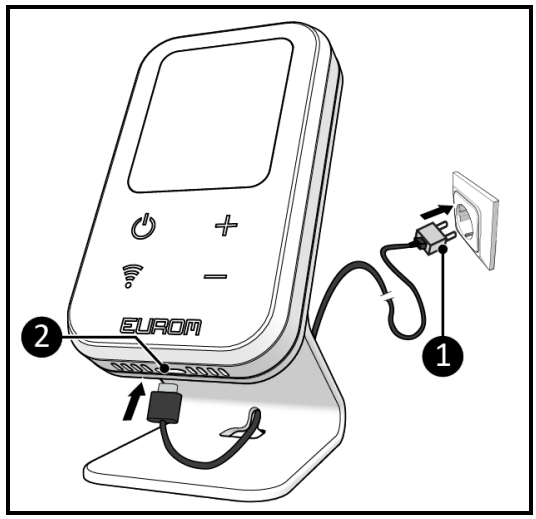


Abbildung 9

3. Setzen Sie das Gerät in die Halterung ein (Abbildung 8, Pos. 1).
4. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten Kabels mit der USB-C-Buchse auf der Unterseite des Wi-Fi Thermostats (Abbildung 9, Pos 1). Das andere Ende des mitgelieferten Kabels muss mit einem USB-C-Adapterstecker 5 V DC/1 A (nicht im Lieferumfang enthalten) verbunden werden.

Betrieb



WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- draußen;
- wenn Teile verschmutzt oder nass sind;
- in der Nähe oder in einer staubigen und schmutzigen Umgebung wie einer Baustelle;
- in der Nähe von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Dämpfen wie einem Schuppen, Stall oder Gewächshaus;
- in der Nähe anderer Wärmequellen und von offenem Feuer;
- mit einem Gerät, welches das Gerät automatisch einschaltet, z. B. einem Timer, einem Dimmer oder einem anderen Gerät;
- mit anderem Zubehör als vom Hersteller empfohlen wird;
- wenn es nicht ordnungsgemäß gesichert ist;
- wenn das Gerät, das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, seltsam riecht oder Rauch sichtbar ist. Die Verwendung des Geräts muss sofort eingestellt und die Stromversorgung getrennt werden.

- Das Wi-Fi Thermostat und die Heizungen, die an das Wi-Fi Thermostat gekoppelt sind, müssen sich im selben Raum befinden. Das Wi-Fi Thermostat kann den Temperaturanstieg, den die Heizgeräte erreicht haben, natürlich nur dann messen, wenn sich die Heizung(en) und das Wi-Fi Thermostat im selben Raum befinden.
- Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät gelieferte Anschlusskabel. Sie können ein passendes Netzteil mit einem Ausgang von 5 V DC/1 A verwenden (für das Modell Wi-Fi Thermostat USB-C).



WARNUNG

Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass:

- Sie das Gerät mit trockenen Händen bedienen;
- das Gerät sicher installiert ist.

- Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste schalten Sie sowohl das Wi-Fi Thermostat als auch alle mit ihm gekoppelten Heizgeräte gleichzeitig ein/aus.
- Durch Drücken der Plus/Minus-Tasten können Sie die Set-Temperatur auf einen Wert zwischen 0-37 °C einstellen. Alle gekoppelten Heizgeräte starten oder stoppen den Heizvorgang dann gleichzeitig.

Verbinden Sie das Thermostat mit der EUROM Smart App

VORSICHT

Es wird empfohlen, Bluetooth auf Ihrem Smartphone einzuschalten, wenn Sie Ihr Eurom-Gerät zum ersten Mal verbinden. Dadurch wird die Verbindung schneller und einfacher.

1. Öffnen Sie das EUROM Smart App-Handbuch mit dem QR-Code (Abbildung 10) oder gehen Sie zu www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Lesen Sie das EUROM Smart App-Handbuch.

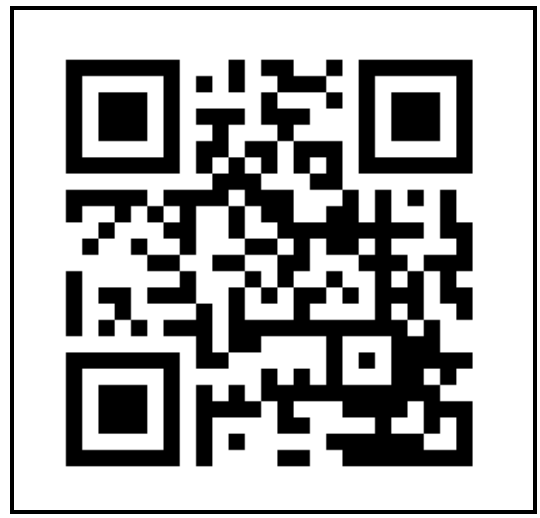


Abbildung 10

- Wenn das Gerät mit Wi-Fi verbunden ist, erscheint das Wi-Fi-Symbol auf dem Bildschirm.
- Wenn das Wi-Fi-Symbol blinkt, besteht keine Verbindung.

Setzen Sie die Wi-Fi-Verbindung zurück

1. Halten Sie den Wi-Fi-Schalter gedrückt. Bestehende Verbindungen werden gelöscht bis ein Piepton ertönt. Das WLAN-Symbol beginnt zu blinken und eine neue Verbindung wird hergestellt.

Koppeln einer Heizung mit dem Thermostat



VORSICHT

Eine EUROM-Heizung kann nur mit einem EUROM Wi-Fi Thermostat gekoppelt werden. Das Wi-Fi Thermostat kann mit mehreren Heizgeräten gekoppelt werden.



VORSICHT

Sobald eine Heizung mit einem Wi-Fi Thermostat gekoppelt ist, sind die Tasten auf dem Bedienfeld und der EUROM Smart App der Heizung gesperrt. Die Steuerung erfolgt ausschließlich über die Tasten auf dem Bedienfeld oder über die EUROM Smart App des Wi-Fi Thermostats.

VORSICHT

Sobald Sie eine Heizung mit dem Wi-Fi Thermostat gekoppelt haben, werden die Timer Einstellungen der Heizung gelöscht.

VORSICHT

Es wird dringend empfohlen, der EUROM Smart App zu erlauben, Benachrichtigungen an Ihr Smartphone zu senden. Sie können dies in den Einstellungen Ihres Smartphones zulassen. Die EUROM Smart App sendet Ihnen Informationen, wenn ein Fehler auftritt.

VORSICHT

Überprüfen Sie, ob die EUROM Smart App über die richtigen Einstellungen zum Erstellen von Benachrichtigungen verfügt.

- Drücken Sie im Hauptbildschirm der EUROM Smart App die Taste <Me>. Schalter
- Drücken Sie auf das Symbol „Einstellungen“ oben rechts auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie „App-Benachrichtigung“.
- Stellen Sie Benachrichtigungen auf "Ein".

Ihre EUROM-Heizung kann mit dem EUROM Wi-Fi Thermostat gekoppelt werden, wenn:

- Auf der Verpackung oder am Gerät das Etikett „intelligent thermostat ready“ angebracht ist.

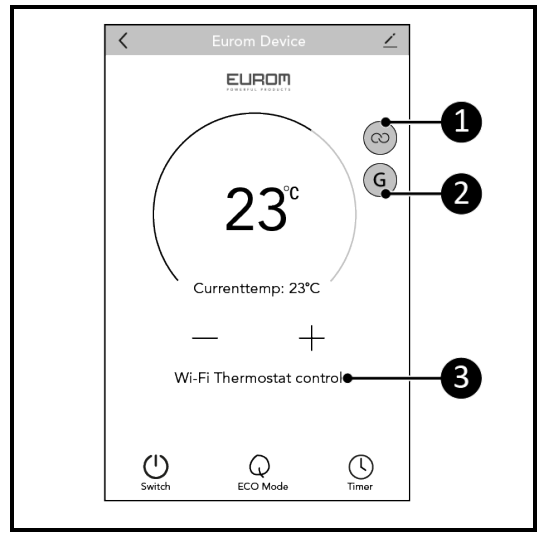


Abbildung 11

- Sie haben Ihre EUROM-Heizung zur EUROM Smart App hinzugefügt. In diesem Fall zeigt die App zwei Symbole (Abbildung 11, Pos. 1 und 2) an, die darauf hinweisen, dass sie koppelbar ist.

1. Öffnen Sie die EUROM Smart App und wählen Sie die Heizung aus, die Sie mit dem Thermostat koppeln möchten.

2. Drücken Sie den Kopplungsschalter (Abbildung 11, Pos. 1).
3. Drücken Sie den Kopplungsschalter (Abbildung 12, Pos. 1) neben dem Thermostat, mit dem Sie die Heizung koppeln möchten.

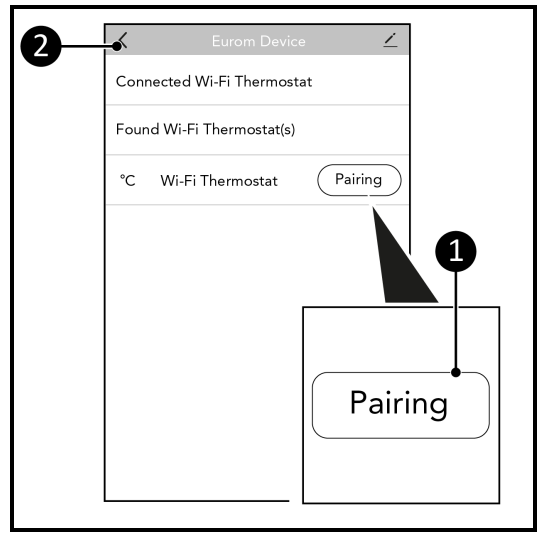


Abbildung 12

4. Drücken Sie die vorherige Taste (Abbildung 12, Pos. 2), um zum Startbildschirm der Heizung zurückzukehren.

- Beide Symbole sind jetzt orange (Abbildung 11, Pos. 1 und 2) und zeigen an, dass die Heizung mit dem Wi-Fi Thermostat verbunden ist.
- Auf dem Bildschirm wird der Text „Wi-Fi-Thermostatsteuerung“ angezeigt (Abbildung 11, Pos. 3).
- Das Display am Heizgerät zeigt das „G“-Zeichen an.
- Das Wi-Fi Thermostat wechselt von „gefunden“ zu „verbunden“.

Entkoppeln einer Heizung vom Thermostat

1. Öffnen Sie die EUROM Smart App und wählen Sie die Heizung aus, die Sie vom Thermostat entkoppeln möchten.
2. Drücken Sie den Kopplungsschalter (Abbildung 11, Pos. 1).

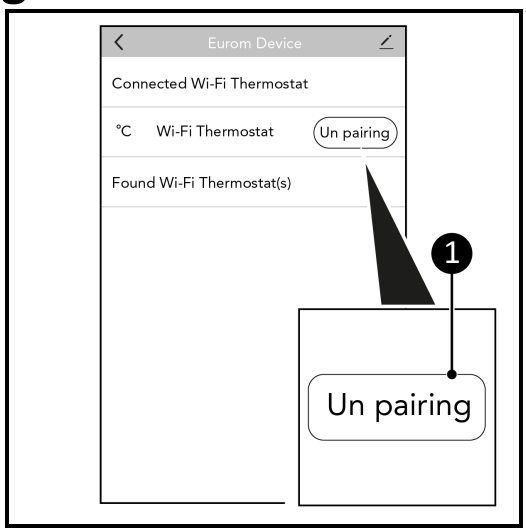


Abbildung 13

3. Drücken Sie den Entkopplungsschalter (Abbildung 13, Pos. 1) neben dem Thermostat, von welchem Sie die Heizung entkoppeln möchten.

- Das Wi-Fi Thermostat wechselt von „verbunden“ zu „gefunden“.

Vorübergehendes Entkoppeln einer Heizung vom Thermostat

1. Öffnen Sie die EUROM Smart App und wählen Sie die Heizung aus, die Sie vorübergehend vom Thermostat entkoppeln möchten.
2. Drücken Sie die orangefarbene Taste „G“ (Abbildung 11, Pos. 2); Die Heizung wird vorübergehend entkoppelt.

3. Drücken Sie die graue Taste „G“ (Abbildung 11, Pos. 2), die Heizung wird erneut gekoppelt.

- Das orangefarbene „G“ zeigt an, dass die Heizung gekoppelt ist.
- Das graue „G“ zeigt an, dass die Heizung vorübergehend nicht gekoppelt ist.

Timer-Informationen

In der App des Wi-Fi Thermostats ist es möglich, einen Timer-Zeitplan zu erstellen. (Ein/Aus und SET-Temperatur). Alle gekoppelten Heizungen folgen den erstellten Timer Einstellungen.

Wenn Sie die Timer Einstellungen bei den jeweiligen Heizungen erstellt haben, werden diese Timer-Zeitpläne gelöscht, sobald Sie die Heizung mit dem Wi-Fi Thermostat koppeln. Eine gekoppelte Heizung folgt nur den Timer Einstellungen des Wi-Fi Thermostats.

Nach dem Entkoppeln (durch den Endbenutzer oder automatische Trennung) folgen die Heizgeräte den Timer Einstellungen, die Sie in der App des Wi-Fi Thermostats erstellt haben, auch wenn kein Wi-Fi-Signal verfügbar ist. Sobald Sie Ihren Timer-Zeitplan in der Wi-Fi Thermostat-App eingegeben haben,

werden diese Timer Einstellungen aus Sicherheitsgründen automatisch im Heizgerät selbst gespeichert.

Voreingestellte Temperatur des Wi-Fi Thermostats

Wenn das Wi-Fi Thermostat angeschlossen ist, startet es immer mit einer SET-Temperatur von 5 °C. Auf diese Weise heizen die gekoppelten Heizungen nicht unnötig, Frostschäden werden jedoch verhindert.
Wenn es also zu einem Stromausfall kommt und der Strom nach einiger Zeit wiederhergestellt wird, beträgt die eingestellte Temperatur 5 °C. Wenn Sie das Benachrichtigungssystem aktiviert haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone.

Informationen zu Wi-Fi-Ausfällen.

Wenn es ca. 8 Minuten lang keine Verbindung zwischen dem Wi-Fi Thermostat und den gekoppelten Heizungen besteht, werden die Heizungen automatisch entkoppelt und als eigenständige Heizungen weitergeführt.
Wenn das Benachrichtigungssystem aktiviert ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass die Heizungen automatisch entkoppelt werden.

Die Heizung übernimmt die letzten Einstellungen vom Wi-Fi Thermostat und nutzt den Temperatursensor der Heizung selbst, um die Raumtemperatur zu messen.
Wenn Sie in der App über das Wi-Fi Thermostat einen Timer-Zeitplan erstellt haben, werden die Timer-Einstellungen automatisch an die Heizung gesendet. Selbst wenn das Heizgerät aufgrund eines Wi-Fi-Fehlers automatisch entkoppelt wird, folgt die Heizung dem von Ihnen erstellten Timer-Zeitplan und schaltet sich entsprechend dem Timer-Zeitplan ein und aus.

Wenn das Wi-Fi Thermostat keine Wi-Fi-Verbindung hat, sind die Plus- und Minus-Tasten auf dem Bedienfeld gesperrt, um zu verhindern, dass aufgrund des Wi-Fi-Fehlers der Eindruck entsteht, dass die gekoppelten Heizungen gesteuert werden, während tatsächlich nichts passiert.

Nach dem Betrieb



VORSICHT

- Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen oder es zu tragen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu fest oder in scharfen Ecken auf.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

- Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste schalten Sie sowohl das Wi-Fi Thermostat als auch alle mit ihm gekoppelten Heizgeräte gleichzeitig ein/aus.
- Durch Drücken der Plus/Minus-Tasten können Sie die Set-Temperatur auf einen Wert zwischen 0-37 °C einstellen. Alle gekoppelten Heizgeräte starten oder stoppen den Heizvorgang dann gleichzeitig.

Avertissement obligatoire

Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant d'utiliser (et d'installer) cet appareil.



AVERTISSEMENT

Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Si l'appareil est couvert, il ne peut pas mesurer correctement la température ambiante.



AVERTISSEMENT

Une utilisation ou une installation incorrectes présentent un risque de choc électrique et/ou d'incendie.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'ils fassent l'objet d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l’écart, sauf s’ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne peuvent allumer/éteindre l’appareil que si celui-ci a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue, qu'ils font l’objet d'une surveillance ou qu’ils ont reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à brancher, régler et nettoyer l’appareil, ni à en effectuer l’entretien.
- Évitez que de l'eau ne soit projetée sur l'appareil ou ne pénètre à l'intérieur. N'immergez aucune partie de l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides et assurez-vous que l'appareil ne puisse pas tomber dans l'eau. Débranchez l'appareil s'il est mouillé. Ne l'exposez pas à des jets d'eau puissants ou violents.
- Avant toute installation ou utilisation, vérifiez que votre nouvel appareil (y compris le câble et la fiche) ne présente aucun dommage visible. N'utilisez jamais un appareil endommagé, mais rapportez-le au fournisseur afin qu'il vous le remplace.

Avertissements obligatoires pour l'installation



AVERTISSEMENT

Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque de suffocation, gardez le sac hors de portée des bébés et des enfants.

Instructions générales de sécurité

- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné et conformément aux instructions fournies dans ce manuel.
- Toutes les connexions électriques doivent rester au sec en toute circonstance.
- La tension et la fréquence de raccordement de l'appareil doivent correspondre à la tension et à la fréquence de la prise que vous utilisez.
- La prise doit être facilement accessible à tout moment afin que l'appareil puisse être débranché sans difficulté en cas d'urgence.
- Éteignez l'appareil à l'aide du commutateur ; ne débranchez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour déplacer ou débrancher l'appareil.
- N'insérez jamais les doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil.

- Cet appareil ne convient pas à une utilisation dans des espaces humides tels que les salles de bains, les buanderies etc. Ne placez jamais l'appareil à proximité de sources ou de réservoirs d'eau (robinet, baignoire, douche, toilettes, lavabo, piscine etc.).

REMARQUE

Le Thermostat Wi-Fi Eurom est un accessoire qui peut être utilisé avec différents chauffages Eurom. Pour une utilisation sûre, consultez les manuels des chauffages auxquels vous allez connecter le Thermostat Wi-Fi. Lisez et assimilez tous les avertissements contenus dans ces manuels.

PRUDENCE

Il est important de lire et comprendre ce manuel d'instructions avant d'installer et utiliser l'appareil.

Les symboles et termes suivants sont utilisés dans ce manuel pour donner des informations (de sécurité) importantes :



AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures pour l'opérateur ou les personnes présentes ainsi que des dommages légers et/ou modérés pour le produit ou l'environnement si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.



PRUDENCE

Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des dommages légers et/ou modérés pour le produit ou l'environnement si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.

Pourquoi utiliser le Thermostat Wi-Fi EUROM en combinaison avec votre (vos) chauffage(s) électrique(s) EUROM ?

Le Thermostat Wi-Fi Eurom mesure la température ambiante à une certaine distance du chauffage et commande simultanément plusieurs chauffages dans la même pièce. Cette technique permet une distribution plus équilibrée de la chaleur et permet d'atteindre le même confort avec les chauffages électriques qu'avec les systèmes de chauffage central traditionnels.

Ce mode d’emploi décrit comment utiliser cet appareil de manière correcte et sécuritaire. Conservez ce mode d’emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Ce mode d’emploi est un élément essentiel de l’appareil et doit être remis au nouveau propriétaire lors de la revente ou de l’échange. Ce mode d’emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Nous nous réservons néanmoins le droit d'améliorer et d'adapter ce manuel à tout moment. Les images utilisées peuvent être différentes.

Spécifications

Type :	Modèle enfichable	Modèle USB-C
Dimensions du produit :	65 x 110 x 82 mm	65 x 20 x 110 mm
Poids :	125 g	70 g, support 25 g
Tension :	220-240 V / 50 Hz	USB 5 V
Classe de protection :	Classe II	Classe III

Euromac B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Bande de fréquence Wi-Fi et Bluetooth : 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Puissance radioélectrique maximale transmise dans cette (ces) bande(s) de fréquence :
  - Wi-Fi : 17,5dBm
  - Bluetooth : 6,5 dBm

Modèle enfichable

1. Fiche d'alimentation
2. Partie principale
3. Capteur de température
4. Panneau de commande
5. Écran LED

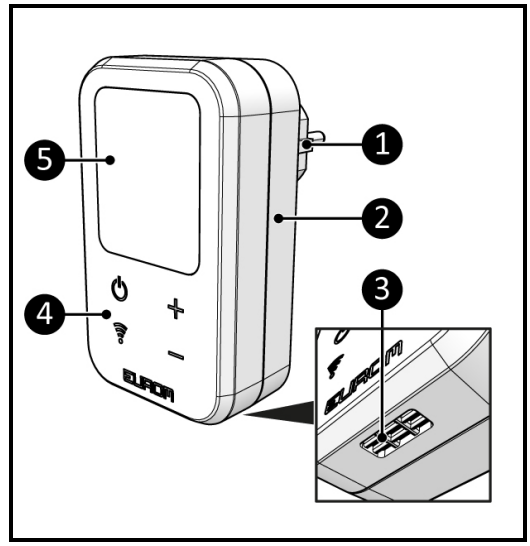


Figure 4

Modèle USB-C

1. Partie principale
2. Trous de suspension pour montage mural
3. Prise USB-C
4. Capteur de température
5. Support pour utilisation indépendante
6. Panneau de commande
7. Écran LED

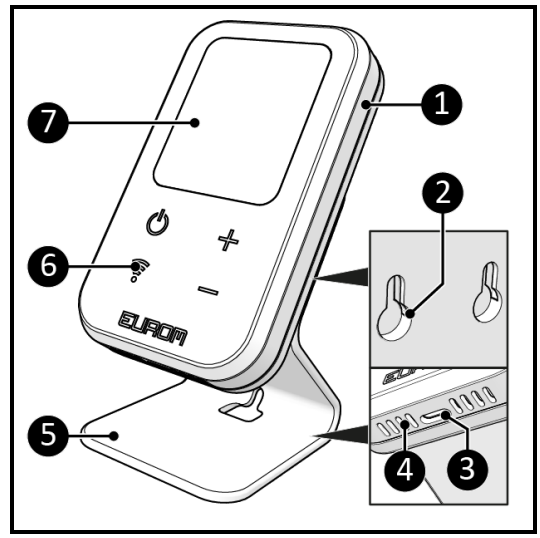


Figure 5

Panneau de commande

1. Témoin de température
2. Témoin d'alimentation
3. Témoin Wi-Fi
4. Touche Plus
5. Touche Moins
6. Touche Wi-Fi
7. Touche de marche/arrêt

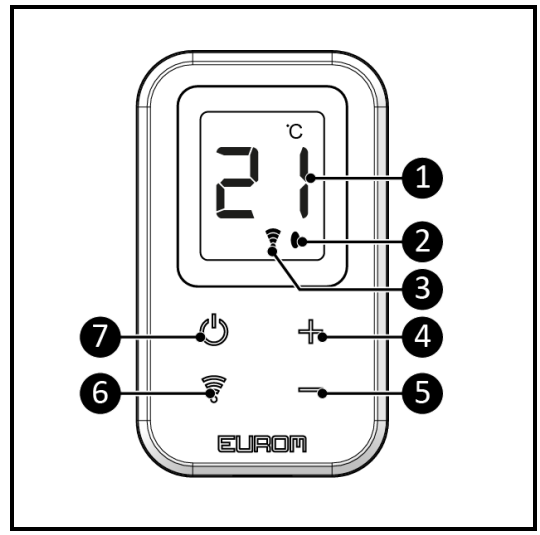


Figure 6

L'écran affiche la température ambiante (figure 6, pos. 1). Lorsque vous utilisez les touches Plus/Moins (figure 6, pos. 4 et 5) pour modifier la température réglée (SET), l'écran clignote 5 fois et affiche la nouvelle température ambiante réglée (SET).

Installation

AVERTISSEMENT

N'installez pas l'appareil :

- près d'une source d'eau, comme une baignoire, une douche, une piscine ou une fenêtre ouverte ;
- sur des surfaces humides et évitez toute éclaboussure à proximité ;
- derrière une porte ou le long d'un passage pour éviter de trébucher ;
- derrière une porte ou près d'une fenêtre ouverte, où la pluie pourrait s'infiltrer ;
- sur des surfaces telles que des lits ou des tapis à poils longs, car les ouvertures pourraient être obstruées.

- Installez l'appareil uniquement selon la procédure décrite dans ce manuel.

Modèle enfichable

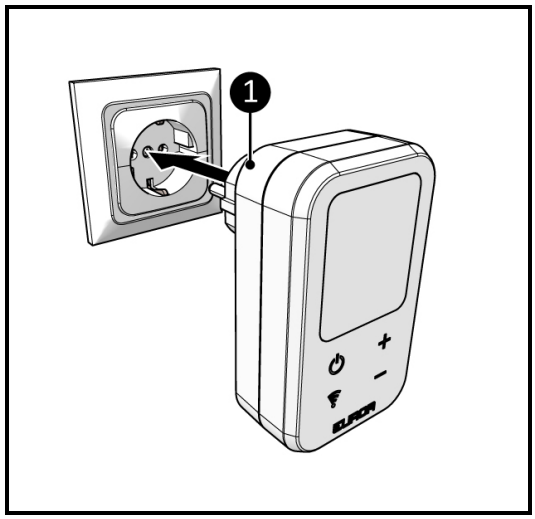


Figure 7

1. Pour une mesure correcte de la température ambiante, placez l'appareil :
- dans la même pièce que les chauffages qu'il doit commander ;
- à une hauteur d'environ un mètre et demi au-dessus du sol ;
- dans un environnement sec.
2. Ne placez pas l'appareil :
- près de fenêtres ;
- dans la lumière directe du soleil ;
- près de portes ou derrière des portes ;
- sous une étagère ou dans une armoire.
3. Insérez la fiche d'alimentation (figure 7, pos. 1) dans une prise de courant facilement accessible.

Modèle USB-C

Le Thermostat Wi-Fi modèle USB-C peut être :

- monté au mur. (La distance entre les trous de montage est de 30 mm)
- utilisé en position indépendante avec le support spécial.

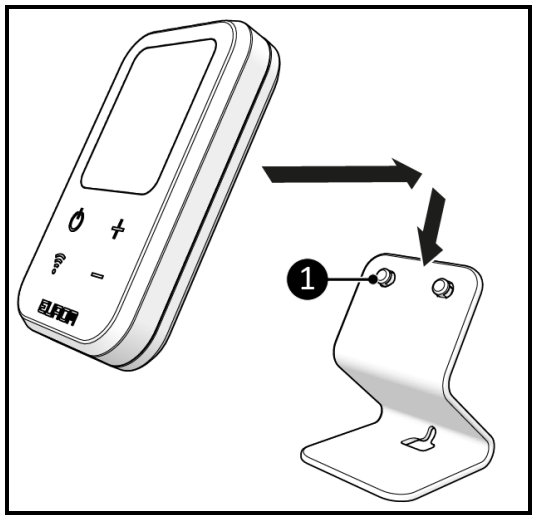


Figure 8

1. Pour une mesure correcte de la température ambiante, placez l'appareil :

- dans la même pièce que les chauffages qu'il doit commander ;
- à une hauteur d'environ un mètre et demi au-dessus du sol ;
- sur une surface solide et plate ;
- dans un environnement sec.

2. Ne placez pas l'appareil :

- sur une surface mouillée ;
- près de fenêtres ;
- dans la lumière directe du soleil ;
- près de portes ou derrière des portes ;
- sous une étagère ou dans une armoire.

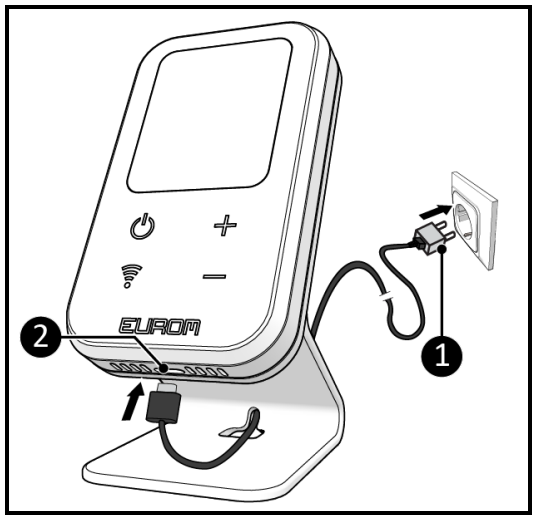


Figure 9

3. Placez l'appareil dans le support (figure 8, pos. 1).
4. Reliez une extrémité du câble accompagnant le produit à la prise USB-C située sur la face inférieure du Thermostat Wi-Fi (figure 9, pos. 1). L'autre extrémité du câble accompagnant le produit doit être reliée à un adaptateur USB-C 5 V DC/1 A (non inclus).

Utilisation



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'appareil :

- à l'extérieur ;
- si une partie quelconque est sale ou humide ;
- à proximité de ou dans un environnement poussiéreux et sale, tel qu'un chantier ;
- à proximité de matières, liquides ou vapeurs inflammables, tels qu'un cabanon, une écurie ou une serre ;
- près d'autres sources de chaleur et de feu ouvert ;
- avec un dispositif qui allume automatiquement l'appareil, tel qu'une minuterie, un variateur ou tout autre dispositif ;
- avec des accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ;
- s'il n'a pas été correctement fixé ;
- si l'appareil, le câble électrique ou la fiche présente des dommages ou fonctionne mal, émet des bruits étranges, dégage une odeur inhabituelle ou si vous voyez de la fumée. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez l'alimentation électrique.

- Le Thermostat Wi-Fi et les chauffages couplés au Thermostat Wi-Fi doivent se trouver dans la même pièce. Le Thermostat Wi-Fi mesure l'augmentation de température atteinte par les chauffages uniquement lorsque le(s) chauffage(s) et le Thermostat Wi-Fi se trouvent dans la même pièce.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation accompagnant le produit. Vous pouvez utiliser un adaptateur de puissance compatible et ayant une sortie de 5 V DC/1 A (pour le modèle Thermostat Wi-Fi USB-C).



AVERTISSEMENT

Avant chaque utilisation, assurez-vous que :

- vous utilisez l'appareil avec les mains sèches ;
- l'appareil est installé en toute sécurité.

- En appuyant sur la touche Marche/Arrêt, vous allumez/éteignez simultanément le Thermostat Wi-Fi et tous les chauffages couplés.
- En appuyant sur les touches Plus/Moins, vous pouvez régler la température réglée sur une valeur comprise entre 0 et 37 °C. Tous les chauffages couplés s'allument ou s'éteignent simultanément.

Connecter le thermostat à l'application EUROM Smart App

PRUDENCE

Il est recommandé d'activer le Bluetooth sur votre smartphone lorsque vous connectez votre appareil Eurom pour la première fois. De cette manière, la connexion se fera plus rapidement et facilement.

1. Ouvrez le manuel de l’application EUROM Smart App avec le code QR (figure 10) ou allez sur www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Lisez le manuel de l'application EUROM Smart App.

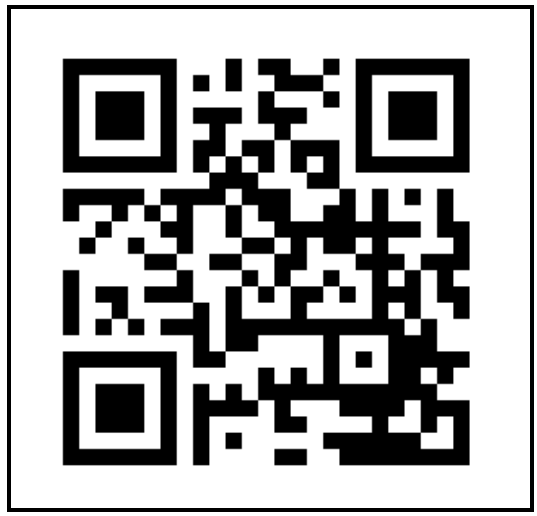


Figure 10

- Lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi, le symbole Wi-Fi apparaît à l'écran.
- Si le symbole Wi-Fi clignote, il n'y a pas de connexion.

Réinitialiser la connexion Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche Wi-Fi et maintenez-la enfoncée. Les connexions existantes sont à présent seront supprimées jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Le symbole Wi-Fi commence à clignoter et une nouvelle connexion sera établie.

Coupler un chauffage au thermostat



PRUDENCE

Un chauffage EUROM ne peut être couplé qu'à un seul Thermostat Wi-Fi EUROM. Le Thermostat Wi-Fi peut être couplé à plusieurs chauffages.



PRUDENCE

Dès qu'un chauffage est couplé à un thermostat Wi-Fi, les touches du panneau de commande et de l'application EUROM Smart App du chauffage sont bloquées. La commande se fait uniquement à l'aide des touches du panneau de commande du thermostat Wi-Fi ou de l'application EUROM Smart App.

PRUDENCE

Dès qu'un chauffage est couplé à un thermostat Wi-Fi, les réglages de la minuterie du chauffage sont supprimés.

PRUDENCE

Il est fortement recommandé d'autoriser l'application EUROM Smart App à envoyer des notifications à votre smartphone. Vous pouvez donner cette autorisation dans les paramètres de votre smartphone. L'application EUROM Smart App vous envoie alors des notifications en cas de défaut.

PRUDENCE

Vérifiez que l'application EUROM Smart App est correctement paramétrée pour pouvoir envoyer des notifications.

- Dans l'écran principal de l'application EUROM Smart App, appuyez sur la touche <Me>. Touche
- Appuyez sur le symbole « Réglage » en haut à droite de l'écran.
- Choisissez « Notification à application ».
- Activez les notifications.

Votre chauffage EUROM peut être couplé au Thermostat Wi-Fi EUROM si :

- L'emballage ou l'appareil porte la mention « Prêt pour thermostat intelligent » .

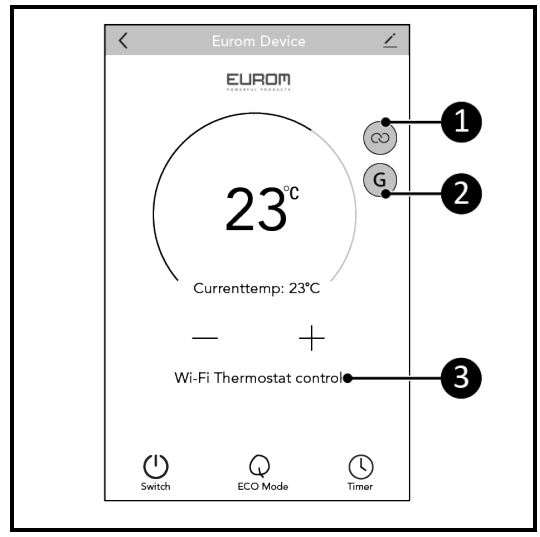


Figure 11

- Vous avez ajouté votre chauffage EUROM à l'application EUROM Smart App. Dans ce cas, l'application affiche deux symboles (figure 11, pos. 1 et 2) indiquant qu'il est peut être couplé.

1. Ouvrez l'application EUROM Smart App et sélectionnez le chauffage que vous souhaitez coupler au thermostat.

2. Appuyez sur la touche de couplage (figure 11, pos. 1).
3. Appuyez sur la touche de couplage (figure 12, pos. 1) à côté du thermostat auquel vous souhaitez coupler le chauffage.

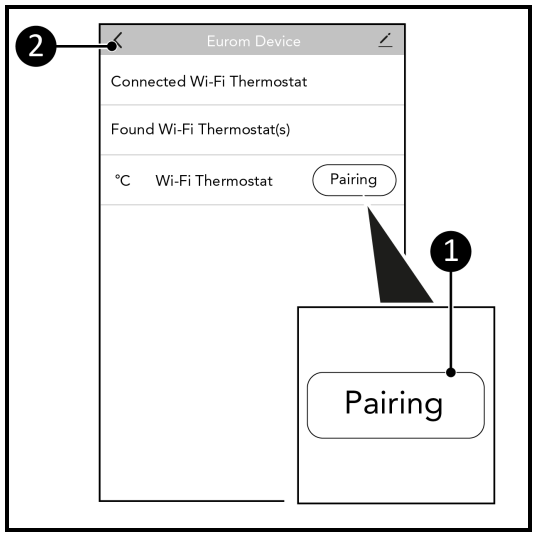


Figure 12

4. Appuyez sur la touche précédente (figure 12, pos. 2) pour revenir à l'écran d'accueil du chauffage.

- Les deux symboles sont à présent orange (figure 11, pos. 1 et 2), ce qui indique que le chauffage est connecté au thermostat Wi-Fi.
- Le texte « Commande Thermostat Wi-Fi » s'affiche à l'écran (figure 11, pos. 3).
- L'écran du chauffage affiche le signe « G ».
- Le Thermostat Wi-Fi passe de « trouvé » à « connecté ».

Découpler un chauffage du thermostat

1. Ouvrez l'application EUROM Smart App et sélectionnez le chauffage que vous souhaitez découpler du thermostat.
2. Appuyez sur la touche de couplage (figure 11, pos. 1).

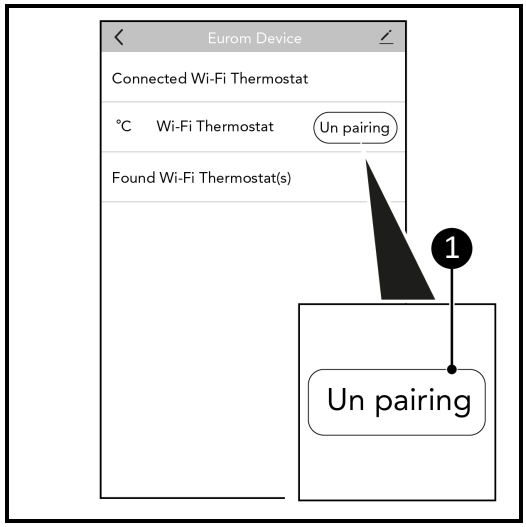


Figure 13

3. Appuyez sur la touche de découplage (figure 13, pos. 1) à côté du thermostat dont vous souhaitez découpler le chauffage.

- Le Thermostat Wi-Fi passe de « connecté » à « trouvé ».

Découpler temporairement un chauffage du thermostat

1. Ouvrez l'application EUROM Smart App et sélectionnez le chauffage que vous souhaitez temporairement découpler du thermostat.
2. Appuyez sur la touche orange « G » (figure 11, pos. 2) ; le chauffage est temporairement découplé.

3. Appuyez sur la touche grise « G »
   (figure 11, pos. 2) ; le chauffage est de nouveau couplé.

- Le « G » orange indique que le chauffage est couplé.
- Le « G » gris indique que le chauffage est temporairement découplé.

Informations horaires

L'application du Thermostat Wi-Fi offre la possibilité de programmer une minuterie. (Marche/Arrêt et Température réglée (SET)). Tous les chauffages couplés suivent les plages horaires ainsi créées.

Si vous avez créé des plages horaires dans les différents chauffages, ces plages seront annulées dès que vous couplez le chauffage au Thermostat Wi-Fi. Un chauffage couplé suit uniquement les plages horaires programmées dans le Thermostat Wi-Fi.

Après le découplage (par l'utilisateur final ou par déconnexion automatique), les chauffages suivent les plages horaires que vous avez créées dans l'application du Thermostat Wi-Fi, même lorsqu'aucun signal Wi-Fi n'est disponible. Une fois que vous avez programmé votre minuterie dans

l'application du Thermostat Wi-Fi, les plages horaires en question sont automatiquement enregistrées dans le chauffage lui-même pour des raisons de sécurité.

Température prédéfinie du Thermostat Wi-Fi

Lorsque le Thermostat Wi-Fi est branché, son fonctionnement commence toujours par une température réglée (SET) à 5 °C. Cette température permet d'éviter d'éventuels dégâts dus au gel sans que les chauffages couplés ne doivent chauffer inutilement.
En cas de panne de courant et pendant un certain laps de temps après le rétablissement du courant, la température réglée (SET) est donc de 5 °C. Si vous avez activé le système de notification, vous recevrez une notification sur votre smartphone.

Information de panne Wi-Fi.

S'il n'y a pas de connexion entre le Thermostat Wi-Fi et le(s) chauffage(s) couplé(s) pendant environ 8 minutes, le(s) chauffage(s) est/sont automatiquement découplé(s) et continue(nt) à fonctionner en tant que chauffage autonome.
Si le système de notification est activé, vous recevrez une notification et les chauffages seront automatiquement découplés.

Le chauffage reprend alors les derniers réglages du Thermostat Wi-Fi et utilise le capteur de température du chauffage lui-même pour mesurer la température ambiante.
Si vous avez programmé une minuterie dans l'application du Thermostat Wi-Fi, les plages horaires seront automatiquement envoyées au chauffage. Même lorsque le chauffage est automatiquement découplé en raison d'un défaut Wi-Fi, le chauffage suit donc la minuterie que vous avez créée et le chauffage s'allume et s'éteint en fonction de ce programme.

Lorsque le Thermostat Wi-Fi n'a pas de connexion Wi-Fi, les touches Plus et Moins du panneau de commande sont bloquées pour que vous ne pensiez pas que les chauffages couplés sont encore commandés. En effet, rien ne se passe puisqu'il n'y a pas de connexion Wi-Fi.

Après utilisation

PRUDENCE

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour débrancher ou porter l'appareil.
- N'enroulez pas trop fermement le cordon d’alimentation et ne le disposez pas le long de bords tranchants.
- N'enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.

- En appuyant sur la touche Marche/Arrêt, vous allumez/éteignez simultanément le Thermostat Wi-Fi et tous les chauffages couplés.
- En appuyant sur les touches Plus/Moins, vous pouvez régler la température réglée sur une valeur comprise entre 0 et 37 °C. Tous les chauffages couplés s'allument ou s'éteignent simultanément.

EUROM®

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden,
The Netherlands

T: (+31) 038 385 43 21

E: info@eurom.nl

I : www.eurom.nl

Model:

Wi-Fi Thermostat

Wi-Fi Thermostat USB-C

Date: 27/02/2026

Product code:

365764

365771 (Swiss plug)

365788 (USB-C)

Version: v3.0