NL

Alutherm Wi-Fi

1000 / 1500 / 2000/ 2500

Gebruikershandleiding



INTELLIGENT THERMOSTAT READY

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

Model: Alutherm Wi-Fi

Datum: 31/03/2026
Versie: v15.0

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Model:	Productcode wit:	Productcode zwart:
Alutherm 1000 Wi-Fi	360714	360707
Alutherm 1000 Wi-Fi (Zwitserse stekker)	360721	-
Alutherm 1500 Wi-Fi	360745	361087
Alutherm 1500 Wi-Fi (Zwitserse stekker)	360752	-
Alutherm 2000 Wi-Fi	360776	360769
Alutherm 2000 Wi-Fi (Zwitserse stekker)	360783	360738
Alutherm 2500 Wi-Fi	360790	361117

Wi-Fi thermostaat (OPTIONEEL)

Model:	Productcode:
Wi-Fi thermostaat	365764
Wi-Fi thermostaat (Zwitserse stekker)	365771
Wi-Fi thermostaat USB-C	365788

Verplichte waarschuwingen

Lees de volledige gebruiksinstructies voordat u het apparaat gebruikt (en installeert).



WAARSCHUWING

Sommige apparaatonderdelen kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken.

- Let extra goed op als er kinderen of kwetsbare personen in de buurt van het apparaat zijn.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld voordat u het reinigt.



WAARSCHUWING

Dek de verwarming niet af om oververhitting te voorkomen.



WAARSCHUWING

Onjuist gebruik of een incorrecte installatie kan leiden tot elektrische schokken en/of brandgevaar.



WAARSCHUWING

Gebruik deze verwarming niet in kleine ruimten als deze worden bewoond door personen die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.



WAARSCHUWING

Houd textiel, gordijnen en ander brandbaar materiaal op een minimumafstand van 1 meter van de luchtuitlaat om brandgevaar te verminderen.



WAARSCHUWING

Houd de batterijen buiten bereik van kinderen. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van weke delen en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inslikken ontstaan. Zoek onmiddellijk medische hulp.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of met gebrek aan ervaring en kennis. Zij mogen het apparaat onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en de bijbehorende risico's duidelijk zijn.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Kinderen van drie jaar of jonger mogen niet zonder toezicht bij het apparaat in de buurt komen.

- Kinderen tussen de drie en acht jaar oud mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen als het op de beoogde locatie en in de normale werkingspositie is geïnstalleerd. Zij mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en wat de bijbehorende risico's zijn. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud mogen het apparaat niet op het stopcontact aansluiten, instellen, reinigen of onderhouden.
- Voorkom dat er water in of op het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen en zorg ervoor dat het apparaat niet in het water kan vallen. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat toch nat wordt. Stel het niet bloot aan harde waterstralen.
- Controleer uw nieuwe apparaat (en de kabel en stekker) op zichtbare schade voordat u deze gebruikt. Gebruik een beschadigd apparaat nooit en breng deze terug naar de leverancier voor een vervangend exemplaar.
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik deze verwarming niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- Gebruik de verwarming niet als deze is gevallen.
- Gebruik de verwarming niet als deze zichtbaar beschadigd is.
- Gebruik deze verwarming op een horizontaal en stabiel oppervlak.
- Gebruik de verwarming niet totdat de pootjes/wielen zijn bevestigd zoals beschreven in deze handleiding.

Verplichte waarschuwingen voor installatie



WAARSCHUWING
Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zak buiten bereik van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.



WAARSCHUWING
Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld voordat u het installeert/plaatst.



WAARSCHUWING
Installeer/plaats dit apparaat niet binnen 1 meter van of gericht op meubels, gordijnen, papier, kleding, beddengoed, handdoeken of andere brandbare materialen.



LET OP
Om gevaar als gevolg van het onbedoeld opnieuw activeren van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via externe schakelapparatuur, zoals een timer, en niet worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door de netbeheerder wordt in- en uitgeschakeld.

- Installeer/plaats dit apparaat alleen volgens de procedure beschreven in deze handleiding.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Verplichte waarschuwingen voor batterijen



WAARSCHUWING
Raak een beschadigde en/of lekkende batterij niet aan! Als de vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid, ogen of slijmvliezen, spoel de desbetreffende plek dan zo snel mogelijk met overvloedig schoon water. Wrijf niet in de ogen! Ga onmiddellijk naar een arts!



LET OP
Gevaar voor chemische brandwonden! Draag beschermende handschoenen.

- Laad niet-oplaadbare batterijen niet opnieuw op.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Gebruik geen verschillende types batterijen en gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Zorg dat u de batterijen er correct in doet.
- Haal lege batterijen uit het apparaat en gooi deze op een verantwoorde wijze weg.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als het gedurende een lange periode ongebruikt wordt opgeslagen.
- Voorkom kortsluiting in de contactpunten.
- Als het beschermklepje van het batterijvakje niet goed sluit, mag de afstandsbediening niet meer worden gebruikt en moet deze buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Dank lege batterijen af volgens de instructies van de fabrikant.
- Controleer de batterijen regelmatig. Lekkende chemicaliën kunnen op de lange termijn schade aan het apparaat veroorzaken. Wees extra voorzichtig met kapotte en/of lekkende batterijen.
- Gooi batterijen nooit in open vuur en stel batterijen nooit bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Houd rekening met het risico dat metalen voorwerpen kortsluiting kunnen veroorzaken in de batterij of de contactpunten van apparaten met een batterij.
- Voorkom dat de batterijen open of misvormd raken, of kortsluiten. Dit kan leiden tot lekkage van gevaarlijke stoffen.
- Gebruik geen aangepaste of beschadigde batterijen.

Algemene veiligheidsinstructies voor verwarmingen

WAARSCHUWING

Het apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting. In geval van interne oververhitting wordt de verwarming meteen uitgeschakeld. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de bron van oververhitting en laat het apparaat afkoelen. Daarna kunt u het weer gebruiken als voorheen. Gebruik het apparaat niet als de bron van de oververhitting niet kan worden gevonden of als het probleem aanhoudt. Neem in dat geval altijd contact op met uw leverancier.

WAARSCHUWING

Het apparaat is voorzien van een kantelbeveiliging, die ervoor zorgt dat het apparaat automatisch uitschakelt als het omvalt. Zodra het apparaat weer rechtop is gezet, zal het weer beginnen te werken. Trek echter eerst de stekker uit het stopcontact en controleer op eventuele beschadigingen voordat u het apparaat weer gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed meer werkt, maar laat het in dat geval altijd controleren/repareren!

- Gebruik dit apparaat alleen voor het daartoe bestemde doel en op de manier die in deze handleiding staat beschreven.
- Sluit het apparaat alleen aan op een vast stopcontact. Sluit het niet aan op een centraaldoos, strekkerdoos, stopcontactsplitter, etc.
- De stekker kan tijdens het gebruik warm worden; als de stekker heet wordt, haal deze dan uit het stopcontact en neem contact op met een elektricien.
- De aansluitspanning en frequentie van het apparaat moeten overeenkomen met de spanning en frequentie van het stopcontact dat u gebruikt. De elektrische installatie moet worden beschermd met een aardlekschakelaar van 30mA.
- Om overbelasting en/of defecte zekeringen te voorkomen, vermijd het gebruik van andere apparatuur op hetzelfde stopcontact of dezelfde elektrische groep als uw apparaat als dit een vermogen van meer dan 2500W heeft (zie identificatielabel).
- Het stopcontact moet te allen tijde toegankelijk zijn om de stekker uit het stopcontact te kunnen halen in geval van nood.
- Rol de stroomkabel van het apparaat volledig uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt en zorg ervoor dat de kabel nergens in contact komt met de hete onderdelen van het apparaat of op een andere manier heet kan worden. Leg de stroomkabel niet onder vloerkleden, matten, lopers, etc. en zorg dat de kabel het looppad vrijhoudt. Zorg ervoor dat niemand erop gaat staan en dat er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet langs scherpe hoeken en rol hem niet te strak op na gebruik! Voorkom dat de kabel in aanraking komt met olie, oplosmiddelen en scherpe voorwerpen. Controleer de kabel regelmatig op schade. Draai of buig de stroomkabel niet en rol deze niet op rond het apparaat. Dit kan de isolatie beschadigen!
- Schakel het apparaat uit met de (hoofd)schakelaar; haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl het apparaat aanstaat.
- Trek niet aan de stroomkabel om het apparaat los te koppelen of te verplaatsen.
- Steek nooit vingers of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat.

- Het apparaat moet worden aangesloten op een geschikt en geaard stopcontact. Alle elektrische aansluitingen moeten onder alle omstandigheden droog blijven.
- Gebruik geen verlengsnoer, dit kan leiden tot oververhitting en brand. Als gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk is, zorg er dan voor dat deze onbeschadigd is. Gebruik een verlengsnoer met een nominaal vermogen dat hoger is dan de maximale capaciteit van het apparaat. Rol een verlengsnoer altijd volledig uit om oververhitting te voorkomen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het aanstaat.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen of mechanische belasting.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten zoals badkamers, washokken etc. Plaats het apparaat nooit in de buurt van waterbronnen en -reservoirs (kraan, bad, douche, toilet, wastafel, zwembad, etc.).

Garantie

EUROM biedt garantie van 60 maanden op dit product vanaf de datum van aankoop. Slijtage door normaal gebruik valt niet onder de garantie. De garantie vervalt als een defect het gevolg is van niet-beoogd of onzorgvuldig gebruik van het apparaat. De fabrikant, importeur en leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste aansluitingen.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit EUROM-apparaat. U heeft een hoogwaardig apparaat gekocht waarvan u nog vele jaren plezier zult hebben. Door dit apparaat met aandacht en zorg te gebruiken, beperkt u het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.



LET OP
Lees deze instructiehandleiding eerst grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt voordat u het apparaat monteert, installeert en gebruikt.

In deze handleiding wordt het correcte en veilige gebruik van dit apparaat beschreven. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De handleiding is een onmisbaar onderdeel van het apparaat en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij behouden ons desalniettemin het recht voor deze handleiding te allen tijde te verbeteren en aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.


De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:




WAARSCHUWING
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of omstanders, lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

LET OP
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

Identificatie

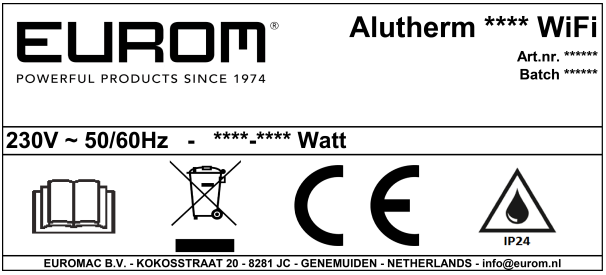

Figuur 1.

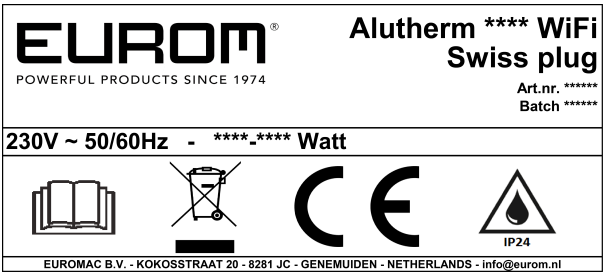

Figuur 2.

Specificaties

Type	Alutherm 1000 Wi-Fi	Alutherm 1500 Wi-Fi	Alutherm 2000 Wi-Fi	Alutherm 2500 Wi-Fi
Productafmeting:	61,4 x 20,8 x 45,8 cm	75,9 x 20,8 x 45,8 cm	92,2 x 20,8 x 45,8 cm	102 x 20,8 x 45,8 cm
Gewicht:	3,9 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,9 kg
Spanning:	230-230V~ / 50-60Hz	230-230V~ / 50-60Hz	230-230V~ / 50-60Hz	230-230V~ / 50-60Hz
Vermogen (L/M/H):	400/600/1000W	600/900/1500W	800/1200/2000W	1000/1500/2500W
Beschermingsgraad:	IP24	IP24	IP24	IP24
Beschermingsklasse:	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I

Type	Alutherm 1000 Wi-Fi	Alutherm 1500 Wi-Fi	Alutherm 2000 Wi-Fi	Alutherm 2500 Wi-Fi
Minimale vereiste ruimte:	10 m^3	15 m^3	20 m^3	25 m^3

Hierbij verklaart Euromac B.V. dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.


De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Wifi- en Bluetooth-frequentieband: 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in deze frequentieband(en):
  - Wifi: 17,5 dBm
  - Bluetooth: 6,5 dBm

Beschrijving

De Alutherm Wi-Fi is een gebruiksvriendelijk, elektrisch verwarmingsapparaat voor binnengebruik (Figuur 3). Het apparaat kan worden geprogrammeerd met een timer van een dag of een week. De Alutherm Wi-Fi kan met de Eurom Smart-app worden bediend.

Uitpakken

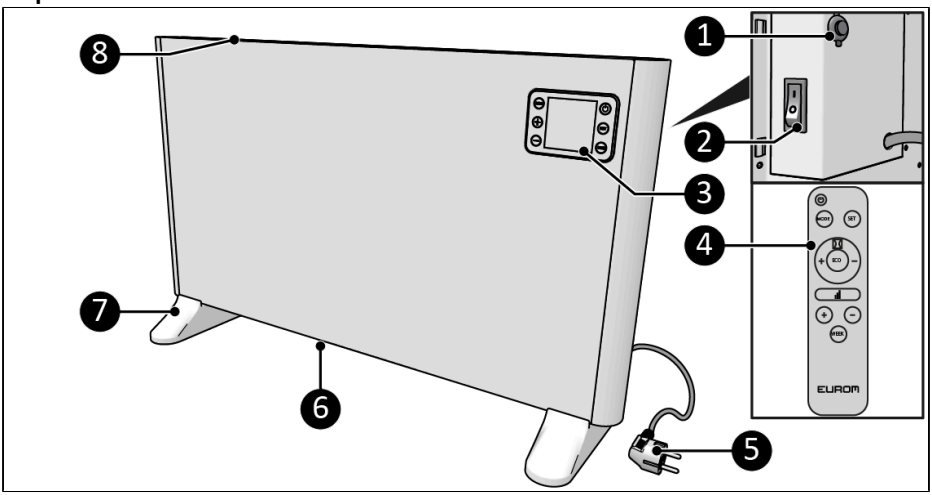


Figuur 3.

Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
1	Aansluiting voor externe temperatuursensor	5	Stekker

Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
2	AAN/UIT-schakelaar	6	Beschermrooster van luchtinlaat
3	Bedieningspaneel en leddisplay	7	Voetjes (Optioneel)
4	Afstandsbediening	8	Beschermrooster van warmte-uitlaat

Bedieningspaneel

1. AAN/UIT-knop
2. LED-display
3. SET-knop (INSTELLEN)
4. WEEK-knop
5. Min-knop
6. Ontvanger van de afstandsbediening
7. Plus-knop
8. MOD-knop

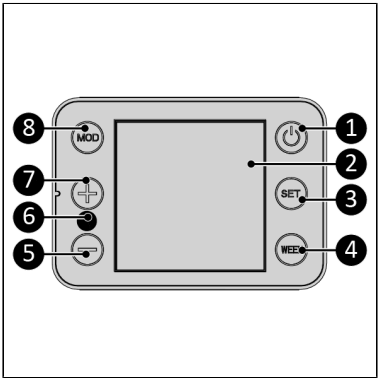


Figuur 4.

LED-display

Het led-display gaat uit als er 2 minuten lang geen aanpassingen worden gedaan. Het led-display licht opnieuw op als u op een knop drukt.

Statusaanduiding (Figuur 5, pos. 1):

- De 3 zonnen geven aan of het verwarmingsapparaat is ingesteld op lage, gemiddelde of hoge capaciteit.
- Het wifi-symbool geeft aan of er een wifi-verbinding is.
- De 'P' geeft aan dat de programmafunctie actief is.
- De 'M' geeft aan dat de handmatige functie actief is.

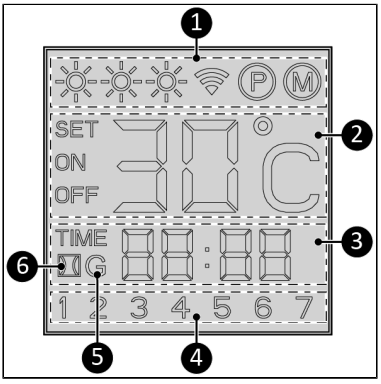

Figuur 5.

Temperatuuraanduiding (Figuur 5, pos. 2):

- SET geeft aan dat de dag of tijd kan worden ingesteld, of dat de ingestelde temperatuur wordt weergegeven.
- ON geeft aan dat de verwarming is ingeschakeld.

- OFF geeft aan dat de verwarming werd uitgeschakeld met de stand-byknop.
- Temperatuur weergegeven in graden Celsius.

Tijdsaanduiding (Figuur 5, pos. 3):

- Tijd weergegeven in 24-uursindeling.

Dagaanduiding (Figuur 5, pos. 4):

- Het nummer komt overeen met de dag van de week: 1 = maandag, 2 = dinsdag, enzovoort.

Wifi-aanduiding (Figuur 5, pos. 5):

- De "G" geeft aan dat het apparaat verbonden is met de Wi-Fi thermostaat.


Open-raamdetectie (Figuur 5, pos. 6):

- Open-raamdetectie is actief.

Afstandsbediening

LET OP
Batterijen niet inbegrepen.

1. AAN/UIT-knop
2. SET-knop (INSTELLEN)
3. Knop voor open-raamdetectie
4. Cirkelvormige min-knop
5. Min-knop
6. WEEK-knop
7. Plus-knop
8. Knop voor de warmtecapaciteit
9. Cirkelvormige plus-knop
10. ECO-knop
11. Modus-knop

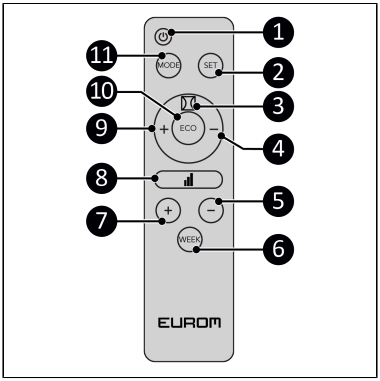

Figuur 6.

Vervoer en opslag

WAARSCHUWING
Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.

- Reinig het apparaat voordat u het opbergt.
- Vervoer het apparaat rechtopstaand.
- Bewaar het apparaat rechtopstaand, in de originele verpakking en op een koele, droge en stofvrije plaats.

Montage



WAARSCHUWING
- Steek de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat correct gemonteerd of geplaatst is.
- Controleer de minimumafstanden in deze handleiding voordat u het apparaat installeert/plaatst.
- Blokkeer nooit de ruimte tussen het apparaat en de muur.



WAARSCHUWING

Installeer/plaats het apparaat niet:
- achter een deur of in de buurt van een open raam waardoor regen naar binnen kan komen;
- te dicht bij grote objecten of onder een plank, een kastje, gordijnen of dergelijke objecten. Zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u altijd bevestigingsmaterialen gebruikt die geschikt zijn voor de ondergrond waarmee u werkt, indien van toepassing. Win advies in bij een expert als dit nodig is.



WAARSCHUWING

Installeer/plaats het apparaat niet:
- in de buurt van een waterbron, zoals een bad, douche, zwembad of open raam;
- op een natte ondergrond en zorg ervoor dat er geen vloeistof wordt gemorst in de buurt van het apparaat;
- achter een deur of op een looproute om struikelen te voorkomen;
- achter een deur of in de buurt van een open raam waar het in aanraking kan komen met regen;
- op oppervlakken zoals bedden of een hoogpolig tapijt. De openingen kunnen dan geblokkeerd raken.

WAARSCHUWING
De muur waartegen het apparaat wordt bevestigd en de muren binnen 1 meter vanaf het apparaat mogen niet bestaan uit brandbare materialen. Materialen moet bestendig zijn tegen temperaturen van minstens 200 °C zonder te verbranden, smelten, vervormen of vlam te vatten. Controleer regelmatig of de muren en het plafond niet te heet worden.


WAARSCHUWING
De ondergrond waarop het apparaat wordt geplaatst mag niet gemaakt zijn van brandbare materialen. Materialen moet bestendig zijn tegen temperaturen van minstens 125 °C zonder te verbranden, smelten, vervormen of vlam te vatten. Controleer regelmatig of de muren en het plafond niet te heet worden.

LET OP
Als het apparaat rechtstreeks met uw elektrische installatie verbonden wordt, moet het worden geïnstalleerd door een specialist volgens de plaatselijke voorschriften.

Het apparaat is verpakt in één doos. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Neem in dat geval altijd eerst contact op met uw leverancier. Bewaar de verpakking voor veilig opbergen en vervoeren. Het apparaat kan op twee manieren worden gemonteerd: op de voetjes of aan de muur.


Montage op de voetjes

1. Zet het apparaat op een stevige, zachte ondergrond (Figuur 7, pos. 4).
2. Plaats de voetjes (Figuur 7, pos. 3) aan beide zijden van het hoofdonderdeel (Figuur 7, pos. 5).
3. Schroef de voetjes vast met behulp van een kleine schroef (Figuur 7, pos. 1) en een kruiskopschroevendraaier (Figuur 7, pos. 2).

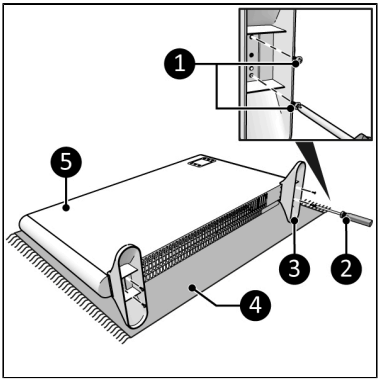

Figuur 7.


4. Plaats het apparaat op een horizontaal, stevig en niet-ontvlambaar oppervlak.
5. Plaats het apparaat op een minimale vrije afstand (Figuur 8) van:
   - 100 cm aan de bovenkant;
   - 50 cm aan de zijkanten;
   - 30 cm aan de achterkant;
   - 50 cm aan de voorkant.
6. Plaats het apparaat nooit direct onder een stopcontact.

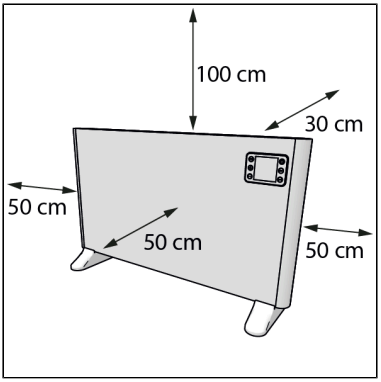

Figuur 8.


Wandmontage

1. Plaats het apparaat op een verticale en stevige ondergrond. Gebruik een waterpas bij het plaatsen van het apparaat (Figuur 9, pos. 1).
2. Plaats het apparaat op een minimale afstand (Figuur 9) van:
   - 150 cm van het plafond;
   - 30 cm van de zijwanden;
   - 30 cm van de vloer;
   - 50 cm vrije ruimte aan de voorkant.
3. Monteer het apparaat niet:
   - direct onder een stopcontact;
   - op een plafond of dak.

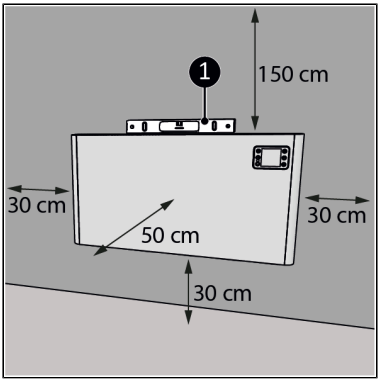

Figuur 9.


4. Boor twee gaten voor de beugels op ten minste 610 mm boven de vloer. De afstand tussen de gaten is ongeveer (Figuur 2, pos. A)*:
   - Alutherm 1000: 255 mm;
   - Alutherm 1500: 400 mm;
   - Alutherm 2000: 563 mm;
   - Alutherm 2500: 655 mm.
5. Plaats de muurpluggen (Figuur 2, pos. 2).
6. Schroef een linker- en rechterbeugel (Figuur 2, pos. 3) vast aan de muur met een grote schroef (Figuur 2, pos. 4) met behulp van een kruiskopschroevendraaier (Figuur 2, pos. 1).

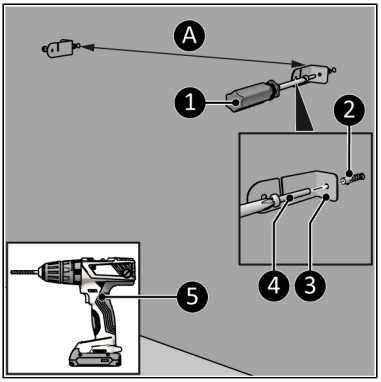


Figuur 10.

LET OP
*Dit zijn de gaten voor de muurbeugels, niet voor de gleuven in de verwarming.

7. Zet het apparaat op een stevige, zachte ondergrond (Figuur 3, pos. 4).
8. Schroef twee beugels (Figuur 3, pos. 1) aan beide zijden van de hoofdbehuizing (Figuur 3, pos. 5) vast met een kleine schroef (Figuur 3, pos. 2) en met behulp van een kruiskopschroevendraaier (Figuur 3, pos. 3).

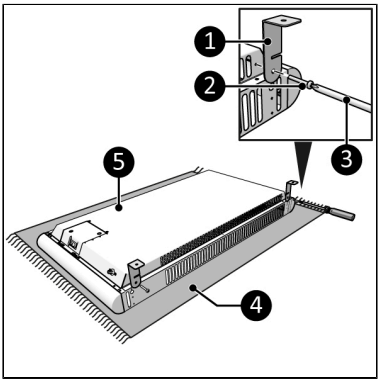


Figuur 11.

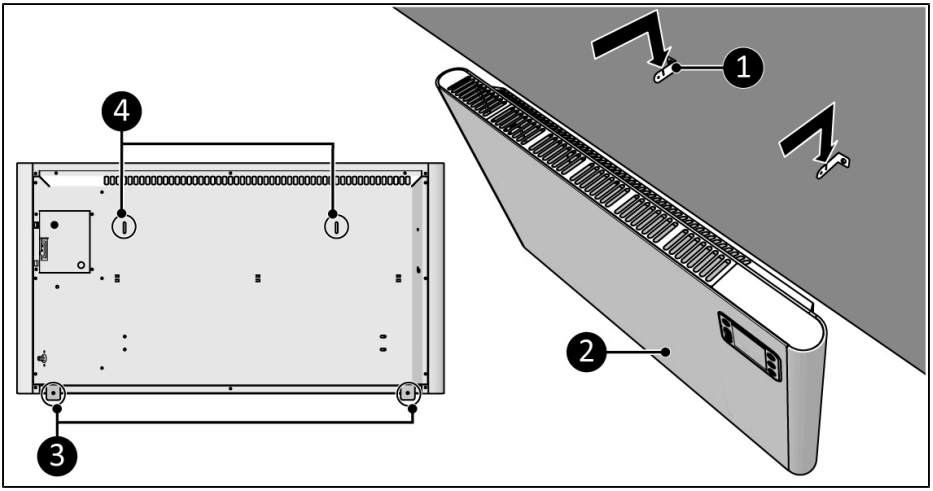

Figuur 12.

9. Plaats de gaten in de beugels (Figuur 4, pos. 4) over de muurbeugels (Figuur 4, pos. 1).
10. Laat het apparaat (Figuur 4, pos. 2) zakken in de openingen van de muurbeugels (Figuur 4, pos. 1).
11. Gebruik de beugels van het apparaat (Figuur 4, pos. 3) om de positie van het onderste gat op de muur te markeren.
12. Verwijder het apparaat van de muurbeugels (Figuur 4, pos. 1)
13. Boor twee gaten op de gemarkeerde plaatsen en plaats de muurpluggen.
14. Plaats het apparaat (Figuur 5, pos. 2) opnieuw op de muurbeugels (Figuur 5, pos. 1).
15. Schroef de beugels van het apparaat (Figuur 5, pos. 4) met een grote schroef (Figuur 5, pos. 3) aan de muur vast met behulp van een kruiskopschroevendraaier (Figuur 5, pos. 2).

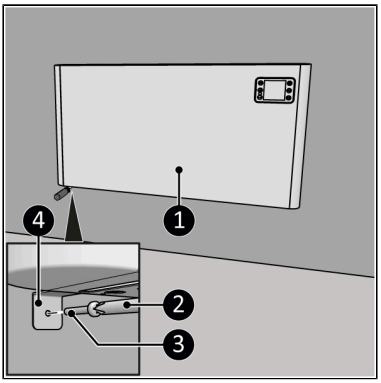


Figuur 13.

Temperatuursensor (Optioneel)

LET OP
Gebruik voor een nauwkeurige temperatuurmeting de externe temperatuursensor.


1. Zorg dat de AAN/UIT-knop in de UIT-stand staat (Figuur 14, pos. 3).
2. Sluit de connector van de externe temperatuursensor (Figuur 14, pos. 2) aan op de plug van de sensor.
3. Plaats de temperatuursensor op ongeveer 2 meter afstand van het apparaat.

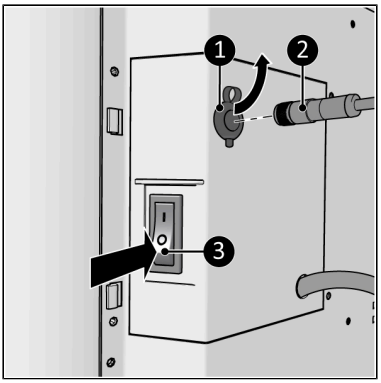

Figuur 14.

Installatie


1. Zorg dat het apparaat correct gemonteerd is.
2. Zorg dat de AAN/UIT-knop in de UIT-stand staat (Figuur 15, pos. 1).
3. Steek de stekker (Figuur 15, pos. 2) in een geaard stopcontact waar u eenvoudig bij kunt. Gebruik een geaard stopcontact met een minimumvermogen van 2500 watt.

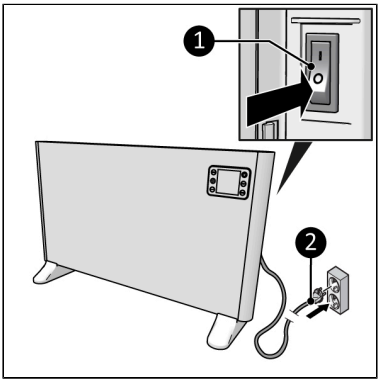

Figuur 15.

Afstandsbediening

1. Verwijder het beschermklepje (Figuur 16, pos. 1).
2. Verwijder de batterijen (indien aanwezig).
3. Plaats twee batterijen (AAA 1,5V) (Figuur 16, pos. 2) zoals aangegeven in het batterijvakje. Zorg dat u de batterijen er correct in doet.
4. Plaats het beschermklepje terug.

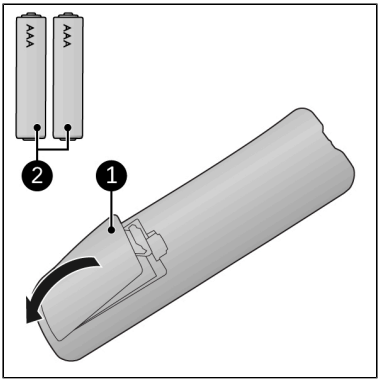

Figuur 16.

Werking

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet:

- buiten of in een kleine ruimte (<1 m^3 per 100 Watt, bijvoorbeeld <10m^3 voor een apparaat van 1000W of <25m^3 voor een apparaat van 2500W, zie identificatielabel);
- liggend, leunend, onjuist staand of in een positie die niet in deze handleiding wordt aangegeven;
- als de onderdelen vuil of nat zijn;
- in de buurt van grote voorwerpen, zoals achter een deur;
- in de buurt van of in een stoffige en vuile omgeving, zoals een bouwplaats;
- in de buurt van ontvlambare materialen, vloeistoffen of dampen, zoals in een schuur, stal of broeikas;
- in de buurt van andere warmtebronnen en open vuur;
- recht tegenover een stopcontact;
- in combinatie met een hulpmiddel dat het apparaat automatisch inschakelt, zoals een timer, dimmer of ander apparaat;
- met accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen;
- als het niet goed bevestigd is;
- binnen 1 meter van of gericht op meubels, gordijnen, papier, kleding, beddengoed, handdoeken of andere brandbare materialen;
- als het apparaat, de stroomkabel of de stekker schade vertoont of slecht werkt, vreemde geluiden maakt, vreemd ruikt of wanneer u rook ziet. Stop meteen met het gebruik van het product en koppel het los van de stroomtoevoer.



WAARSCHUWING
Controleer voor elk gebruik of:
- uw handen droog zijn voordat u het apparaat bedient;
- het apparaat veilig geïnstalleerd/geplaatst is;
- de luchtuitlaat en de ventilatieopeningen van het apparaat niet afgedekt of geblokkeerd zijn.



WAARSCHUWING
Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Raak het apparaat niet aan tijdens gebruik of binnen vijf minuten na gebruik.



WAARSCHUWING
Hang voorwerpen zoals kleding, handdoeken, dekens, kussens, etc. nooit over het apparaat en blokkeer het niet.



WAARSCHUWING
Gebruik het apparaat nooit om kleding te drogen.



WAARSCHUWING
Gebruik dit apparaat niet voordat het correct gemonteerd is.



LET OP
Naast handmatig gebruik kan dit apparaat ook worden bestuurd via een app of timer. Let onafhankelijk van de besturingswijze altijd goed op de veiligheidsrichtlijnen!




LET OP
Als u het apparaat aan- of uitzet, hoort u mogelijk een geluid. Dat is het geluid van het materiaal dat uitzet en weer krimpt tijdens het verwarmen en afkoelen.



LET OP
De dag- en tijdinstellingen worden teruggezet naar de standaardwaarden als het apparaat met de AAN/UIT-schakelaar wordt uitgeschakeld of als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

1. Zet de AAN/UIT-schakelaar in de AAN-stand (Figuur 17, pos. 1).
2. Het display (Figuur 17, pos. 2) geeft OFF weer.
3. Druk op de AAN/UIT-knop.
4. Houd de SET-knop ingedrukt tot SET op het scherm verschijnt.
5. Kies met de plus- en min-knop de juiste dag en bevestig dit met de SET-knop.
6. Gebruik de plus- en min-knop om de juiste tijd in te stellen:
   - Uren, bevestig met de SET-knop;
   - Minuten, bevestig met de SET-knop.

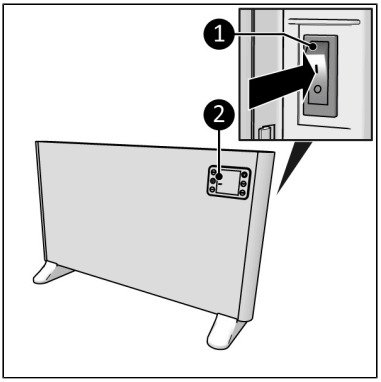

Figuur 17.

7. Druk op de MOD-knop om de gewenste functie te kiezen: handmatig of programma.

Handmatige functie

1. Stel met de plus- en min-knop de capaciteit in waarop het verwarmingsapparaat zal werken. De 3 zonnen geven aan of het verwarmingsapparaat is ingesteld op lage, gemiddelde of hoge capaciteit.

Programmafunctie

1. Stel de gewenste temperatuur voor het apparaat in met de plus- en min-knop. Het apparaat kiest automatisch de juiste verwarmingscapaciteit om de gewenste temperatuur te bereiken en te behouden;
   - wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan de gewenste temperatuur, schakelt het apparaat over van hoge capaciteit naar gemiddelde capaciteit;
   - iedere 10 minuten controleert het apparaat de omgevingstemperatuur en past het verwarmingsvermogen aan:
     - als de omgevingstemperatuur meer dan 1 graad onder de gewenste temperatuur ligt, zal het apparaat de capaciteit verhogen;
     - als de omgevingstemperatuur binnen 1 graad onder en 1 graad boven de gewenste temperatuur ligt, zal het apparaat de huidige capaciteit behouden;
     - als de omgevingstemperatuur meer dan 1 graad onder de gewenste temperatuur ligt, zal het apparaat de capaciteit verhogen.

In de meeste gevallen zal het apparaat de ruimte iets hoger opwarmen dan de gewenste temperatuur. Om energiekosten te besparen is het aan te raden om de gewenste temperatuur niet te hoog in te stellen en naar wens aan te passen.

Instelling van wekelijkse timer



LET OP
De wekelijkse timer kan via de afstandsbediening worden ingesteld, maar is eenvoudiger in te stellen met de Eurom Smart-app.

1. Zorg dat het apparaat is ingesteld op de programmafunctie.
2. Houd de WEEK-knop ingedrukt tot 01 op het scherm verschijnt.
3. Gebruik de plus- en min-knop om de gewenste instelling te kiezen:
   - 01 - eenmalige instelling (moet in de huidige week vallen).
   -][– instelling voor elke week.
4. Bevestig met de SET-knop; ON verschijnt knipperend op het scherm.
5. Gebruik de Plus- en Min-knop om het volgende te selecteren:
   - de gewenste dag, bevestig met de SET-knop;
   - de gewenste temperatuur, bevestig met de SET-knop;
   - de gewenste uren, bevestig met de SET-knop;
   - de gewenste minuten, bevestig met de SET-knop.
6. 01 SET OFF verschijnt op het scherm; herhaal stap 5 om de uitschakeltijd aan te geven.
7. 02 verschijnt op het scherm. Er zijn twee opties:
   - Stel de volgende in- en uitschakeltijden in, herhaal stap 5 en 6 voor elke gewenste tijd. Zorg dat de timerinstellingen elkaar niet tegenspreken: maximaal 28 per week, maximaal 4 per dag.
   - Als u klaar bent met het instellen van de in- en uitschakeltijden, wacht dan tot het scherm terugkeert naar de standaardinstellingen.
8. Op het scherm verschijnt P en het apparaat wordt automatisch in- en uitgeschakeld op de ingestelde tijd.

Bekijk de wekelijkse timerinstelling

1. Druk herhaaldelijk op WEEK. U ziet de volgende timerinstellingen, de een na de ander:
   - eenmalig of herhaaldelijk;
   - temperatuurinstelling;
   - tijd dat de timer aan is;
   - tijd dat de timer uit is;
   - volgende timerinstelling.

Alle 28 timerinstellingen worden weergegeven. Inclusief de instellingen die niet zijn geconfigureerd.

De wekelijkse timerinstelling uitschakelen

1. Houd de WEEK-toets ingedrukt tot 01 of][knipperend op het scherm verschijnt.
2. Houd de MOD-knop ingedrukt tot TIME van het scherm verdwijnt om aan te geven dat de gegevens bewaard blijven, maar niet actief zijn. Als u opnieuw op de MOD-knop drukt totdat TIME verschijnt, activeert u de timer opnieuw.

De wekelijkse timerinstelling verwijderen

1. Houd de WEEK-knop ingedrukt tot 01 of][op het scherm verschijnt.
2. Ga eerst voorbij 01-][en aan/uit door kort op SET te drukken.

3. Als het nummer van de timerinstelling die u wenst te wijzigen verschijnt, drukt u nog even op SET. U hoort dan een korte piep en de geselecteerde instelling wordt verwijderd.
4. Als u alle timerinstellingen wilt verwijderen, houdt u de WEEK-knop ingedrukt. Houd de MOD- en SET-knoppen tegelijkertijd ingedrukt totdat u een piep hoort. Op het scherm verschijnt 88:88, wat aangeeft dat alle instellingen zijn gewist

Open-raamdetectie

1. Druk op de knop Open raam om deze te activeren. De Open-raamaanduiding verschijnt op het display.
2. Als de omgevingstemperatuur binnen 15 minuten 5 °C of meer daalt, gaat het apparaat in stand-by en begint de Open-raamaanduiding op het display te knipperen.
3. Druk op de knop Open raam om deze te deactiveren.

ECO-modus

De afstandsbediening heeft een ECO-knop voor de energiezuinige modus. Het apparaat houdt dan de kamertemperatuur op 16 °C.

1. Druk op de ECO-knop om de modus te activeren; EC verschijnt dan op het display.
2. Druk op de ECO-knop om de modus uit te zetten.

Als de verwarming in de ECO-modus staat en er een timerinstelling actief is, zal het apparaat beginnen te werken volgens de timerinstelling. Wanneer de timerinstelling eindigt en het apparaat uitgaat, zal het apparaat niet terugkeren naar de ECO-stand.

Eurom Smart-app



LET OP
Gebruik de weektimer die u met het apparaat heeft gemaakt niet tegelijkertijd met de weektimer die u met de Eurom Smart-app hebt ingesteld. Timerinstellingen die in de Eurom Smart-app zijn gemaakt, zijn niet zichtbaar op het apparaat. Timerinstellingen die op het apparaat zijn gemaakt, zijn niet zichtbaar in de Eurom Smart-app.



LET OP
Het wordt aangeraden Bluetooth op uw smartphone in te schakelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het Eurom-apparaat. Dit maakt verbinden eenvoudiger en sneller.

Het apparaat kan worden bediend met een app op een smartphone of tablet. De Eurom Smart-app kunt u gebruiken voor het volgende:

- het apparaat in- en uitschakelen;
- de temperatuur regelen;
- de ECO-modus activeren.

De app kan ook worden gebruikt om twintig dagelijkse instellingen voor aan en uit op de wekelijkse timer in te stellen.

1. Open de handleiding van de Eurom Smart-app met de QR-code (Figuur 18) of ga naar www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Lees de handleiding van de Eurom Smart-app.
   - Als het apparaat is verbonden met wifi, verschijnt het wifi-symbool op het display.
   - Als het wifi-symbool knippert, is er geen verbinding.



Figuur 18.

Slimme timer

1. Maak een schema met dagen en tijden in de Eurom Smart-app. Timerinstellingen in de app:
   - worden opgeslagen op het apparaat;
   - zijn niet zichtbaar op het apparaat;
   - blijven beschikbaar als de wifi-verbinding wordt verbroken;
   - blijven beschikbaar als het apparaat wordt uitgeschakeld of als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald;
   - kunnen alleen worden verwijderd via de app.
2. Controleer de gegevens in de app regelmatig.

Wifi-verbinding resetten

1. Houd de MOD-knop ingedrukt tot u een piep hoort. Bestaande verbindingen worden gewist. Het wifi-symbool begint te knipperen en er kan een nieuwe verbinding worden gemaakt.

Wifi-verbinding uitschakelen

1. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt tot u een piep hoort. De wifi is uitgeschakeld en het wifi-symbool verdwijnt van het display.
2. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt tot u een piep hoort. De wifi is ingeschakeld en het wifi-symbool verschijnt op het display.

Wi-Fi thermostaat (optioneel)

Dit apparaat kan worden verbonden met de optionele Wi-Fi thermostaat. De temperatuur wordt gemeten op de Wi-Fi thermostaat in plaats van op het apparaat. Dit biedt nog meer gebruiksgemak. Het apparaat blijft opwarmen totdat de ingestelde temperatuur van de Wi-Fi thermostaat is bereikt.

Er kunnen meerdere apparaten met een Wi-Fi thermostaat worden verbonden. Alle verbonden apparaten schakelen tegelijkertijd in en uit.

Instructies voor het gebruik van de Wi-Fi thermostaat:

1. Steek de Wi-Fi thermostaat in een stopcontact.
2. Download de Eurom Smart-app op een (mobiel) apparaat.

3. Open de Eurom Smart-app.
4. Voeg de Wi-Fi thermostaat en andere apparaten toe aan de Eurom Smart-app.
5. Ga naar de apparaten en druk op de knop Pairing om de apparaten aan de Wi-Fi thermostaat te koppelen.

Het apparaat is verbonden met de Wi-Fi thermostaat. Het G-teken licht op in de Eurom Smart-app en op het apparaat. Permanente elektrische verwarming is nu ingesteld.

ECO-modus
De Eurom Smart-app heeft een ECO-knop. In de ECO-modus wordt de kamertemperatuur op 16 °C gehouden.

1. Druk op de ECO-knop om de modus te activeren; EC verschijnt dan op het display.
2. Druk op de ECO-knop om de modus uit te zetten.

Als het apparaat in de ECO-modus staat en er een timerinstelling actief is, zal het apparaat beginnen te werken volgens de timerinstelling. Wanneer de timerinstelling afloopt, keert het apparaat niet terug naar de ECO-modus.

Na gebruik



WAARSCHUWING
Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoekeld.



LET OP
- Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat los te koppelen of te dragen.
- Rol de stroomkabel niet te strak of in scherpe hoeken op.
- Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat heen.

1. Zorg dat de AAN/UIT-knop in de UIT-stand staat.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u het aanraakt.
4. Rol de stroomkabel op.
5. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.

Onderhoud



WAARSCHUWING
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

LET OP

- Voer geen reparaties of aanpassingen aan dit apparaat (inclusief stroomkabel en stekker) uit.
- Onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een door EUROM erkende professional.

Als de stroomkabel en/of stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om risico's te voorkomen.

Reiniging

WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld voordat u het reinigt.

LET OP

- Houd het apparaat schoon. Stof, vuil en/of resten in het apparaat leiden vaak tot oververhitting. Zorg dat dit vuil regelmatig wordt verwijderd.
- Voorkom dat er water in het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.

We raden aan het apparaat na elk gebruik en voor het opbergen te reinigen.

1. Stofzuig de openingen zorgvuldig om stof en vuil te verwijderen.
2. Veeg het apparaat af met een vochtige, schone, zachte, pluisvrije doek of een zachte borstel.
3. Laat het apparaat volledig drogen voor gebruik en opslag.

Afdanken



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en/of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waarvan u het product heeft gekocht. Zij kunnen ervoor zorgen dat dit product op een verantwoorde manier wordt afgevoerd.

Om veiligheidsredenen kan alleen de fabrikant dit apparaat demonteren.

Verwijder de batterij voorafgaand aan het afdanken. Gooi de batterij conform de plaatselijke wetten en voorschriften in de daarvoor bestemde afvalbak in een winkel of supermarkt.

Bijlages

Informatie vereisten voor de elektrische lokale ruimteverwarmers					
Model: Alutherm 1000 Wi-Fi					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				**Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)**	
Nominale warmteafgifte	Pnom	1,000	kW	eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	0,396	kW	twee of meer handmatige fases, geen kamertemperatuurcontrole	neen
Maximale continue warmteafgifte	Pmax,c	1,010	kW	met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	Po	n.v.t.	W	elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	Psm	0,33	W	elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	Pidle	0,33	W	**Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)**	
In netwerkgebonden standby-stand	Pnsm	1,07	W	regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:	ηS,on	94,1	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Informatie vereisten voor de elektrische lokale ruimteverwarmers					
Model: Alutherm 1500 Wi-Fi					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				**Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)**	
Nominale warmteafgifte	Pnom	1,500	kW	eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	0,605	kW	twee of meer handmatige fases, geen kamertemperatuurcontrole	neen
Maximale continue warmteafgifte	Pmax,c	1,520	kW	met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	Po	n.v.t.	W	elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	Psm	0,33	W	elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	Pidle	0,33	W	**Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)**	
In netwerkgebonden standby-stand	Pnsm	1,07	W	regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:	ηS,on	94,1	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Informatie vereisten voor de elektrische lokale ruimteverwarmers					
Model: Alutherm 2000 Wi-Fi					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				**Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)**	
Nominale warmteafgifte	Pnom	2,000	kW	eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	0,790	kW	twee of meer handmatige fases, geen kamertemperatuurcontrole	neen
Maximale continue warmteafgifte	Pmax,c	2,025	kW	met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	Po	n.v.t.	W	elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	Psm	0,33	W	elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	Pidle	0,33	W	**Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)**	
In netwerkgebonden standby-stand	Pnsm	1,07	W	regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:	ηS,on	94,1	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Informatie vereisten voor de elektrische lokale ruimteverwarmers					
Model: Alutherm 2500 Wi-Fi					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				**Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)**	
Nominale warmteafgifte	Pnom	2,500	kW	eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	1,005	kW	twee of meer handmatige fases, geen kamertemperatuurcontrole	neen
Maximale continue warmteafgifte	Pmax,c	2,510	kW	met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	Po	n.v.t.	W	elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	Psm	0,33	W	elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	Pidle	0,33	W	**Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)**	
In netwerkgebonden standby-stand	Pnsm	1,07	W	regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:	ηS,on	94,1	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, The Netherlands
T: (+31) 038 385 43 21
E: info@eurom.nl
I : www.eurom.nl

Model: Alutherm Wi-Fi
Datum: 31/03/2026
Versie: v15.0

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974