

Alutherm XS Wi-Fi

400 / 800 / 1200

User manual

NL 3
EN 30
DE 56
FR 84
SV 112
DA 135
CS 158
SK 181
RO 204

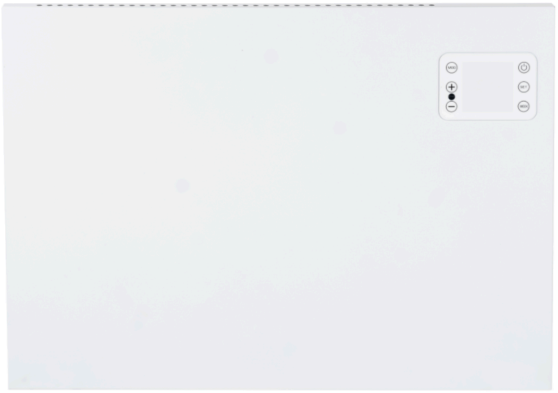

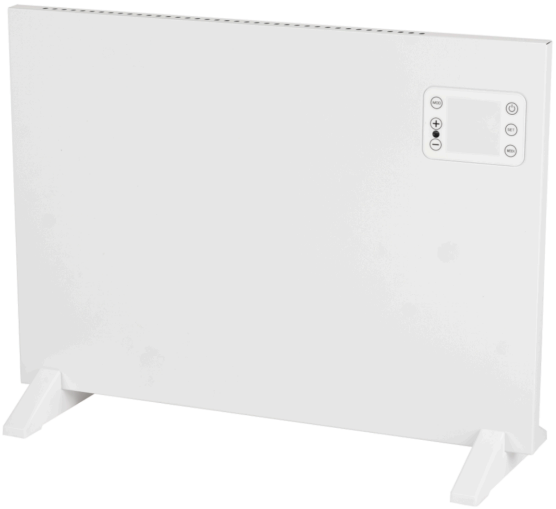

Model: Alutherm XS Wi-Fi
Date: 07/05/2026
Version: v7.0

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimten en incidenteel gebruik.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume mit gelegentlichem Gebrauch geeignet.

Ce produit ne convient que pour des espaces bien isolés à usage occasionnel.

Denna produkt är endast lämplig för välisolerade område för tillfälligt bruk.

Dette produkt er kun egnet til lejlighedsvis brug i velisolerede omgivelser.

Tento výrobek je vhodný pouze k použití v dobře izolovaných prostorách, které jsou využívány příležitostně.

Tento výrobok je vhodný len do dobre izolovaných priestorov na príležitostné použitie.

Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate, de uz ocazional.

Model:	Product code:
Alutherm White 400 XS Wi-Fi	360813
Alutherm White 400 XS Wi-Fi (Swiss plug)	360820
Alutherm White 800 XS Wi-Fi	360837
Alutherm White 800 XS Wi-Fi (Swiss plug)	360844
Alutherm White 1200 XS Wi-Fi	360851
Alutherm White 1200 XS Wi-Fi (Swiss plug)	360868
Alutherm Black 400 XS Wi-Fi	360523
Alutherm Black 400 XS Wi-Fi (Swiss plug)	360530
Alutherm Black 800 XS Wi-Fi	360547
Alutherm Black 800 XS Wi-Fi (Swiss plug)	360554
Alutherm Black 1200 XS Wi-Fi	360561

Wi-Fi thermostat (OPTIONAL)

Model:	Product code:
Wi-Fi thermostat	365764
Wi-Fi thermostat (Swiss plug)	365771
Wi-Fi thermostat USB-C	365788

Verplichte waarschuwingen

Lees de volledige gebruiksinstructies voordat u het apparaat gebruikt (en installeert).



WAARSCHUWING

Sommige apparaatonderdelen kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken.

- Let extra goed op als er kinderen of kwetsbare personen in de buurt van het apparaat zijn.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld voordat u het reinigt.



WAARSCHUWING

Dek de verwarming niet af om oververhitting te voorkomen.



WAARSCHUWING

Onjuist gebruik of een incorrecte installatie kan leiden tot elektrische schokken en/of brandgevaar.



WAARSCHUWING

Gebruik deze verwarming niet in kleine ruimten als deze worden bewoond door personen die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.



WAARSCHUWING

Houd textiel, gordijnen en ander brandbaar materiaal op een minimumafstand van 1 meter van de luchtuitlaat om brandgevaar te verminderen.



WAARSCHUWING

Houd de batterijen buiten bereik van kinderen. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van weke delen en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inslikken ontstaan. Zoek onmiddellijk medische hulp.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of met gebrek aan ervaring en kennis. Zij mogen het apparaat onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en de bijbehorende risico's duidelijk zijn.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Kinderen van drie jaar of jonger mogen niet zonder toezicht bij het apparaat in de buurt komen.

- Kinderen tussen de drie en acht jaar oud mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen als het op de beoogde locatie en in de normale werkingspositie is geïnstalleerd. Zij mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en wat de bijbehorende risico's zijn. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud mogen het apparaat niet op het stopcontact aansluiten, instellen, reinigen of onderhouden.
- Voorkom dat er water in of op het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen en zorg ervoor dat het apparaat niet in het water kan vallen. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat toch nat wordt. Stel het niet bloot aan harde waterstralen.
- Controleer uw nieuwe apparaat (en de kabel en stekker) op zichtbare schade voordat u deze gebruikt. Gebruik een beschadigd apparaat nooit en breng deze terug naar de leverancier voor een vervangend exemplaar.
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik deze verwarming niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- Gebruik de verwarming niet als deze is gevallen.
- Gebruik de verwarming niet als deze zichtbaar beschadigd is.
- Gebruik deze verwarming op een horizontaal en stabiel oppervlak.
- Gebruik de verwarming niet totdat de pootjes/wielen zijn bevestigd zoals beschreven in deze handleiding.

Verplichte waarschuwingen voor installatie



WAARSCHUWING
Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zak buiten bereik van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.



WAARSCHUWING
Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld voordat u het installeert.



WAARSCHUWING
Installeer dit apparaat niet binnen 1 meter van of gericht op meubels, gordijnen, papier, kleding, beddengoed, handdoeken of andere brandbare materialen.



LET OP
Om gevaar als gevolg van het onbedoeld opnieuw activeren van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via externe schakelapparatuur, zoals een timer, en niet worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door de netbeheerder wordt in- en uitgeschakeld.

- Installeer dit apparaat alleen volgens de procedure beschreven in deze handleiding.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Verplichte waarschuwingen voor batterijen



WAARSCHUWING
Raak een beschadigde en/of lekkende batterij niet aan! Als de vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid, ogen of slijmvliezen, spoel de desbetreffende plek dan zo snel mogelijk met overvloedig schoon water. Wrijf niet in de ogen! Ga onmiddellijk naar een arts!



LET OP
Gevaar voor chemische brandwonden! Draag beschermende handschoenen.

- Laad niet-oplaadbare batterijen niet opnieuw op.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Gebruik geen verschillende types batterijen en gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Zorg dat u de batterijen er correct in doet.
- Haal lege batterijen uit het apparaat en gooi deze op een verantwoorde wijze weg.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als het gedurende een lange periode ongebruikt wordt opgeslagen.
- Voorkom kortsluiting in de contactpunten.
- Als het beschermklepje van het batterijvakje niet goed sluit, mag de afstandsbediening niet meer worden gebruikt en moet deze buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Dank lege batterijen af volgens de instructies van de fabrikant.
- Controleer de batterijen regelmatig. Lekkende chemicaliën kunnen op de lange termijn schade aan het apparaat veroorzaken. Wees extra voorzichtig met kapotte en/of lekkende batterijen.
- Gooi batterijen nooit in open vuur en stel batterijen nooit bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Houd rekening met het risico dat metalen voorwerpen kortsluiting kunnen veroorzaken in de batterij of de contactpunten van apparaten met een batterij.
- Voorkom dat de batterijen open of misvormd raken, of kortsluiten. Dit kan leiden tot lekkage van gevaarlijke stoffen.
- Gebruik geen aangepaste of beschadigde batterijen.

Algemene veiligheidsinstructies voor verwarmingen



WAARSCHUWING

Het apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting. In geval van interne oververhitting wordt de verwarming meteen uitgeschakeld. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de bron van oververhitting en laat het apparaat afkoelen. Daarna kunt u het weer gebruiken als voorheen. Gebruik het apparaat niet als de bron van de oververhitting niet kan worden gevonden of als het probleem aanhoudt. Neem in dat geval altijd contact op met uw leverancier.



WAARSCHUWING

Het apparaat is voorzien van een kantelbeveiliging, die ervoor zorgt dat het apparaat automatisch uitschakelt als het omvalt. Zodra het apparaat weer rechtop is gezet, zal het weer beginnen te werken. Trek echter eerst de stekker uit het stopcontact en controleer op eventuele beschadigingen voordat u het apparaat weer gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed meer werkt, maar laat het in dat geval altijd controleren/repareren!

- Gebruik dit apparaat alleen voor het daartoe bestemde doel en op de manier die in deze handleiding staat beschreven.
- Sluit het apparaat alleen aan op een vast stopcontact. Sluit het niet aan op een centraaldoos, strekkerdoos, stopcontactsplitter, etc.
- De stekker kan tijdens het gebruik warm worden; als de stekker heet wordt, haal deze dan uit het stopcontact en neem contact op met een elektricien.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geschikt en geaard stopcontact. Alle elektrische aansluitingen moeten onder alle omstandigheden droog blijven.
- De aansluitspanning en frequentie van het apparaat moeten overeenkomen met de spanning en frequentie van het stopcontact dat u gebruikt. De elektrische installatie moet worden beschermd met een aardlekschakelaar van 30mA.
- Om overbelasting en/of defecte zekeringen te voorkomen, vermijd het gebruik van andere apparatuur op hetzelfde stopcontact of dezelfde elektrische groep als uw apparaat als dit een vermogen van meer dan 2500W heeft (zie identificatielabel).
- Het stopcontact moet te allen tijde toegankelijk zijn om de stekker uit het stopcontact te kunnen halen in geval van nood.
- Rol de stroomkabel van het apparaat volledig uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt en zorg ervoor dat de kabel nergens in contact komt met de hete onderdelen van het apparaat of op een andere manier heet kan worden. Leg de stroomkabel niet onder vloerkleden, matten, lopers, etc. en zorg dat de kabel het looppad vrijhoudt. Zorg ervoor dat niemand erop gaat staan en dat er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet langs scherpe hoeken en rol hem niet te strak op na gebruik! Voorkom dat de kabel in aanraking komt met olie, oplosmiddelen en scherpe voorwerpen. Controleer de kabel regelmatig op schade. Draai of buig de stroomkabel niet en rol deze niet op rond het apparaat. Dit kan de isolatie beschadigen.
- Schakel het apparaat uit met de (hoofd)schakelaar; haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl het apparaat aanstaat.

- Trek niet aan de stroomkabel om het apparaat los te koppelen of te verplaatsen.
- Steek nooit vingers of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Gebruik geen verlengsnoer, dit kan leiden tot oververhitting en brand. Als gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk is, zorg er dan voor dat deze onbeschadigd is. Gebruik een verlengsnoer met een nominaal vermogen dat hoger is dan de maximale capaciteit van het apparaat. Rol een verlengsnoer altijd volledig uit om oververhitting te voorkomen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het aanstaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen of mechanische belasting.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten zoals badkamers, washokken etc. Plaats het apparaat nooit in de buurt van waterbronnen en -reservoirs (kraan, bad, douche, toilet, wastafel, zwembad, etc.).

Garantie

EUROM biedt 60 maanden garantie op dit apparaat vanaf de datum van aankoop. Slijtage door normaal gebruik valt niet onder de garantie. De garantie vervalt als een defect het gevolg is van niet-beoogd of onzorgvuldig gebruik van het apparaat. De fabrikant, importeur en leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste aansluitingen.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit EUROM-apparaat. U heeft een hoogwaardig apparaat gekocht waarvan u nog vele jaren plezier zult hebben. Door dit apparaat met aandacht en zorg te gebruiken, beperkt u het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.



LET OP
Lees deze instructiehandleiding eerst grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt voordat u het apparaat monteert, installeert en gebruikt.

In deze handleiding wordt het correcte en veilige gebruik van dit apparaat beschreven. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De handleiding is een onmisbaar onderdeel van het apparaat en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij behouden ons desalniettemin het recht voor deze handleiding te allen tijde te verbeteren en aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.


De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:




WAARSCHUWING
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of omstanders, lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

LET OP
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

Identificatie

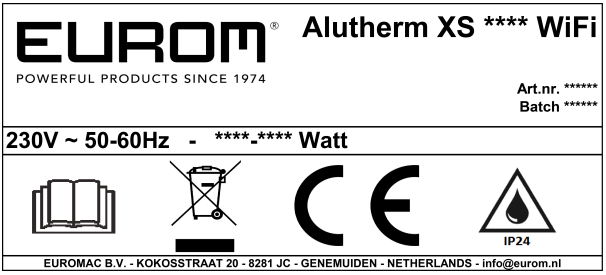

Figuur 1.

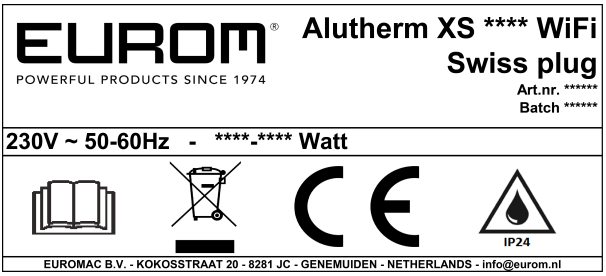

Figuur 2.

Specificaties

Type	**400 XS Wi-Fi**	**800 XS Wi-Fi**	**1200 XS Wi-Fi**
Productafmeting:	21,5 x 40 x 42,9 cm	21,5 x 56 x 42,9 cm	21,5 x 70,5 x 42,9 cm
Gewicht:	2,5 kg	3,3 kg	4 kg
Spanning:	230-230V~ / 50-60Hz	230-230V~ / 50-60Hz	230-230V~ / 50-60Hz
Vermogen (L/M/H):	400W	300 / 500 / 800W	500 / 700 / 1200W
Beschermingsgraad:	IP24	IP24	IP24
Beschermingsklasse:	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Minimale vereiste ruimte:	4 m^3	8 m^3	12 m^3

Hierbij verklaart Euromac B.V. dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.


De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Wifi- en Bluetooth-frequentieband: 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in deze frequentieband(en):
  - Wifi: 17,5 dBm
  - Bluetooth: 6,5 dBm

Beschrijving

De Alutherm XS Wi-Fi is een gebruiksvriendelijk, elektrisch verwarmingsapparaat voor binnengebruik (Figuur 3). Het apparaat kan worden geprogrammeerd met een timer van een dag of een week. De Alutherm XS Wi-Fi kan met de Eurom Smart-app worden bediend.

Uitpakken

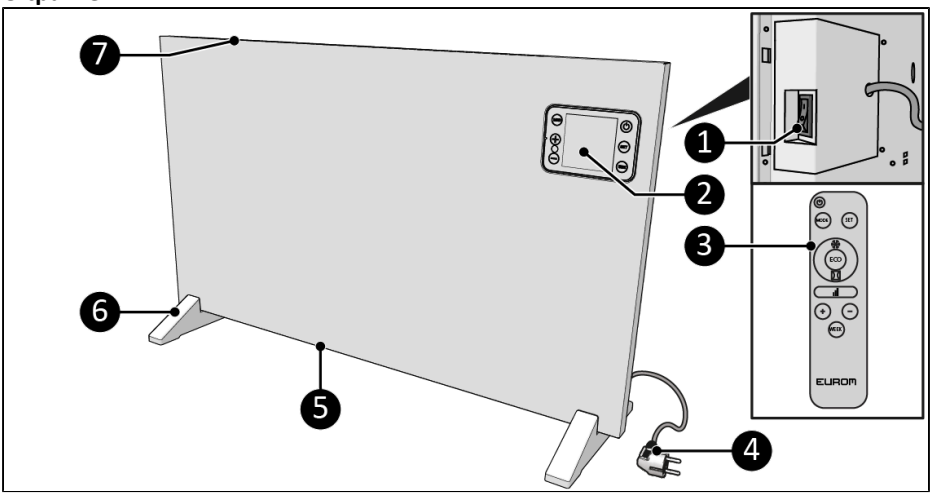


Figuur 3.

Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
1	AAN/UIT-schakelaar	5	Beschermrooster van luchtinlaat
2	Bedieningspaneel en leddisplay	6	Voetjes (Optioneel)
3	Afstandsbediening	7	Beschermrooster van warmte-uitlaat
4	Stekker		

Bedieningspaneel

1. AAN/UIT-knop
2. LED-display
3. SET-knop (INSTELLEN)
4. WEEK-knop
5. Min-knop
6. Ontvanger van de afstandsbediening
7. Plus-knop
8. MOD-knop (modus-knop)

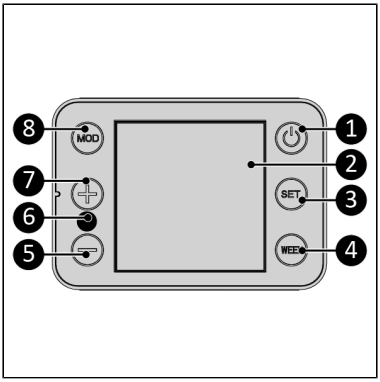


Figuur 4.

LED-display

Het led-display gaat uit als er 2 minuten lang geen aanpassingen worden gedaan. Het led-display licht opnieuw op als u op een knop drukt.

Statusaanduiding (Figuur 5, pos. 1):

- De 3 zonnen geven aan of het verwarmingsapparaat is ingesteld op lage, gemiddelde of hoge capaciteit.
- Het wifi-symbool geeft aan of er een wifi-verbinding is.
- De 'P' geeft aan dat de programmafunctie actief is.
- De 'M' geeft aan dat de handmatige functie actief is.

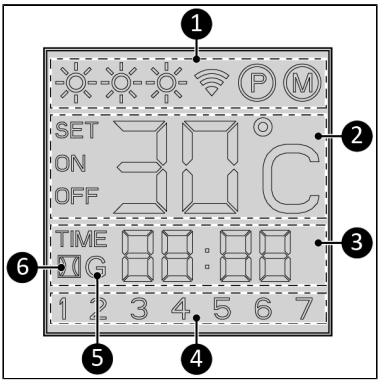

Figuur 5.

Temperatuuraanduiding (Figuur 5, pos. 2):

- SET geeft aan dat de dag of tijd kan worden ingesteld, of dat de ingestelde temperatuur wordt weergegeven.
- ON geeft aan dat de verwarming is ingeschakeld.
- OFF geeft aan dat de verwarming werd uitgeschakeld met de stand-byknop.
- Temperatuur weergegeven in graden Celsius.

Tijdsaanduiding (Figuur 5, pos. 3):

- Tijd weergegeven in 24-uursindeling.

Dagaanduiding (Figuur 5, pos. 4):

- Het nummer komt overeen met de dag van de week: 1 = maandag, 2 = dinsdag, enzovoort.

Wifi-aanduiding (Figuur 5, pos. 5):

- De "G" geeft aan dat het apparaat verbonden is met de Wi-Fi thermostaat.


Open-raamdetectie (Figuur 5, pos. 6):

- Open-raamdetectie is actief.

Afstandsbediening

LET OP
Batterijen niet inbegrepen.

1. AAN/UIT-knop
2. SET-knop (INSTELLEN)
3. Knop voor vorstbescherming
4. Knop voor open-raamdetectie
5. Min-knop
6. WEEK-knop
7. Plus-knop
8. Knop voor de warmtecapaciteit
9. ECO-knop
10. Modus-knop

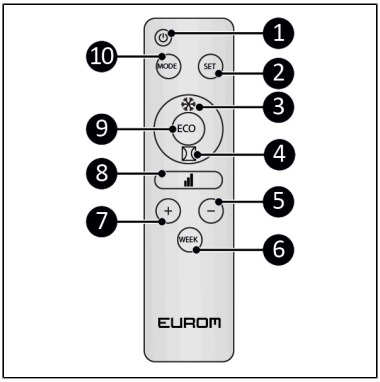

Figuur 6.

Vervoer en opslag

WAARSCHUWING
Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.


- Reinig het apparaat voordat u het opbergt.
- Vervoer het apparaat rechtopstaand.
- Bewaar het apparaat rechtopstaand, in de originele verpakking en op een koele, droge en stofvrije plaats.

Montage

Het apparaat is verpakt in één doos. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Neem in dat geval altijd eerst contact op met uw leverancier. Bewaar de verpakking voor veilig opbergen en vervoeren. Het apparaat kan op twee manieren worden gemonteerd: op de voetjes of aan de muur.


Montage op de voetjes

1. Zet het apparaat op een stevige, zachte ondergrond (Figuur 7, pos. 4).
2. Plaats de voetjes (Figuur 7, pos. 3) aan beide zijden van het hoofdonderdeel (Figuur 7, pos. 5).
3. Schroef de voetjes vast met behulp van een kleine schroef (Figuur 7, pos. 1) en een kruiskopschroevendraaier (Figuur 7, pos. 2).

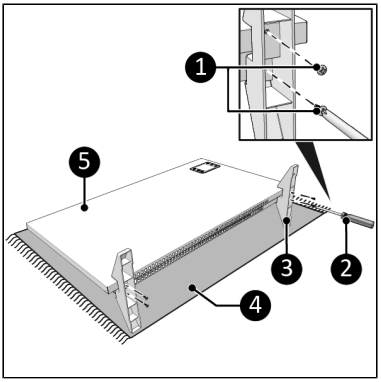

Figuur 7.


4. Plaats het apparaat op een horizontaal, stevig en niet-ontvlambaar oppervlak.
5. Plaats het apparaat op een minimale vrije afstand (Figuur 8) van:
   - 150 cm aan de bovenkant;
   - 30 cm aan de zijkanten;
   - 30 cm aan de achterkant;
   - 50 cm aan de voorkant.
6. Plaats het apparaat nooit direct onder een stopcontact.

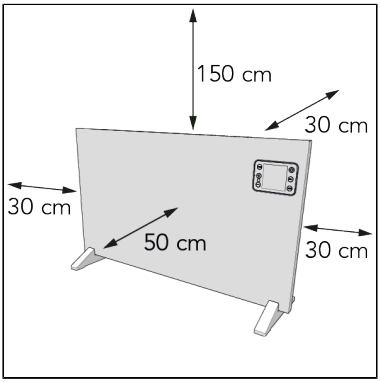

Figuur 8.


Wandmontage

1. Plaats het apparaat op een verticale en stevige ondergrond. Gebruik een waterpas bij het plaatsen van het apparaat (Figuur 9, pos. 1).
2. Plaats het apparaat op een minimale afstand (Figuur 9) van:
   - 150 cm van het plafond;
   - 30 cm van de zijwanden;
   - 30 cm van de vloer;
   - 50 cm vrije ruimte aan de voorkant.
3. Monteer het apparaat niet:
   - direct onder een stopcontact;
   - op een plafond of dak.

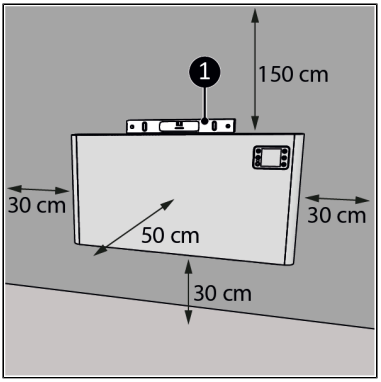

Figuur 9.


4. Boor twee gaten voor de beugels op ten minste 610 mm boven de vloer. De afstand tussen de gaten is ongeveer (Figuur 10, pos. A)*:
   - Alutherm 400 XS: 195 mm;
   - Alutherm 800 XS: 255 mm;
   - Alutherm 1200 XS: 400 mm;
5. Plaats de muurpluggen (Figuur 10, pos. 2).
6. Schroef een linker- en rechterbeugel (Figuur 10, pos. 3) vast aan de muur met een grote schroef (Figuur 10, pos. 4) met behulp van een kruiskopschroevendraaier (Figuur 10, pos. 1).

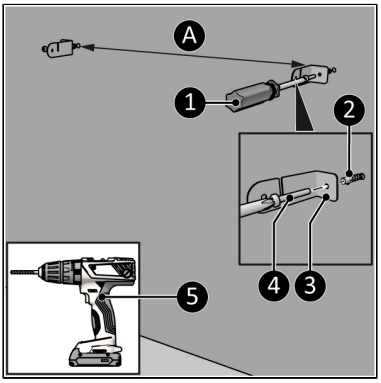


Figuur 10.

LET OP
*Dit zijn de gaten voor de muurbeugels, niet voor de gleuven in de verwarming.

7. Zet het apparaat op een stevige, zachte ondergrond (Figuur 11, pos. 4).
8. Schroef twee beugels (Figuur 11, pos. 1) aan beide zijden van de hoofdbehuizing (Figuur 11, pos. 5) vast met een kleine schroef (Figuur 11, pos. 2) en met behulp van een kruiskopschroevendraaier (Figuur 11, pos. 3).

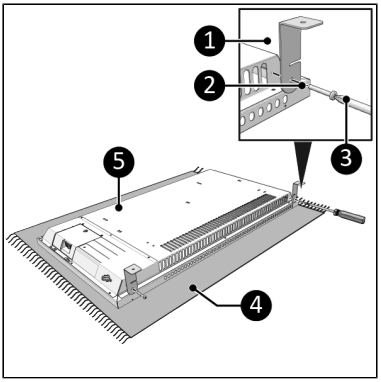


Figuur 11.

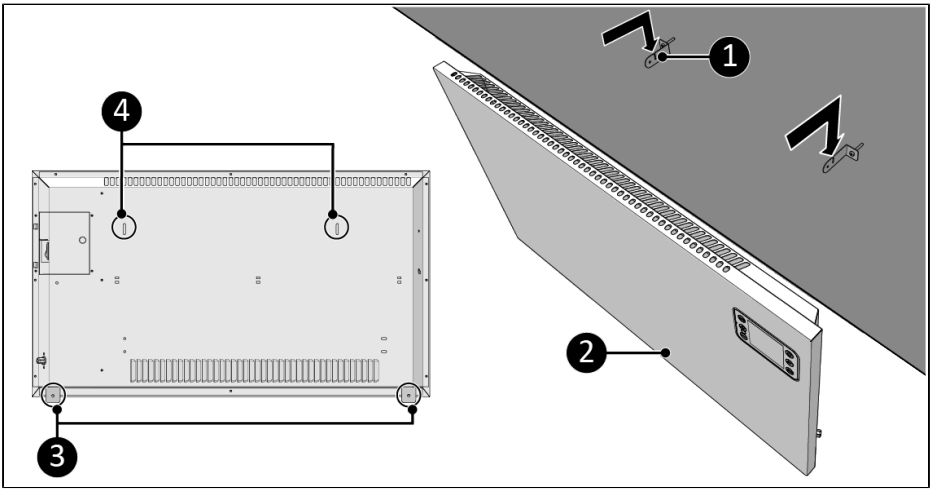

Figuur 12.

9. Plaats de gaten in de beugels (Figuur 12, pos. 4) over de muurbeugels (Figuur 12, pos. 1).
10. Laat het apparaat (Figuur 12, pos. 2) zakken in de openingen van de muurbeugels (Figuur 12, pos. 1).
11. Gebruik de beugels van het apparaat (Figuur 12, pos. 3) om de positie van het onderste gat op de muur te markeren.
12. Verwijder het apparaat van de muurbeugels (Figuur 12, pos. 1)

13. Boor twee gaten op de gemarkeerde plaatsen en plaats de muurpluggen.
14. Plaats het apparaat (Figuur 13, pos. 2) opnieuw op de muurbeugels (Figuur 13, pos. 1).
15. Schroef de beugels van het apparaat (Figuur 13, pos. 4) met een grote schroef (Figuur 13, pos. 3) aan de muur vast met behulp van een kruiskopschroevendraaier (Figuur 13, pos. 2).

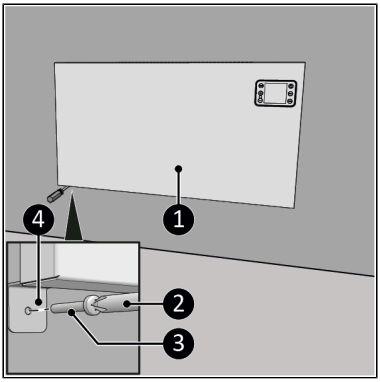

Figuur 13.

Installatie

WAARSCHUWING
- Steek de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat correct gemonteerd of geplaatst is.
- Controleer de minimumafstanden in de onderstaande instructies voordat u het apparaat installeert/plaatst.
- Blokkeer nooit de ruimte tussen het apparaat en de muur.

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat u altijd bevestigingsmaterialen gebruikt die geschikt zijn voor de ondergrond waarmee u werkt, indien van toepassing. Win advies in bij een expert als dit nodig is.

WAARSCHUWING
Installeer/plaats het apparaat niet:
- achter een deur of in de buurt van een open raam waardoor regen naar binnen kan komen;
- te dicht bij grote objecten of onder een plank, een kastje, gordijnen of dergelijke objecten. Zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.



WAARSCHUWING

Installeer/plaats het apparaat niet:

- in de buurt van een waterbron, zoals een bad, douche, zwembad of open raam;
- op een natte ondergrond en zorg ervoor dat er geen vloeistof wordt gemorst in de buurt van het apparaat;
- achter een deur of op een looproute om struikelen te voorkomen;
- achter een deur of in de buurt van een open raam waar het in aanraking kan komen met regen;
- op oppervlakken zoals bedden of een hoogpolig tapijt. De openingen kunnen dan geblokkeerd raken.



WAARSCHUWING

De muur waartegen het apparaat wordt bevestigd en de muren binnen 1 meter vanaf het apparaat mogen niet bestaan uit brandbare materialen. Materialen moet bestendig zijn tegen temperaturen van minstens 200 °C zonder te verbranden, smelten, vervormen of vlam te vatten. Controleer regelmatig of de muren en het plafond niet te heet worden.



WAARSCHUWING


De ondergrond waarop het apparaat wordt geplaatst mag niet gemaakt zijn van brandbare materialen. Materialen moet bestendig zijn tegen temperaturen van minstens 125 °C zonder te verbranden, smelten, vervormen of vlam te vatten. Controleer regelmatig of de muren en het plafond niet te heet worden.



LET OP

Als het apparaat rechtstreeks met uw elektrische installatie verbonden wordt, moet het worden geïnstalleerd door een specialist volgens de plaatselijke voorschriften.


1. Zorg dat het apparaat correct gemonteerd is.
2. Zorg dat de AAN/UIT-knop in de UIT-stand staat (Figuur 14, pos. 1).
3. Steek de stekker (Figuur 14, pos. 2) in een geaard stopcontact waar u eenvoudig bij kunt. Gebruik een geaard stopcontact met een minimumvermogen van 2500 watt.

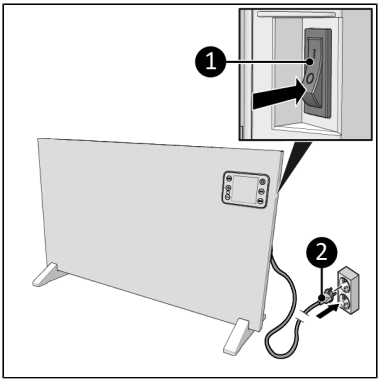

Figuur 14.

Afstandsbediening

1. Verwijder het beschermklepje (Figuur 15, pos. 1).
2. Verwijder de batterijen (indien aanwezig).
3. Plaats twee batterijen (AAA 1,5V) (Figuur 15, pos. 2) zoals aangegeven in het batterijvakje. Zorg dat u de batterijen er correct in doet.
4. Plaats het beschermklepje terug.

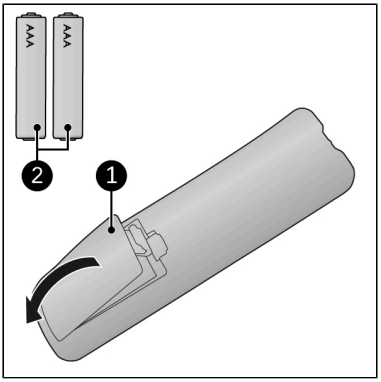

Figuur 15.

Werking



WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet:

- buiten of in een kleine ruimte (<1 m^3 per 100 Watt, bijvoorbeeld <10m^3 voor een apparaat van 1000W of <25m^3 voor een apparaat van 2500W, zie identificatielabel);
- liggend, leunend, onjuist staand of in een positie die niet in deze handleiding wordt aangegeven;
- als de onderdelen vuil of nat zijn;
- in de buurt van grote voorwerpen, zoals achter een deur;
- in de buurt van of in een stoffige en vuile omgeving, zoals een bouwplaats;
- in de buurt van ontvlambare materialen, vloeistoffen of dampen, zoals in een schuur, stal of broeikas;
- in de buurt van andere warmtebronnen en open vuur;
- recht tegenover een stopcontact;
- in combinatie met een hulpmiddel dat het apparaat automatisch inschakelt, zoals een timer, dimmer of ander apparaat;
- met accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen;
- als het niet goed bevestigd is;
- binnen 1 meter van of gericht op meubels, gordijnen, papier, kleding, beddengoed, handdoeken of andere brandbare materialen;
- als het apparaat, de stroomkabel of de stekker schade vertoont of slecht werkt, vreemde geluiden maakt, vreemd ruikt of wanneer u rook ziet. Stop meteen met het gebruik van het product en koppel het los van de stroomtoevoer.



WAARSCHUWING

Controleer voor elk gebruik of:

- uw handen droog zijn voordat u het apparaat bedient;
- het apparaat veilig geïnstalleerd/geplaatst is;
- de luchtuitlaat en de ventilatieopeningen van het apparaat niet afgedekt of geblokkeerd zijn.



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Raak het apparaat niet aan tijdens gebruik of binnen vijf minuten na gebruik.



WAARSCHUWING

Hang voorwerpen zoals kleding, handdoeken, dekens, kussens, etc. nooit over het apparaat en blokkeer het niet.

WAARSCHUWING
Gebruik het apparaat nooit om kleding te drogen.


WAARSCHUWING
Gebruik dit apparaat niet voordat het correct gemonteerd is.

WAARSCHUWING
Naast handmatig gebruik kan dit apparaat ook worden bestuurd via een app of timer. Let onafhankelijk van de besturingswijze altijd goed op de veiligheidsrichtlijnen!

LET OP
Als u het apparaat aan- of uitzet, hoort u mogelijk een geluid. Dat is het geluid van het materiaal dat uitzet en weer krimpt tijdens het verwarmen en afkoelen.

LET OP
De dag- en tijdinstellingen worden teruggezet naar de standaardwaarden als het apparaat met de AAN/UIT-schakelaar wordt uitgeschakeld of als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

1. Zet de AAN/UIT-schakelaar in de AAN-stand (Figuur 16, pos. 1).
2. Het display (Figuur 16, pos. 2) geeft OFF weer.
3. Druk op de AAN/UIT-knop.
4. Houd de SET-knop ingedrukt tot SET op het scherm verschijnt.
5. Kies met de plus- en min-knop de juiste dag en bevestig dit met de SET-knop.
6. Gebruik de plus- en min-knop om de juiste tijd in te stellen:
   - Uren, bevestig met de SET-knop;
   - Minuten, bevestig met de SET-knop.

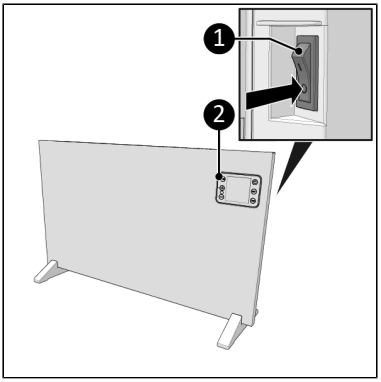

Figuur 16.

7. Druk op de MOD-knop om de gewenste functie te kiezen: handmatig of programma.

Handmatige functie

1. Stel met de plus- en min-knop de capaciteit in waarop het verwarmingsapparaat zal werken. De 3 zonnen geven aan of het verwarmingsapparaat is ingesteld op lage, gemiddelde of hoge capaciteit*.

*Niet van toepassing op de 400 XS, dit model heeft 1 verwarmingsniveau.

Programmafunctie

1. Stel de gewenste temperatuur voor het apparaat in met de plus- en min-knop. Het apparaat kiest automatisch de juiste verwarmingscapaciteit om de gewenste temperatuur te bereiken en te behouden;
   - wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan de gewenste temperatuur, schakelt het apparaat over van hoge capaciteit naar gemiddelde capaciteit;
   - iedere 10 minuten controleert het apparaat de omgevingstemperatuur en past het verwarmingsvermogen aan:
     - als de omgevingstemperatuur meer dan 1 graad onder de gewenste temperatuur ligt, zal het apparaat de capaciteit verhogen;
     - als de omgevingstemperatuur binnen 1 graad onder en 1 graad boven de gewenste temperatuur ligt, zal het apparaat de huidige capaciteit behouden;
     - als de omgevingstemperatuur meer dan 1 graad onder de gewenste temperatuur ligt, zal het apparaat de capaciteit verhogen.

In de meeste gevallen zal het apparaat de ruimte iets hoger opwarmen dan de gewenste temperatuur. Om energiekosten te besparen is het aan te raden om de gewenste temperatuur niet te hoog in te stellen en naar wens aan te passen.

Instelling van wekelijkse timer

LET OP
De wekelijkse timer kan via de afstandsbediening worden ingesteld, maar is eenvoudiger in te stellen met de Eurom Smart-app.

1. Zorg dat het apparaat is ingesteld op de programmafunctie.
2. Houd de WEEK-knop ingedrukt tot 01 op het scherm verschijnt.
3. Gebruik de plus- en min-knop om de gewenste instelling te kiezen:
   - 01 - eenmalige instelling (moet in de huidige week vallen).
   -][– instelling voor elke week.
4. Bevestig met de SET-knop; ON verschijnt knipperend op het scherm.
5. Gebruik de Plus- en Min-knop om het volgende te selecteren:
   - de gewenste dag, bevestig met de SET-knop;
   - de gewenste temperatuur, bevestig met de SET-knop;
   - de gewenste uren, bevestig met de SET-knop;
   - de gewenste minuten, bevestig met de SET-knop.
6. 01 SET OFF verschijnt op het scherm; herhaal stap 5 om de uitschakeltijd aan te geven.
7. 02 verschijnt op het scherm. Er zijn twee opties:

- Stel de volgende in- en uitschakeltijden in, herhaal stap 5 en 6 voor elke gewenste tijd. Zorg dat de timerinstellingen elkaar niet tegenspreken: maximaal 28 per week, maximaal 4 per dag.
- Als u klaar bent met het instellen van de in- en uitschakeltijden, wacht dan tot het scherm terugkeert naar de standaardinstellingen.

8. Op het scherm verschijnt P en het apparaat wordt automatisch in- en uitgeschakeld op de ingestelde tijd.

Bekijk de wekelijkse timerinstelling

1. Druk herhaaldelijk op WEEK. U ziet de volgende timerinstellingen, de een na de ander:
   - eenmalig of herhaaldelijk;
   - temperatuurinstelling;
   - tijd dat de timer aan is;
   - tijd dat de timer uit is;
   - volgende timerinstelling.

Alle 28 timerinstellingen worden weergegeven. Inclusief de instellingen die niet zijn geconfigureerd.

De wekelijkse timerinstelling uitschakelen

1. Houd de WEEK-toets ingedrukt tot 01 of][knipperend op het scherm verschijnt.
2. Houd de MOD-knop ingedrukt tot TIME van het scherm verdwijnt om aan te geven dat de gegevens bewaard blijven, maar niet actief zijn. Als u opnieuw op de MOD-knop drukt totdat TIME verschijnt, activeert u de timer opnieuw.

De wekelijkse timerinstelling verwijderen

1. Houd de WEEK-knop ingedrukt tot 01 of][op het scherm verschijnt.
2. Ga eerst voorbij 01 of][door kort op SET te drukken.
3. Als het nummer van de timerinstelling die u wenst te wijzigen verschijnt, drukt u nog even op SET. U hoort dan een korte piep en de geselecteerde instelling wordt verwijderd.
4. Als u alle timerinstellingen wilt verwijderen, houdt u de WEEK-knop ingedrukt. Houd de MOD- en SET-knoppen tegelijkertijd ingedrukt totdat u een piep hoort. Op het scherm verschijnt 88:88, wat aangeeft dat alle instellingen zijn gewist

Vorstbeveiligingsmodus

De afstandsbediening heeft een Vorst-knop. Het apparaat houdt de kamertemperatuur tussen 5 °C en 8 °C.

1. Druk op de Vorst-knop om te activeren; FP verschijnt op het scherm.
2. Druk op de Vorst-knop om uit te zetten.

Als de verwarming in de vorstbeveiligingsmodus staat en er een timerinstelling actief is, zal het apparaat beginnen te werken volgens de timerinstelling. Wanneer de timerinstelling eindigt en het apparaat uitgaat, zal het apparaat niet terugkeren naar de vorstbeveiligingsmodus.

Open-raamdetectie

1. Druk op de knop Open raam om deze te activeren. De Open-raamaanduiding verschijnt op het display.
2. Als de omgevingstemperatuur binnen 15 minuten 5 °C of meer daalt, gaat het apparaat in stand-by en begint de Open-raamaanduiding op het display te knipperen.
3. Druk op de knop Open raam om deze te deactiveren.

ECO-modus

De afstandsbediening heeft een ECO-knop voor de energiezuinige modus. Het apparaat houdt dan de kamertemperatuur op 16 °C.

1. Druk op de ECO-knop om de modus te activeren; EC verschijnt dan op het display.
2. Druk op de ECO-knop om de modus uit te zetten.

Als de verwarming in de ECO-modus staat en er een timerinstelling actief is, zal het apparaat beginnen te werken volgens de timerinstelling. Wanneer de timerinstelling eindigt en het apparaat uitgaat, zal het apparaat niet terugkeren naar de ECO-stand.

Eurom Smart-app



LET OP
Gebruik de weektimer die u met het apparaat heeft gemaakt niet tegelijkertijd met de weektimer die u met de Eurom Smart-app hebt ingesteld. Timerinstellingen die in de Eurom Smart-app zijn gemaakt, zijn niet zichtbaar op het apparaat. Timerinstellingen die op het apparaat zijn gemaakt, zijn niet zichtbaar in de Eurom Smart-app.



LET OP
Het wordt aangeraden Bluetooth op uw smartphone in te schakelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het Eurom-apparaat. Dit maakt verbinden eenvoudiger en sneller.

Het apparaat kan worden bediend met een app op een smartphone of tablet. De Eurom Smart-app kunt u gebruiken voor het volgende:

- het apparaat in- en uitschakelen;
- de temperatuur regelen;
- de ECO-modus activeren;
- de vorstbeveiligingsmodus activeren.

De app kan ook worden gebruikt om twintig dagelijkse instellingen voor aan en uit op de wekelijkse timer in te stellen.

1. Open de handleiding van de Eurom Smart-app met de QR-code (Figuur 17) of ga naar www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Lees de handleiding van de Eurom Smart-app.
   - Als het apparaat is verbonden met wifi, verschijnt het wifi-symbool op het display.
   - Als het wifi-symbool knippert, is er geen verbinding.



Figuur 17.

Slimme timer

1. Maak een schema met dagen en tijden in de Eurom Smart-app. Timerinstellingen in de app:
   - worden opgeslagen op het apparaat;
   - zijn niet zichtbaar op het apparaat;
   - blijven beschikbaar als de wifi-verbinding wordt verbroken;
   - blijven beschikbaar als het apparaat wordt uitgeschakeld of als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald;
   - kunnen alleen worden verwijderd via de app.
2. Controleer de gegevens in de app regelmatig.

Wifi-verbinding resetten

1. Houd de MOD-knop ingedrukt tot u een piep hoort. Bestaande verbindingen worden gewist. Het wifi-symbool begint te knipperen en er kan een nieuwe verbinding worden gemaakt.

Wifi-verbinding uitschakelen

1. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt tot u een piep hoort. De wifi is uitgeschakeld en het wifi-symbool verdwijnt van het display.
2. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt tot u een piep hoort. De wifi is ingeschakeld en het wifi-symbool verschijnt op het display.

Wi-Fi thermostaat (optioneel)

Dit apparaat kan worden verbonden met de optionele Wi-Fi thermostaat. De temperatuur wordt gemeten op de Wi-Fi thermostaat in plaats van op het apparaat. Dit biedt nog meer gebruiksgemak. Het apparaat blijft opwarmen totdat de ingestelde temperatuur van de Wi-Fi thermostaat is bereikt.

Er kunnen meerdere apparaten met een Wi-Fi thermostaat worden verbonden. Alle verbonden apparaten schakelen tegelijkertijd in en uit.

Instructies voor het gebruik van de Wi-Fi thermostaat:

1. Steek de Wi-Fi thermostaat in een stopcontact.
2. Download de Eurom Smart-app op een (mobiel) apparaat.

3. Open de Eurom Smart-app.
4. Voeg de Wi-Fi thermostaat en andere apparaten toe aan de Eurom Smart-app.
5. Ga naar de apparaten en druk op de knop Pairing om de apparaten aan de Wi-Fi thermostaat te koppelen.

Het apparaat is verbonden met de Wi-Fi thermostaat. Het G-teken licht op in de Eurom Smart-app en op het apparaat. Permanente elektrische verwarming is nu ingesteld.

ECO-modus
De Eurom Smart-app heeft een ECO-knop. In de ECO-modus wordt de kamertemperatuur op 16 °C gehouden.

1. Druk op de ECO-knop om de modus te activeren; EC verschijnt dan op het display.
2. Druk op de ECO-knop om de modus uit te zetten.

Als het apparaat in de ECO-modus staat en er een timerinstelling actief is, zal het apparaat beginnen te werken volgens de timerinstelling. Wanneer de timerinstelling afloopt, keert het apparaat niet terug naar de ECO-modus.

Vorstbeveiligingsmodus
De Eurom Smart-app heeft een Vorst-knop. Het apparaat houdt de kamertemperatuur op 5 °C.

1. Druk op de Vorst-knop om te activeren; FP verschijnt op het scherm.
2. Druk op de Vorst-knop om uit te zetten.

Als het apparaat in de vorstbeveiligingsmodus staat en er een timerinstelling actief is, zal het apparaat beginnen te werken volgens de timerinstelling. Wanneer de timerinstelling eindigt en het apparaat uitgaat, zal het apparaat niet terugkeren naar de vorstbeveiligingsmodus.

Na gebruik



WAARSCHUWING
Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld.



LET OP
- Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat los te koppelen of te dragen.
- Rol de stroomkabel niet te strak of in scherpe hoeken op.
- Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat heen.

1. Zorg dat de AAN/UIT-knop in de UIT-stand staat.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u het aanraakt.
4. Rol de stroomkabel op.
5. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.

Onderhoud



WAARSCHUWING
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



LET OP
- Voer geen reparaties of aanpassingen aan dit apparaat (inclusief stroomkabel en stekker) uit.
- Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een door EUROM erkende professional.

Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een professional die bevoegd is door EUROM. Als de stroomkabel en/of stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om risico's te voorkomen.

Reiniging



WAARSCHUWING
Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld voordat u het reinigt.



LET OP
- Houd het apparaat schoon. Stof, vuil en/of resten in het apparaat leiden vaak tot oververhitting. Zorg dat dit vuil regelmatig wordt verwijderd.
- Voorkom dat er water in het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.



LET OP
Gebruik geen:
- schuursponsjes;
- harde borstels;
- ontvlambare, agressieve of chemische reinigingsmiddelen.

Voorkom dat er water in het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.

We raden aan het apparaat na elk gebruik en voor het opbergen te reinigen.

1. Stofzuig de openingen zorgvuldig om stof en vuil te verwijderen.
2. Veeg het apparaat af met een vochtige, schone, zachte, pluisvrije doek of een zachte borstel.
3. Laat het apparaat volledig drogen voor gebruik en opslag.

Afdanken



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en/of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waarvan u het product heeft gekocht. Zij kunnen ervoor zorgen dat dit product op een verantwoorde manier wordt afgevoerd.

Om veiligheidsredenen kan alleen de fabrikant dit apparaat demonteren.

Verwijder de batterij voorafgaand aan het afdanken. Gooi de batterij conform de plaatselijke wetten en voorschriften in de daarvoor bestemde afvalbak in een winkel of supermarkt.

Bijlages

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming					
Model: Alutherm 400XS Wi-Fi					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				**Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)**	
Nominale warmteafgifte	Pnom	0,400	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	n.v.t.	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Maximale continue warmteafgifte	Pmax,c	0,408	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	Po	n.v.t.	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	Psm	0,33	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	Pidle	0,33	W	**Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)**	
In netwerkgebonden standby-stand	Pnsm	1,07	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand	Ns,on	94,0	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming					
Model: Alutherm 800XS Wi-Fi					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				**Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)**	
Nominale warmteafgifte	Pnom	0,800	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	0,296	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Maximale continue warmteafgifte	Pmax,c	0,805	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	Po	n.v.t.	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	Psm	0,33	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	Pidle	0,33	W	**Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)**	
In netwerkgebonden standby-stand	Pnsm	1,07	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand	Ns,on	94,0	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming					
Model: Alutherm 1200XS Wi-Fi					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				**Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)**	
Nominale warmteafgifte	Pnom	1,200	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	0,510	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Maximale continue warmteafgifte	Pmax,c	1,210	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	Po	n.v.t.	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	Psm	0,33	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	Pidle	0,33	W	**Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)**	
In netwerkgebonden standby-stand	Pnsm	1,07	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand	Ns,on	94,0	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Mandatory warnings

Read the user instructions carefully and completely before using (and installing) this device.



WARNING

Some parts of this device can become very hot and cause burns.

- Particular attention must be given where children and vulnerable people are present.
- Make sure the device is turned off, unplugged, and completely cooled down before cleaning and maintaining the device.



WARNING

In order to avoid overheating, do not cover the heater.



WARNING

In the event of incorrect usage or installation, there is a risk of electric shocks and/or a fire hazard.



WARNING

Do not use this heater in small rooms if they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.



WARNING

To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 metre from the air/heat outlet.



WARNING

Keep batteries out of reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- Children may not play with the device.
- Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years may only switch on/off the device provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and

understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years may not plug in, regulate, and clean the device or perform user maintenance.

- Prevent water from splashing on or entering the device. Do not immerse any part of the device in water or other liquids and make sure the device cannot fall into water. Unplug the device if it does get wet. Do not expose it to hard or brutal waterjets.
- Before installation or use, check your new device (including cable and plug) for any visible damage. Never use a damaged device but take it back to the supplier for a replacement.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate vicinity of a bath, shower, or swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use this heater if there are visible signs of damage.
- Use this heater on a horizontal and stable surface.
- Do not use the heater until the feet/wheels have been fitted as described in this manual.

Mandatory warnings for installation



WARNING
Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep the bag away from babies and children.



WARNING
The device becomes very hot during use. Make sure that the device is turned off, unplugged, and completely cooled down before installing/positioning the device.



WARNING
Do not install/position this device facing or within 1 metre of furniture, curtains, paper, clothing, bedding, towels, or other flammable materials.



CAUTION
In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this device must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- Only install/position the device according to the procedure described in this manual.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Mandatory warnings for batteries



WARNING
Do not touch damaged and/or leaking batteries! If skin, eyes, or mucous membranes come into contact with battery fluid, rinse affected areas with plenty of clean water as soon as possible. Do not rub eyes! Consult a doctor immediately!



CAUTION
Danger of chemical burn! Wear protective gloves.

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the device before being charged.
- Different types of batteries, or new and used batteries, are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the device and safely disposed of.
- If the device is to be stored unused for a long period, the batteries are to be removed.
- The supply terminals must not be short-circuited.
- If the battery compartment cover does not close properly, do not use the remote control and keep it out of the reach of children.
- Dispose of exhausted batteries according to the manufacturer's instructions.
- Check the batteries regularly. Leakage of chemicals may cause long-term damage to the device. Be particularly careful when handling damaged or leaking batteries.
- Never throw batteries into a fire or expose batteries to high temperatures or direct sunlight.
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated devices or battery being short-circuited by metal objects.
- Do not open, deform, or short circuit the batteries as this may cause leakage of hazardous substances.
- Do not use modified or damaged batteries.

General safety instructions for heaters



WARNING
The device is equipped with an overheating protection, which switches it off automatically in case of internal overheating. Switch the device off, unplug the power plug, remove the source of overheating, let it cool down and use as normal. Do not use the device if the source of overheating cannot be traced or if the problem persists, but always contact your supplier.



WARNING
The device is fitted with a tipping safeguard which automatically shuts it off if it inadvertently falls over. When the device is returned to its upright position, it will resume functioning as normal but (before reusing) switch if off, unplug, and check for damage. Do not use the appliance if it is damaged or malfunctioning, but have it inspected/repaired!

- Only use this device for its intended purpose and in the manner set out in this manual.
- Only connect the device to a wall socket. Do not connect it to a junction box, power strip, multi-plug adapter, etc.
- The power plug may become lukewarm during use; if it becomes hot, unplug the device and contact an electrician.
- The connection voltage and frequency of the device should correspond with the voltage and frequency of the socket that you are using. The electrical installation should be protected using a 30mA residual-current circuit breaker.
- To avoid overload or fuse failure, avoid using other equipment with the same socket or electrical group as your device if it is >2500W (see identification label).
- The socket should be easily accessible at all times so that the device may easily be unplugged in case of emergency.
- Completely unwind the electric cable of the device before inserting the plug into the socket and ensure that the cable does not touch the hot parts of the device anywhere or can become hot in another manner. Do not put the electric cable under carpets, mats, runners, etc. and keep the cable out of the walkway. Make sure that no one steps on it and that furniture is not put onto it. Do not lead the cable around sharp corners and do not wind it too tightly after using it! Prevent the cable from making contact with oil, solvents, and sharp objects. Regularly check the cable for damage. Do not twist or bend the electric cable or wind it around the device; these things can damage the insulation!
- Turn off the device using the (main) switch; do not unplug the device while it is running.
- Do not pull the power cable to move or unplug the device.
- Never insert fingers or other objects into the openings of the device.
- Do not use an extension cable; this can cause overheating and fire. If using an extension cable is unavoidable, make sure it is undamaged. Use an extension cable with a rated capacity that is higher than the device's maximum capacity. Always completely unwind the extension cable to prevent overheating.
- Do not leave the device unattended while it is running.
- Do not expose the device to strong vibrations or mechanical stress.
- This device is not suitable for use in damp spaces such as bathrooms, wash rooms, etc. Never place the device near water sources and reservoirs (tap, bath, shower, toilet, sink, swimming pool, etc.).

Warranty

EUROM offers a 60-month warranty on this device from the date of purchase. The warranty does not cover wear and tear from normal use. The warranty expires if a defect is the result of

unintentional or careless use of the device. The manufacturer, importer and supplier are not liable for incorrect connections.

Introduction

Thank you for choosing this EUROM device. You have purchased a quality device that you will enjoy for many years. Using this device with respect and care will reduce the risk of personal injury or material damage.

CAUTION
It is important to read and understand this instruction manual before assembling, installing and using the device.

This manual describes the correct and safe use of this device. Keep this manual for future reference. The manual is an essential part of the device and must be given to the new owner upon resale or exchange. This manual has been compiled with the utmost care. Nevertheless, we reserve the right to improve and adjust this manual at any time. The images used may differ.

The following symbols and terms are used in this manual to alert the reader to safety issues and important information:

WARNING
Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, can lead to injuries to the operator or bystanders, light and/or moderate damage to the product or to the environment.

CAUTION
Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, can lead to light and/or moderate damage to the product or to the environment.

Identification

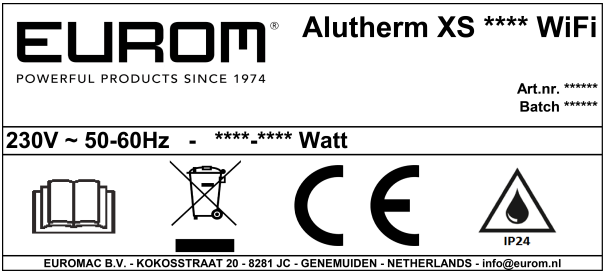


Figure 18.

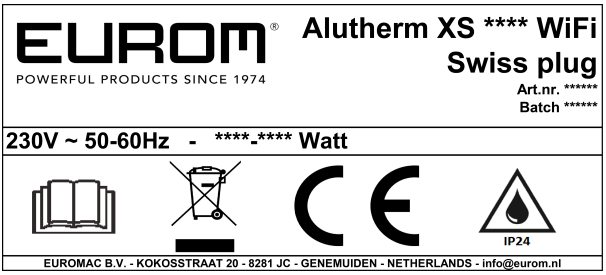


Figure 19.

Specifications

Type	400 XS Wi-Fi	800 XS Wi-Fi	1200 XS Wi-Fi
Product size:	21.5 x 40 x 42.9 cm	21.5 x 56 x 42.9 cm	21.5 x 70.5 x 42.9 cm
Weight:	2.5 kg	3.3 kg	4 kg
Voltage:	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz
Power (L/M/H):	400W	300 / 500 / 800W	500 / 700 / 1200W
Protection rating:	IP24	IP24	IP24
Protective class:	Class I	Class I	Class I
Minimal space area:	4 m^3	8 m^3	12 m^3

Hereby, Euromac B.V declares this product is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.eurom.nl/declaration- of- conformity/

- Wi-Fi and Bluetooth Frequency Band: 2.4 ~ 2.4835 GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted in this frequency band(s):
  - Wi-Fi: 17.5 dBm
  - Bluetooth: 6.5 dBm

Description

The Alutherm XS Wi-Fi is an easy-to-use electric heater for indoor use (Figure 20). The device can be programmed on a day and a week timer. The Alutherm XS Wi-Fi can be used with the Eurom Smart App.

Unboxing

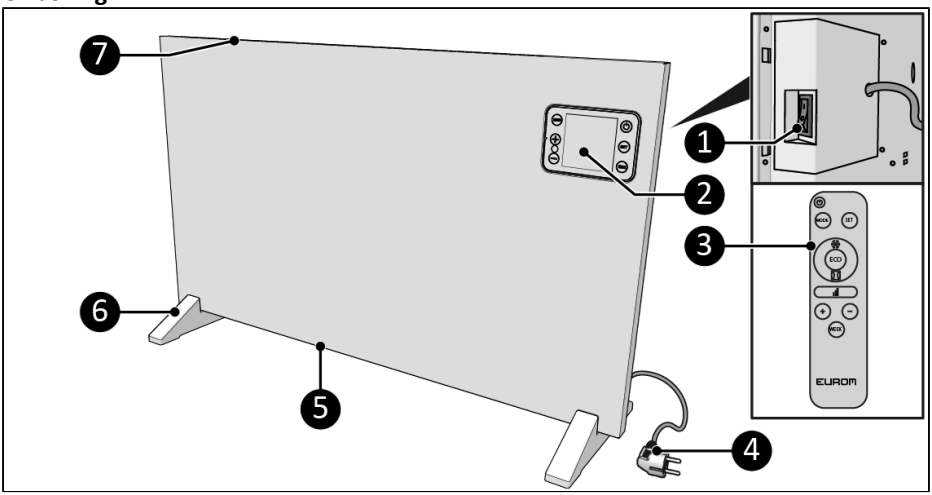


Figure 20.

No.	Description	No.	Description
1	ON/OFF switch	5	Air inlet safety grill
2	Control panel and LED display	6	Pedestals (optional)
3	Remote control	7	Heat outlet safety grill
4	Power plug		

Control panel

1. ON/OFF button
2. LED display
3. SET button
4. WEEK button
5. Minus button
6. Remote control receiver
7. Plus button
8. MOD button

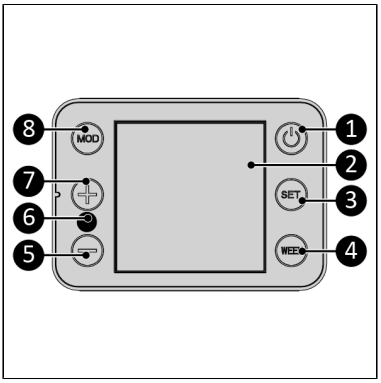


Figure 21.

LED display

The LED display will go dark if no adjustments are made for 2 minutes. The LED display will light up again when you press a button.

Status indication (Figure 22, pos. 1):

- The 3 suns indicate whether the heater is set to low, medium or high capacity.
- The Wi-Fi symbol indicates if there is a Wi-Fi connection.
- The “P” indicates that the program function is active.
- The “M” indicates that the manual function is active.

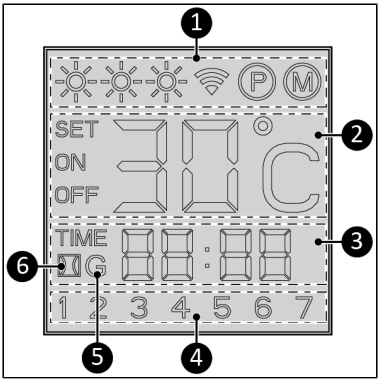


Figure 22.

Temperature indication (Figure 22, pos. 2):

- SET indicates that the day or time can be set, or that the SET temperature is shown on display.
- ON indicates that the heater is switched on.
- OFF indicates that the heater has been switched off with the stand-by button.
- Temperature shown in degree Celsius.

Time indication (Figure 22, pos. 3):

- Time shown in 24-hours format.

Day indication (Figure 22, pos. 4):

- Number corresponds with the day of the week: 1 = Monday, 2 = Tuesday, and so on.

Wi-Fi indication (Figure 22, pos. 5):

- The “G” indicates that the device is connected to the Wi-Fi thermostat.

Open window detection (Figure 22, pos. 6):

- Open window detection is active.

Remote control

ATTENTION
Batteries not included.

1. ON/OFF button
2. SET button
3. Frost protection button
4. Open window detection button
5. Minus button
6. WEEK button
7. Plus button
8. Heat capacity button
9. ECO button
10. MODE button

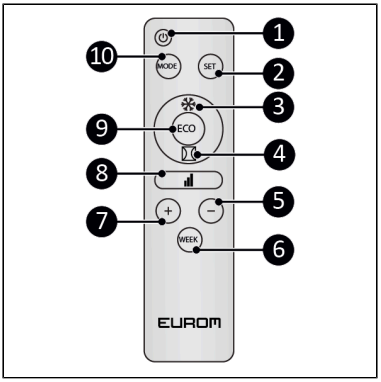


Figure 23.

Transport and storage

WARNING
The device becomes very hot during use. Make sure the device is turned off, unplugged, and completely cooled down before storing the device.

- Clean the device before storing it.
- Transport the device in an upright position.
- Store the device in an upright position, in its original packaging, in a cool, dry and dust-free area.

Assembly

The device is packed in one box. Remove all packaging material and check that the device is not damaged. Do not use the device if it is damaged, but always contact your supplier. Keep the packaging for safe storage and transport. The device can be assembled in two ways; mounted on pedestals or mounted on a wall.

Mounting on pedestals

1. Lay the device down on a steady soft surface (Figure 24, pos. 4).
2. Place the pedestals (Figure 24, pos. 3) on both sides of the main body (Figure 24, pos. 5).
3. Screw and tighten the pedestals with a small screw (Figure 24, pos. 1) using a Phillips screwdriver (Figure 24, pos. 2).

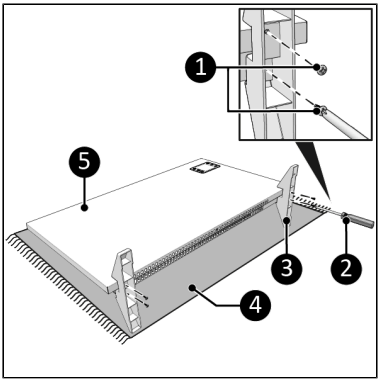


Figure 24.

4. Place the device on a horizontal, solid and non-flammable surface.
5. Place the device with a minimum clearance distance (Figure 25) of:
   - 150 cm on the top side;
   - 30 cm on the sides;
   - 30 cm on the back side;
   - 50 cm on the front side.
6. Do not place the device immediately below a socket outlet.

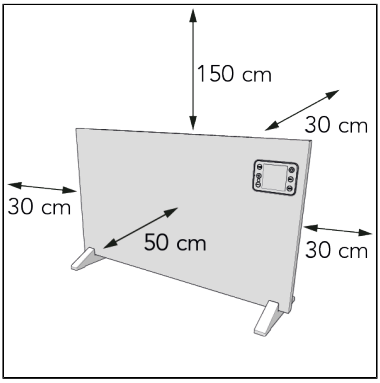


Figure 25.

Wall mounting

1. Place the device on a vertical and solid surface. Use a spirit level when placing the device (Figure 26, pos. 1).
2. Place the device with a minimum distance (Figure 26) of:
   - 150 cm from the ceiling;
   - 30 cm from the side walls;
   - 30 cm from the floor;
   - 50 cm clearance on the front side.
3. Do not mount the device:
   - immediately below a socket outlet;
   - on a ceiling or roof.

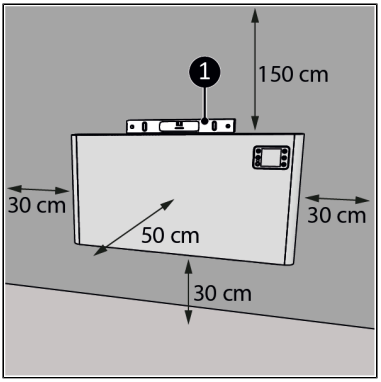


Figure 26.

4. Drill two holes at least 610 mm above the floor for the brackets. The distance between the holes is approximately (Figure 27, pos. A)*:
   - Alutherm 400 XS: 195 mm;
   - Alutherm 800 XS: 255 mm;
   - Alutherm 1200 XS: 400 mm;
5. Place wall plugs (Figure 27, pos. 2).
6. Screw and tighten a left and a right bracket (Figure 27, pos. 3) to the wall with a large screw (Figure 27, pos. 4) using a Phillips screwdriver (Figure 27, pos. 1).

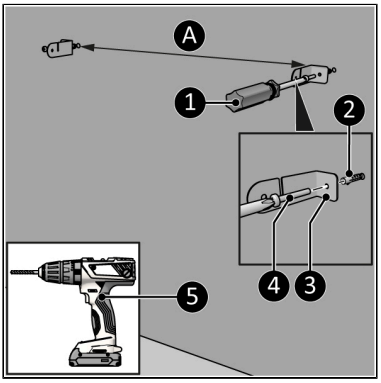


Figure 27.

CAUTION
*Be aware that these are the holes for the wall bracket and not the slots in the heater.

7. Lay the device down on a soft steady surface (Figure 28, pos. 4).
8. Screw and tighten two brackets (Figure 28, pos. 1) on both sides of the main body (Figure 28, pos. 5) with a small screw (Figure 28, pos. 2) using a Phillips screwdriver (Figure 28, pos. 3).

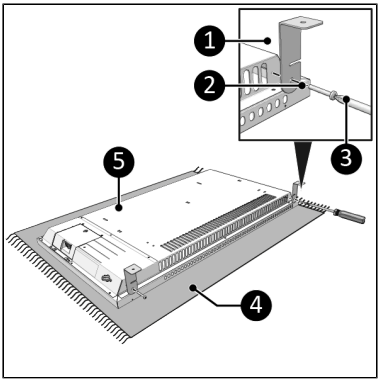


Figure 28.

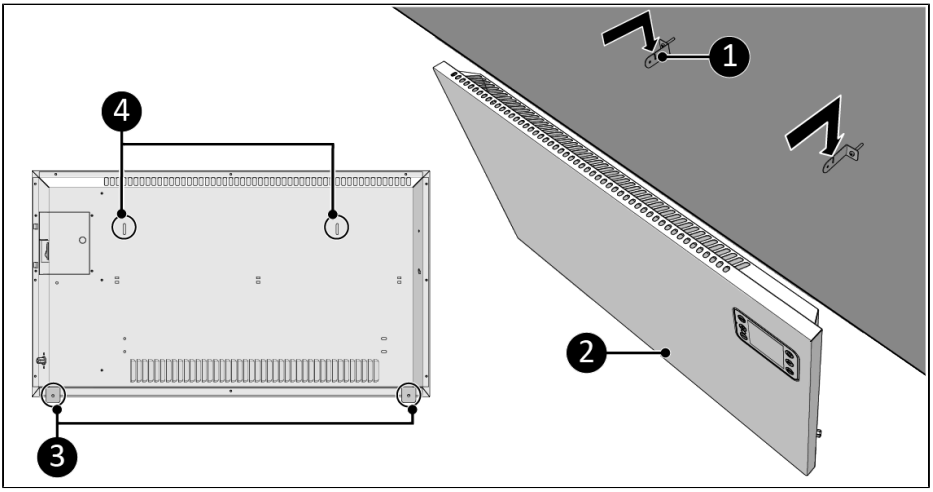


Figure 29.

9. Place the bracket holes (Figure 29, pos. 4) over the wall brackets (Figure 29, pos. 1).
10. Let the device (Figure 29, pos. 2) drop into the openings of the wall brackets (Figure 29, pos. 1).
11. Use the device brackets (Figure 29, pos. 3) to mark the bottom hole position on the wall.
12. Remove the device from the wall brackets (Figure 29, pos. 1)

13. Drill two holes at the marked positions and place the wall plugs.
14. Place the device (Figure 30, pos. 2) back on the wall brackets (Figure 30, pos. 1).
15. Screw and tighten the device brackets (Figure 30, pos. 4) with a large screw (Figure 30, pos. 3) to the wall using a Phillips screwdriver (Figure 30, pos. 2).

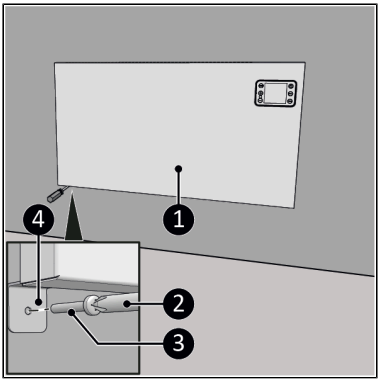


Figure 30.

Installation

WARNING
- Do not put the power plug into the wall socket before the device is mounted or placed correctly.
- Observe the minimum distances mentioned in this instruction manual when installing/positioning the device.
- Never block the space between the device and the wall.

WARNING
Make sure that you always use attachment materials that are suitable for the surface you are working with, if applicable; consult an expert if required.

WARNING
Do not install/position the device:
- behind a door or by an open window, where rain could get in;
- too closely to large objects or under a shelf, cupboard, curtains, or similar. The air around this device must be able to circulate freely.

WARNING
Do not install/position the device:
- near a water source, like a bath, shower, swimming pool, or open window;
- on wet surfaces and avoid any liquids spilt nearby;
- behind a door or along a walking route to avoid tripping;
- behind a door or by an open window where rain could get in;
- on surfaces such as beds or deep pile carpet as openings could be blocked.

WARNING
The wall to which the device is secured and walls within 1 meter of the device must not be made of flammable materials. Materials must be resistant to temperatures of at least 200 °C without burning, melting, deforming, or bursting into flames. Check regularly to ensure that the wall and ceiling are not overheating.

WARNING
The base to which the device is placed must not be made of flammable materials. Materials must be resistant to temperatures of at least 125 °C without burning, melting, deforming, or bursting into flames. Check regularly to ensure that the wall and ceiling are not overheating.

CAUTION
If the device is connected directly to your electrical installation, it must be installed by a specialist in accordance with local regulations.

1. Make sure the device is correctly assembled.
2. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position (Figure 31, pos. 1).
3. Place the power plug (Figure 31, pos. 2) into an earthed wall socket that is easily accessible. Use an earthed wall socket with a minimum power of 2500 Watt.

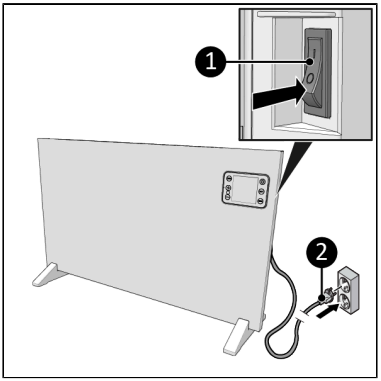


Figure 31.

Remote control

1. Remove the cover (Figure 32, pos. 1).
2. Remove the batteries (if present).
3. Insert two batteries (AAA 1.5 V) (Figure 32, pos. 2) as indicated in the battery compartment. Make sure to insert the batteries correctly.
4. Replace the cover.

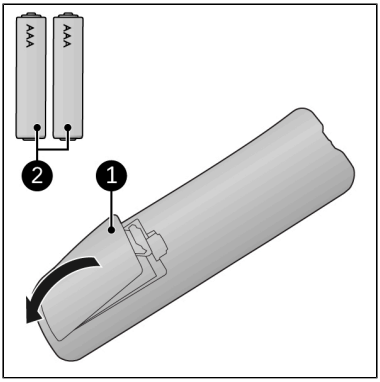


Figure 32.

Operation

WARNING

Do not use the device:

- outdoors or in a small space (<1 m^3 per 100 Watt, i.e. <10m^3 for a 1000W device or <25m^3 for a 2500W device, see identification label);
- lying, leaning, standing incorrectly, or standing in a position not indicated in this manual;
- if any parts are dirty or wet;
- near large objects, like behind a door;
- near or in a dusty and dirty environment, like a construction site;
- near flammable materials, liquids or fumes, e.g. in a shed, stable or green house;
- near other heat sources and open fire;
- facing a socket outlet;
- with a device that automatically switches the device on, such as a timer, dimmer or any other device;
- with accessories other than those recommended by the manufacturer;
- if it has not been secured properly;
- facing or within 1 metre of furniture, curtains, paper, clothing, bedding, towels, or other flammable materials;
- if the device, the electric cable or plug shows damage or is malfunctioning, makes strange noises, smells odd, or you can see smoke. Stop using the device immediately and disconnect the power supply.



WARNING
Before every use, make sure that:
- you operate the device with dry hands;
- the device is securely installed/positioned;
- the air outlet and ventilation openings of the device are not blocked.



WARNING
The device becomes very hot during use. Do not touch the device during use or within five minutes after use.



WARNING
Never cover or block the device or put objects such as clothing, towels, blankets, pillows, etc. on the device.



WARNING
Never use the device for drying clothing.



WARNING
Never use this device before it is correctly mounted.



CAUTION
Apart from manual use, this device can also be operated via an app or timer. However you operate it, make sure that the safety guidelines are taken into account at all times!



CAUTION
When the device is turned on or off, it may emit a sound. This is the material expanding and shrinking during heating and cooling down.



CAUTION
The day and time settings will be reset to default if the device is switched off, using the ON/OFF switch, or is unplugged.

1. Set the ON/OFF switch to the ON position (Figure 33, pos. 1).
2. The display (Figure 33, pos. 2) will show OFF.
3. Press the ON/OFF button.
4. Press and hold the SET button until SET appears on the screen.
5. Use the plus and minus button to select the correct day and confirm with the SET button.
6. Use the plus and minus button to set the correct time:
   - Hours, confirm with the SET button;
   - Minutes, confirm with the SET button.

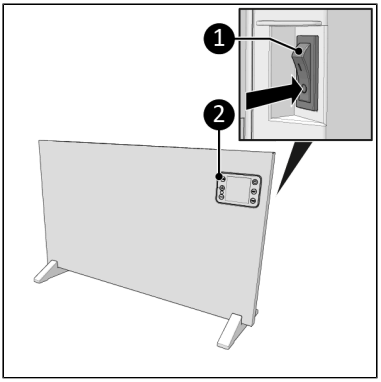


Figure 33.

7. Press the MOD button to choose the desired function: manual or program.

Manual function

1. Set the capacity at which the heater will work using the plus and minus button. The 3 suns indicate whether the heater is set to low, medium or high capacity*.

*Does not apply to Alutherm 400 XS, this model only has 1 heating level.

Program function

1. Set the desired temperature for the device using the plus and minus button. The device automatically chooses the correct heating capacity to reach and remain the desired temperature;
   - when the ambient temperature reaches above the desired temperature, the device will change from high capacity to medium capacity;
   - each 10 minutes the device will check the ambient temperature and adjust the heating capacity:
     - if ambient temperature is more than 1 degree below desired temperature, the device will increase capacity;
     - if ambient temperature is within 1 degree below and 1 degree above desired temperature, the device will heat keep current capacity;
     - if ambient temperature is more than 1 degrees above desired temperature, the device will decrease capacity.

In most cases the device will heat up the room slightly higher than the desired temperature. To save energy costs, it is recommended not to set the desired temperature too high and adjust accordingly.

Weekly timer setting



CAUTION
The week timer can be set via the remote control, but is more easily set by using the Eurom Smart App.

1. Make sure the device is set to program function.
2. Press and hold the WEEK button until 01 appears on the screen.
3. Use the plus and minus button to choose the desired setting:
   - 01 – one-off setting (must fall in the current week).
   -][– every week setting.
4. Confirm with the SET button; ON appears blinking on the screen.
5. Use the plus and minus buttons to select:
   - the desired day, confirm with the SET button;
   - the desired temperature, confirm with the SET button;
   - the desired hours, confirm with the SET button;
   - the desired minutes, confirm with the SET button.
6. 01 SET OFF will appear on the screen; repeat step 5 to indicate the deactivation time.
7. 02 appears on the screen, there are two options:
   - Set next activation and deactivation times, repeat step 5 and 6 for every desired time. Make sure the timer settings do not contradict each other: maximum 28 per week, maximum 4 per day.
   - If you are done setting the activation and deactivation times, wait till screen returns to standard settings.
8. The screen will show P and the device will automatically switch on and off at the set time.

View weekly timer setting

1. Press repeatedly on WEEK. You will see the following timer settings, one after the other:
   - one-off or repeated;
   - temperature setting;
   - timer on-time;
   - timer off-time;
   - next timer setting.

All 28 timer settings are shown. Including the settings that have not been configured.

Turning off weekly timer setting

1. Press and hold the WEEK button until 01 or][appears flashing on the screen.
2. Press and hold the MOD until TIME disappears from the screen to indicate that the data will be retained but will not be active. By pressing MOD again until TIME appears, you will reactivate the timer.

Deleting weekly timer setting

1. Press and hold the WEEK button until 01 or][appears on the screen.
2. Go past 01 or][first by pressing SET briefly.

3. When the number of the timer setting that you wish to change appears, press SET for alittle longer. You will hear a short beep and the selected setting has been deleted.
4. If you wish to delete all timer settings, press the WEEK button and hold. Press and hold the MOD and SET buttons at the same time, until you hear a beep. The screen will show 88:88, indicating that all settings have been deleted

Frost protection mode

The remote control has a frost protection button, which can be pressed to create and maintain a room temperature of 5°C.

1. Press the frost protection button to activate; FP appears on the screen.
2. Press the frost protection button to deactivate.

If the heater is working in frost protection mode and a timer setting becomes active, the device will start to work according to the timer setting. When the timer setting ends and the device goes off, the device will not return to the frost protection mode.

Open window detection

1. Press the Open window detection button to activate. The Open window indicator appears on the display.
2. When the ambient temperature decreases 5°C or more within 15 minutes, the device will go in standby mode and the Open window indicator starts flashing on the display.
3. Press the Open window detection button to deactivate.

ECO mode

The remote control has an ECO button for an energy-efficient mode; the device maintains the room temperature at 16°C.

1. Press the ECO button to activate; EC appears on the screen.
2. Press the ECO button to deactivate.

If the heater is working in ECO mode and a timer setting becomes active, the device will start to work according to the timer setting. When the timer setting ends and the device goes off, the device will not return to the ECO mode.

Eurom Smart App

CAUTION
Do not use the weekly timer created with the device at the same time as the weekly timer created with the Eurom Smart App. Timer settings created by the Eurom Smart App are not visible on the device display. Timer settings created on the device are not visible in the Eurom Smart App.

CAUTION
It is recommended to switch on Bluetooth on your smart phone when connecting your Eurom device for the first time. Doing so will make connecting quicker and easier.

The device can be operated using an app on a smartphone or tablet. The Eurom Smart App can be used to:

- switch the device on and off;
- regulate the temperature;
- activate the ECO mode;
- activate the frost protection mode.

The app can also be used to set twenty on and off timer settings daily, on the weekly timer.

1. Open the Eurom Smart App manual with the QR code (Figure 34) or go to www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Complete the steps in the Eurom Smart App manual.
   - When the device is connected with Wi-Fi, the Wi-Fi symbol appears on the screen.
   - If the Wi-Fi symbol is blinking there is no connection.



Figure 34.

Smart Timer

1. Create a schedule with days and times in the Eurom Smart App. Timer settings set in the app:
   - will be stored on the device;
   - will not be visible on the device;
   - will remain available if Wi-Fi disconnects;
   - will remain available if the device is switched off or unplugged;
   - can only be removed via the app.
2. Check the data in the app regularly.

Reset Wi-Fi connection

1. Press and hold the MOD button until a beep sounds. Existing connections will be deleted. The Wi-Fi symbol will start blinking and a new connection can be made.

Switch off Wi-Fi connection

1. Press and hold the ON/OFF button until a beep sounds. The Wi-Fi is switched off and the Wi-Fi symbol will disappear from the screen.
2. Press and hold the ON/OFF button until a beep sounds. The Wi-Fi is switched on and the Wi-Fi symbol will appear on the screen.

Wi-Fi thermostat ready (Optional)
This device can be connected with the optional Wi-Fi thermostat. The temperature is measured at the Wi-Fi thermostat instead of the device. This ensures an optimized comfort level. The device will keep heating until the set temperature of the Wi-Fi thermostat is reached.

It is possible to connect multiple devices to a single Wi-Fi thermostat. All the connected devices will switch on and off simultaneously.

To use the Wi-Fi thermostat:

1. Place the Wi-Fi thermostat in any power socket.
2. Download the Eurom Smart App on a (mobile) device.
3. Open the Eurom Smart App.
4. Add the Wi-Fi thermostat and other devices to the Eurom Smart App.
5. Go to the device(s) and press the Pairing Button to pair the device(s) to the Wi-Fi thermostat.

The device is connected to the Wi-Fi Thermostat. The G-sign illuminates in the Eurom Smart app and on the device. Now you can enjoy the optimized comfort level of permanent electric heating.

ECO mode
The Eurom Smart App has an ECO button. ECO mode maintains the room temperature at 16°C.

1. Press the ECO button to activate; EC appears on the screen.
2. Press the ECO button to deactivate.

If the device is working in ECO mode and a timer setting becomes active, the device will start working according to the timer setting. When the timer setting ends, the device will not return to ECO mode.

Frost protection mode
The Eurom Smart App has a frost protection button, which can be pressed to create and maintain a room temperature of 5°C.

1. Press the frost protection button to activate; FP appears on the screen.
2. Press the frost protection button to deactivate.

If the device is working in frost protection mode and a timer setting becomes active, the device will start to work according to the timer setting. When the timer setting ends and the device goes off, the device will not return to the frost protection mode.

After operation



WARNING
The device becomes very hot during use. Make sure the device is turned off, unplugged and completely cooled down.



CAUTION
- Do not use the power cable to unplug or carry the device.
- Do not wind the power cable too tightly or in sharp corners.
- Do not wrap the power cable around the device.

1. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position.
2. Disconnect the power plug from the power outlet.
3. Let the device cool down before touching it.
4. Wind the power cable.
5. Remove the batteries from the remote control.

Maintenance



WARNING
Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision.



CAUTION
- Do not perform any repairs or modifications to this device (including cable and plug).
- Maintenance and repairs must be carried out by an EUROM authorised professional.

Maintenance and repairs must be carried out by a EUROM authorized professional. If the electric cable and/or electric plug is damaged, it should be replaced by the manufacturer or its service employee or persons with similar qualifications to prevent risks.

Cleaning



WARNING
The device becomes very hot during use. Make sure the device is turned off, unplugged and completely cooled down before cleaning the device.



CAUTION
- Keep the device clean. Dust, dirt, and/or deposits in the device often lead to overheating. Ensure that this type of build-up is regularly removed.
- Prevent water from entering the device. Do not immerse any part of the device in water or other liquids.

CAUTION

Do not use:

- scouring pads;
- hard brushes;
- flammable, aggressive or chemical cleaning products.

Prevent water from entering the device. Do not immerse any part of the device in water or other liquids.

It is recommended to clean the device after each use and prior to storage.

1. Carefully vacuum the openings to remove dust and dirt.
2. Wipe the device with a damp, clean, soft, lint-free cloth or a soft brush.
3. Let the device dry completely prior to use and storage.

Disposal



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

For safety reasons, the device may only be disassembled by the manufacturer.

Before disposal, remove the battery from the remote control and dispose of it in the designated collection containers in shops and supermarkets in accordance with local laws and regulations.

Attachments

Information requirements for electric local space heaters					
Model identifier: Alutherm 400XS Wi-Fi					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				**Type of heat output/room temperature control (select one)**	
Nominal heat output	Pnom	0.400	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
Minimum heat output (indicative)	Pmin	N.A.	kW	two or more manual stages, no room temperature control	no
Maximum continuous heat output	Pmax,c	0.408	kW	with mechanic thermostat room temperature control	no
Power consumption				with electronic room temperature control	no
In off mode	Po	N.A.	W	electronic room temperature control plus day timer	no
In standby mode	Psm	0.33	W	electronic room temperature control plus week timer	yes
In idle mode	Pidle	0.33	W	**Other control options (multiple selections possible)**	
In network standby	Pnsm	1.07	W	room temperature control, with presence detection	no
Standby mode with display of information or status			yes	room temperature control, with open window detection	yes
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	ηS,on	94.0	%	distance control option	yes
				adaptive start control	no
				working time limitation	yes
				black bulb sensor	no
				self-learning functionality	no
				control accuracy	no
Contact details	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands				

Information requirements for electric local space heaters					
Model identifier: Alutherm 800XS Wi-Fi					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				**Type of heat output/room temperature control (select one)**	
Nominal heat output	Pnom	0.800	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
Minimum heat output (indicative)	Pmin	0.296	kW	two or more manual stages, no room temperature control	no
Maximum continuous heat output	Pmax,c	0.805	kW	with mechanic thermostat room temperature control	no
Power consumption				with electronic room temperature control	no
In off mode	Po	N.A.	W	electronic room temperature control plus day timer	no
In standby mode	Psm	0.33	W	electronic room temperature control plus week timer	yes
In idle mode	Pidle	0.33	W	**Other control options (multiple selections possible)**	
In network standby	Pnsm	1.07	W	room temperature control, with presence detection	no
Standby mode with display of information or status			yes	room temperature control, with open window detection	yes
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	ηS,on	94.0	%	distance control option	yes
				adaptive start control	no
				working time limitation	yes
				black bulb sensor	no
				self-learning functionality	no
				control accuracy	no
Contact details	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands				

Information requirements for electric local space heaters					
Model identifier: Alutherm 1200XS Wi-Fi					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				**Type of heat output/room temperature control (select one)**	
Nominal heat output	Pnom	1.200	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
Minimum heat output (indicative)	Pmin	0.510	kW	two or more manual stages, no room temperature control	no
Maximum continuous heat output	Pmax,c	1.210	kW	with mechanic thermostat room temperature control	no
Power consumption				with electronic room temperature control	no
In off mode	Po	N.A.	W	electronic room temperature control plus day timer	no
In standby mode	Psm	0.33	W	electronic room temperature control plus week timer	yes
In idle mode	Pidle	0.33	W	**Other control options (multiple selections possible)**	
In network standby	Pnsm	1.07	W	room temperature control, with presence detection	no
Standby mode with display of information or status			yes	room temperature control, with open window detection	yes
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	ηS,on	94.0	%	distance control option	yes
				adaptive start control	no
				working time limitation	yes
				black bulb sensor	no
				self-learning functionality	no
				control accuracy	no
Contact details	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands				

Zwingend erforderliche Warnungen

Lesen Sie die Benutzeranleitung vor der Verwendung (und Installation) dieses Geräts sorgfältig und vollständig durch.



WARNUNG

Einige Teile dieses Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.

- Besondere Aufmerksamkeit muss geboten sein, wenn Kinder oder andere schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen und warten.



WARNUNG

Decken Sie die Heizung nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.



WARNUNG

Bei unsachgemäßer Verwendung oder Installation besteht die Gefahr von Stromschlägen und/oder Brandgefahr.



WARNUNG

Verwenden Sie diese Heizung nicht in kleinen Räumen, wenn sie von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, eine konstante Überwachung kann gewährleistet werden.



WARNUNG

Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 Meter zum Luftauslass.



WARNUNG

Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

- Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt sind oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und 8 Jahren dürfen das Gerät weder anschließen, regulieren, reinigen noch Benutzerwartungen durchführen.
- Verhindern Sie, dass Wasser auf das Gerät spritzt oder in das Gerät eindringt. Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht ins Wasser fallen kann. Ziehen Sie den Netzstecker, falls das Gerät zu nass werden sollte. Setzen Sie das Gerät keinem starken oder heftigen Wasserstrahl aus.
- Prüfen Sie das neue Gerät (einschließlich Kabel und Stecker) vor der Installation oder Inbetriebnahme auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät, sondern bringen Sie es zum Lieferanten zurück und lassen Sie es austauschen.
- Die Heizung darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose positioniert werden.
- Verwenden Sie diese Heizung bitte nicht in unmittelbarer Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie diese Heizung nicht, wenn sie heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie diese Heizung nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden gibt.
- Verwenden Sie diese Heizung auf einer horizontalen und stabilen Oberfläche.
- Nehmen Sie das Heizgerät erst in Betrieb, nachdem die Füße/Räder wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben montiert wurden.

Zwingend erforderliche Warnungen für die Installation



WARNUNG
Plastikbeutel können gefährlich sind. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie den Beutel von Babys und Kindern fern.



WARNUNG
Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es installieren.



WARNUNG
Installieren Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe oder innerhalb eines Meters von Möbeln, Vorhängen, Papier, Kleidung, Bettwäsche, Handtüchern oder anderen brennbaren Materialien.



VORSICHT
Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr, versorgt werden. Es darf auch nicht an einen Stromkreis angeschlossen werden, der durch das Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

- Installieren Sie das Gerät ausschließlich gemäß der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Zwingend erforderliche Warnungen für Batterien



WARNUNG
Beschädigte und/oder auslaufende Batterien nicht berühren! Falls es zu Kontakt von Haut, Augen oder Schleimhäuten mit Batterieflüssigkeit gekommen ist, betroffene Stellen so schnell wie möglich mit viel sauberem Wasser spülen. Augen nicht reiben! Unverzüglich Arzt aufsuchen!



VORSICHT
Verätzungsgefahr! Tragen Sie Schutzhandschuhe.

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und fachgerecht entsorgt werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, müssen die Batterien entfernt werden.
- Die Einspeiseklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wenn der Batteriefachdeckel nicht richtig schließt, verwenden Sie die Fernbedienung nicht und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Das Austreten von Chemikalien kann zu langfristigen Schäden am Gerät führen. Besondere Vorsicht beim Umgang mit beschädigten oder auslaufenden Batterien.
- Batterien dürfen niemals ins Feuer geworfen oder hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Beachten Sie die Gefahr, dass die Anschlüsse batteriebetriebener Geräte oder die Batterie durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden.
- Die Batterien dürfen nicht geöffnet, verformt oder kurzgeschlossen werden, da dies zum Austreten gefährlicher Substanzen führen kann.
- Verwenden Sie keine veränderten oder beschädigten Batterien.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Heizgeräte



WARNUNG
Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der es bei interner Überhitzung automatisch ausschaltet. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie die Überhitzungsquelle, lassen Sie es abkühlen und verwenden Sie es wie gewohnt. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Überhitzungsquelle nicht zurückverfolgt werden kann oder wenn das Problem weiterhin besteht. Wenden Sie sich in diesem Fall immer an Ihren Lieferanten.



WARNUNG
Das Gerät ist mit einem Kippschutz ausgestattet, der es automatisch abschaltet, falls es versehentlich umkippt. Wenn das Gerät wieder aufrecht steht, funktioniert es normal weiter. Schalten Sie es jedoch (vor der Wiederverwendung) aus, ziehen Sie den Netzstecker und prüfen Sie es auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert. Lassen Sie es dann erst überprüfen/reparieren!

- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß und gemäß den Angaben in diesem Anleitungsbuchs.
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine Wandsteckdose an. Schließen Sie es nicht an eine Verteilerdose, eine Mehrfachsteckdose, einen Adapter usw. an.
- Der Netzstecker kann während der Verwendung lauwarm werden. Sollte er jedoch heiß werden, ziehen Sie den Netzstecker und kontaktieren Sie einen Elektriker.
- Das Gerät muss an eine geeignete, wasserdichte und geerdete Steckdose angeschlossen werden. Alle elektrischen Anschlüsse müssen unter allen Umständen trocken bleiben.
- Die Anschluss-Spannung und -Frequenz des Geräts muss mit der Spannung und Frequenz der von Ihnen verwendeten Steckdose übereinstimmen. Die elektrische Anlage sollte mit einem 30-mA-Fehlerstromschutzschalter geschützt werden.
- Um Überlastung oder einen Sicherungsausfall zu vermeiden, verwenden Sie keine anderen Geräte an derselben Steckdose oder Stromkreisgruppe wie Ihr Gerät, wenn dieses eine Leistung von mehr als 2500W hat (siehe Identifikationsetikett).
- Die Steckdose sollte jederzeit leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall einfach ausgesteckt werden kann.
- Wickeln Sie das Stromkabel des Geräts vollständig ab, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nirgendwo die heißen Teile des Geräts berührt oder auf andere Weise heiß werden kann. Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter Teppichen, Matten, Läufern usw. und halten Sie das Kabel vom Gehweg fern. Achten Sie darauf, dass niemand auf das Kabel tritt und dass keine Möbel darauf abgestellt werden. Verlegen Sie das Kabel nicht entlang scharfer Ecken und wickeln Sie es nach Gebrauch nicht zu fest auf! Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mit Öl, Lösungsmitteln und scharfen Gegenständen in Berührung kommt. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Schäden. Verdrehen oder knicken Sie das Stromkabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät; dadurch kann die Isolierung beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät mit dem (Haupt-)Schalter aus. Ziehen Sie den Netzstecker nicht, während das Gerät in Betrieb ist.

- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen oder vom Netz zu trennen.
- Führen Sie niemals Finger oder andere Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Dies kann zu Überhitzung und Feuer führen. Wenn die Verwendung eines Verlängerungskabels unvermeidbar ist, stellen Sie sicher, dass es unbeschädigt ist. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit einer Nennkapazität, die höher ist als die maximale Kapazität des Geräts. Wickeln Sie das Verlängerungskabel immer vollständig ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Vibrationen oder mechanischen Belastungen aus.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in feuchten Räumen wie Badezimmern, Waschräumen usw. geeignet. Platzieren Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasserquellen und -behältern (Wasserhahn, Badewanne, Dusche, Toilette, Waschbecken, Schwimmbecken usw.).

Garantie

EUROM gewährt ab Kaufdatum eine Garantie von 60 Monaten auf dieses Gerät. Die Garantie deckt keine Abnutzung durch normale Verwendung ab. Die Garantie erlischt, wenn ein Defekt auf einen unbeabsichtigten oder unachtsamen Gebrauch des Geräts zurückzuführen ist. Der Hersteller, Importeur und Lieferant haften nicht für fehlerhafte Verbindungen.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses EUROM Gerät entschieden haben. Sie haben ein Qualitätsgerät gekauft, an dem Sie viele Jahre Freude haben werden. Wenn Sie dieses Gerät mit Respekt und Sorgfalt verwenden, wird das Risiko von Personen- oder Sachschäden verringert.



VORSICHT
Es ist wichtig, dieses Handbuch zu lesen und zu verstehen, bevor Sie das Gerät zusammenbauen, installieren und verwenden.

Dieses Handbuch beschreibt die korrekte und sichere Verwendung dieses Geräts. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Das Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Geräts und muss dem neuen Besitzer beim Weiterverkauf oder Austausch übergeben werden. Das Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, das Handbuch jederzeit zu verbessern und anzupassen. Die verwendeten Bilder können abweichen.

Die folgenden Symbole und Begriffe werden in diesem Handbuch verwendet, um den Leser auf Sicherheitsfragen und wichtige Informationen aufmerksam zu machen:



WARNUNG
Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, zu Verletzungen des Bedieners oder von Umstehenden, zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.

VORSICHT
Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.

Identifizierung

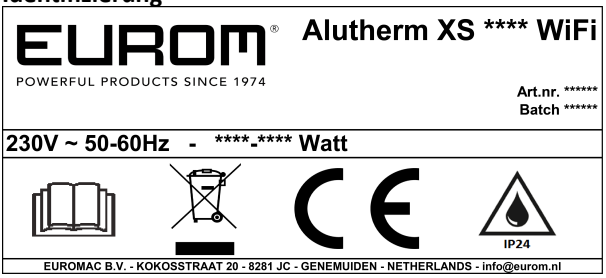


Abbildung 35.

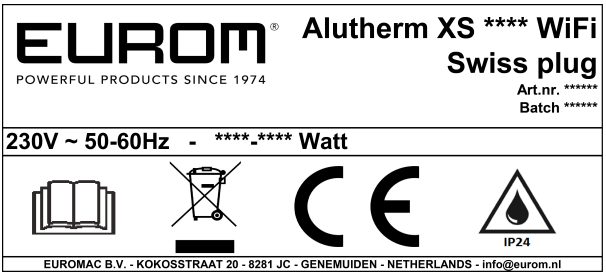


Abbildung 36.

Spezifikationen

Typ	**400 XS Wi-Fi**	**800 XS Wi-Fi**	**1200 XS Wi-Fi**
Produktgröße:	21,5 x 40 x 42,9 cm	21,5 x 56 x 42,9 cm	21,5 x 70.5 x 42,9 cm
Gewicht:	2,5 kg	3,3 kg	4 kg
Stromspannung:	230V~ / 50/60Hz	230V~ / 50/60Hz	230V~ / 50/60Hz
Leistung (L/M/H):	400W	300 / 500 / 800W	500 / 700 / 1200W
Schutzart:	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse:	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Minimale Raumfläche:	4 m^3	8 m^3	12 m^3

Hiermit erklärt Euromac B.V., dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Frequenzband Wi-Fi und Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximale Hochfrequenzleistung, die in diesem Frequenzband / diesen Frequenzbändern übertragen wird:
  - Wi-Fi: 17,5dBm
  - Bluetooth: 6,5dBm

Beschreibung

Die Alutherm XS Wi-Fi ist eine einfach zu bedienende Elektroheizung für den Innenbereich (Abbildung 37). Das Gerät kann auf einen Tag- und einen Wochen-Timer programmiert werden. Das Alutherm XS Wi-Fi kann mit der Eurom Smart App genutzt werden.

Unboxing

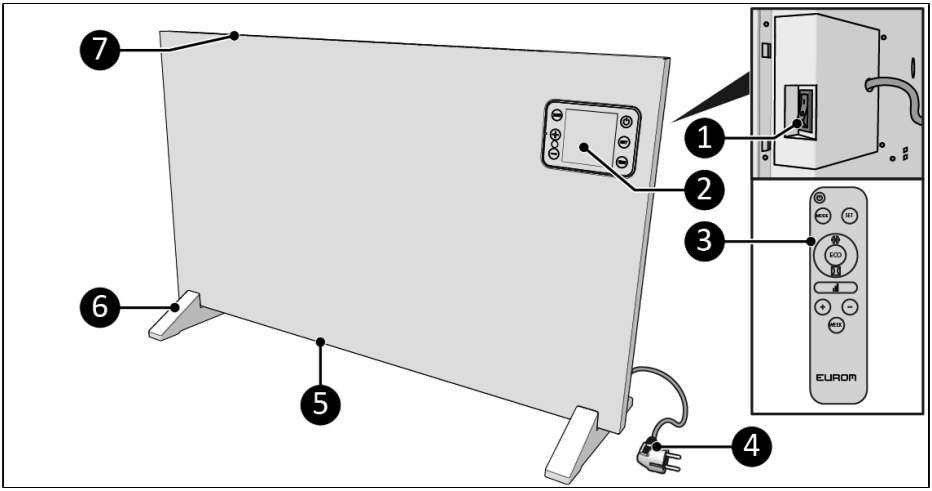


Abbildung 37.

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	EIN/AUS-Schalter	5	Lufteinlass-Sicherheitsgitter
2	Bedienfeld und LED-Anzeige	6	Sockel (optional)
3	Fernbedienung	7	Wärmeabgabesicherheitsgitter
4	Netzstecker		

Bedienfeld

1. EIN/AUS-Schalter
2. LED-Anzeige
3. SET-Schalter
4. WEEK-Schalter
5. Minus-Schalter
6. Fernbedienungsempfänger
7. Plus-Schalter
8. MOD-Schalter

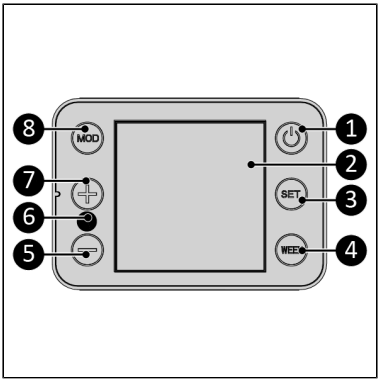


Abbildung 38.

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige wird dunkel, wenn 2 Minuten lang keine Einstellungen vorgenommen wurden. Die LED-Anzeige leuchtet wieder auf, wenn Sie eine Schalter drücken.

Statusanzeige (Abbildung 39, Pos. 1):

- Die 3 Sonnen zeigen an, ob die Heizung auf niedrige, mittlere oder hohe Leistung eingestellt ist.
- Das WLAN-Symbol zeigt an, ob eine WLAN-Verbindung besteht.
- Das “P" zeigt an, dass die Programmfunktion aktiv ist.
- Das “M” zeigt an, dass eine manuelle Funktion aktiv ist.

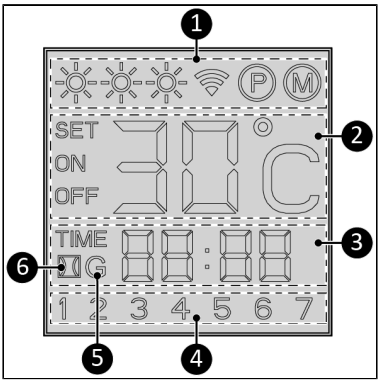


Abbildung 39.

Temperaturanzeige (Abbildung 39, Pos. 2):

- SET gibt an, dass ein Tag oder eine Uhrzeit eingestellt werden kann oder dass die SET-Temperatur in der Anzeige angezeigt wird.
- EIN zeigt an, dass die Heizung eingeschaltet ist.
- AUS zeigt an, dass die Heizung mit der Standby-Taste ausgeschaltet wurde.
- Temperatur in Grad Celsius angegeben.

Zeitanzeige (Abbildung 39, Pos. 3):

- Uhrzeit im 24-Stunden-Format.

Tagesanzeige (Abbildung 39, Pos. 4):

- Die Anzahl entspricht dem Wochentag: 1 = Montag, 2 = Dienstag usw.

Wi-Fi-Anzeige (Abbildung 39, Pos. 5):

- Das "G" zeigt an, dass das Gerät mit dem Wi-Fi-Thermostat verbunden ist.

Erkennung offenes Fenster (Abbildung 39, pos. 6):

- Fenster-öffnen-Erkennung ist aktiv.

Fernbedienung

ACHTUNG
Batterien nicht enthalten.

1. EIN/AUS-Schalter
2. SET-Schalter
3. Frostschutzschalter
4. Schalter zur Erkennung geöffneter Fenster
5. Minus-Schalter
6. WEEK-Schalter
7. Plus-Schalter
8. Wärmekapazitätsschalter
9. ECO-Schalter
10. MODE-Schalter

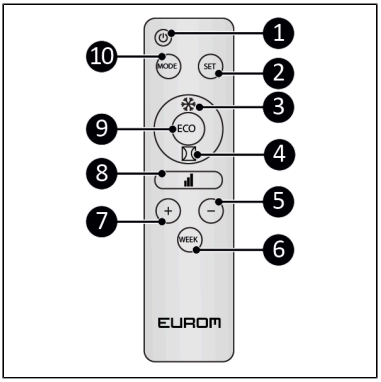


Abbildung 40.

Transport und Lagerung

WARNUNG
Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät lagern.

- Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es aufbewahren.
- Transportieren Sie das Gerät in aufrechter Position.
- Lagern Sie das Gerät aufrecht, in der Originalverpackung und an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.

Montage

Das Gerät ist in einem Karton verpackt. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, sondern wenden Sie sich immer erst an Ihren Lieferanten. Bewahren Sie die Verpackung für eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport auf. Das Gerät kann auf zwei Arten zusammengebaut werden: auf Sockeln oder an einer Wand montiert.

Montage auf Sockeln

1. Legen Sie das Gerät auf eine stabile weiche Oberfläche (Abbildung 41, Pos. 4).
2. Platzieren Sie die Sockel (Abbildung 41, Pos. 3) an beide Seiten des Hauptkörpers (Abbildung 41, Pos. 5).
3. Schrauben Sie die Sockel fest mit einer kleinen Schraube (Abbildung 41, pos. 1) und einem Kreuzschlitzschraubendreher (Abbildung 41, pos. 2) und ziehen Sie sie fest.

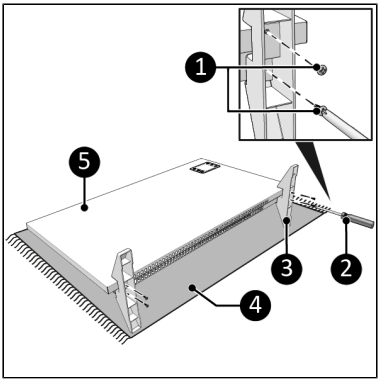


Abbildung 41.

4. Stellen Sie das Gerät auf eine horizontale, feste und nicht brennbare Oberfläche.
5. Platzieren Sie das Gerät mit einem Mindestabstand (Abbildung 42) von:
   - 150 cm an der Oberseite;
   - 30 cm an den Seiten;
   - 30 cm an der Rückseite;
   - 50 cm an der Vorderseite.
6. Stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar unter eine Steckdose.

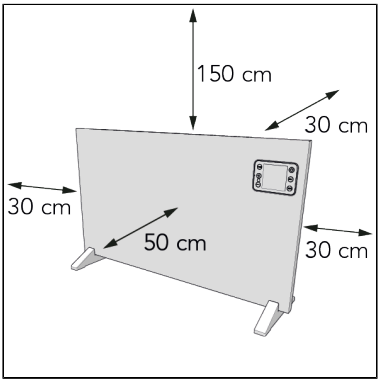


Abbildung 42.

Wandhalterung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine vertikale und feste Oberfläche. Verwenden Sie beim Aufstellen des Geräts eine Wasserwaage (Abbildung 43, pos. 1).
2. Platzieren Sie das Gerät mit einem Mindestabstand (Abbildung 43) von:
   - 150 cm von der Decke entfernt;
   - 30 cm von den Seitenwänden entfernt;
   - 30 cm vom Boden entfernt;
   - 50 cm Abstand an der Vorderseite.
3. Montieren Sie das Gerät nicht:
   - unmittelbar unter einer Steckdose;
   - an einer Decke oder einem Dach.

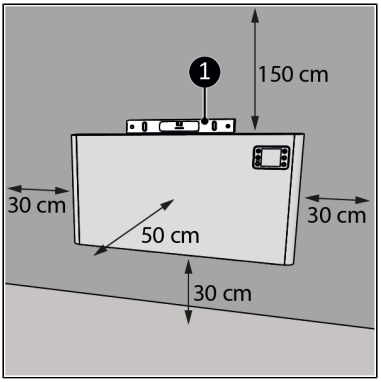


Abbildung 43.

4. Bohren Sie mindestens 610 mm über dem Boden zwei Löcher für die Halterungen. Der Abstand zwischen den Löchern beträgt ungefähr (Abbildung 44, pos. A)*:
   - Alutherm 400XS: 195 mm;
   - Alutherm 800XS: 255 mm;
   - Alutherm 1200XS: 400 mm;
5. Platzieren Sie die Wanddübel (Abbildung 44, pos. 2).
6. Schrauben Sie eine linke und eine rechte Halterung (Abbildung 44, pos. 3) an die Wand mit einer großen Schraube (Abbildung 44, pos. 4) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Abbildung 44, pos. 1).

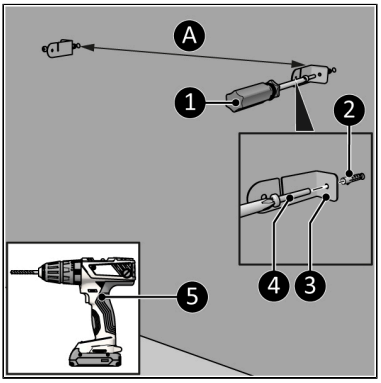


Abbildung 44.

VORSICHT
*Beachten Sie, dass dies die Löcher für die Wandhalterung sind und nicht die Schlitze in der Heizung.

7. Legen Sie das Gerät auf eine stabile weiche Oberfläche (Abbildung 45, Pos. 4).
8. Schrauben Sie zwei Halterungen (Abbildung 45, pos. 1) auf beiden Seiten des Hauptkörpers (Abbildung 45, pos. 5) mit einer kleinen Schraube (Abbildung 45, pos. 2) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Abbildung 45, pos. 3) fest.

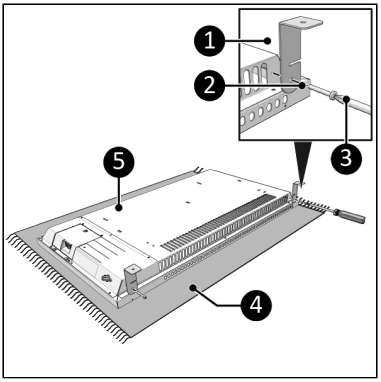


Abbildung 45.

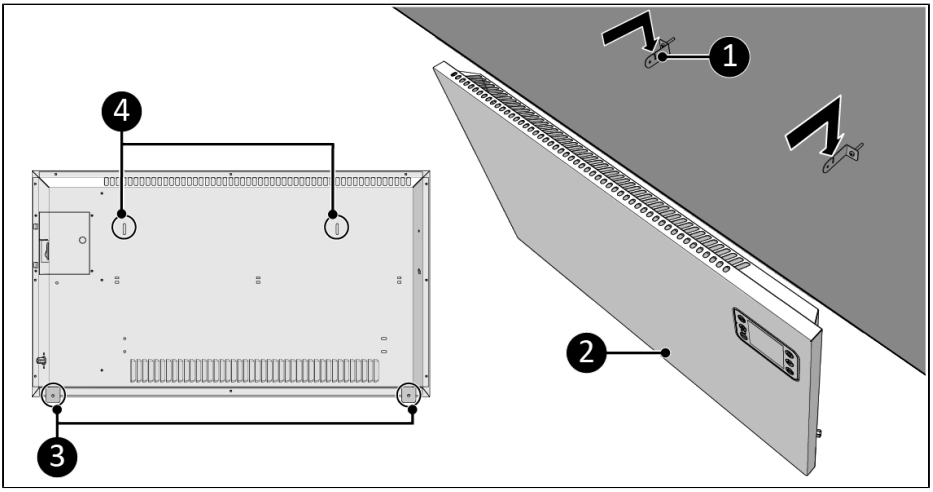


Abbildung 46.

9. Platzieren Sie die Halterungslöcher (Abbildung 46, pos. 4) über die Wandhalterungen (Abbildung 46, pos. 1).
10. Lassen Sie das Gerät (Abbildung 46, pos. 2) in die Öffnungen der Wandhalterungen gleiten (Abbildung 46, pos. 1).
11. Verwenden Sie die Gerätehalterungen (Abbildung 46, pos. 3), um die Position des unteren Lochs an der Wand zu markieren.
12. Entfernen Sie das Gerät von den Wandhalterungen (Abbildung 46, pos. 1)

13. Bohren Sie an den markierten Stellen zwei Löcher und fügen Sie die Wanddübel ein.
14. Platzieren Sie das Gerät (Abbildung 47, pos. 2) wieder auf die der Wandhalterungen (Abbildung 47, pos. 1).
15. Schrauben Sie die Gerätehalterungen (Abbildung 47, pos. 4) mit einer großen Schraube (Abbildung 47, pos. 3) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Abbildung 47, pos. 2) an die Wand.

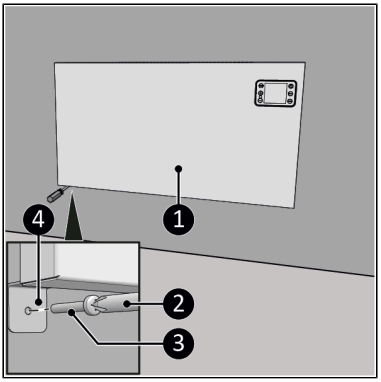


Abbildung 47.

Installation

WARNUNG
- Stecken Sie den Netzstecker nicht in die Steckdose, bevor das Gerät richtig montiert oder platziert wurde.
- Beachten Sie bei der Installation/Positionierung des Geräts die in der folgenden Anleitung angegebenen Mindestabstände.
- Blockieren Sie niemals den Raum zwischen dem Gerät und der Wand.

WARNUNG
Stellen Sie sicher, dass Sie stets Befestigungsmaterialien verwenden, die für die jeweilige Oberfläche geeignet sind (falls zutreffend); ziehen Sie bei Bedarf eine Fachkraft zu Rate.

WARNUNG
Installieren/positionieren Sie das Gerät nicht:
- hinter einer Tür oder an einem offenen Fenster, wo Regen eindringen kann;
- zu nah an großen Gegenständen oder unter einem Regal, Schrank, Vorhang oder Ähnlichem. Die Luft um das Gerät muss frei zirkulieren können.



WARNUNG

Installieren/positionieren Sie das Gerät nicht:

- in der Nähe einer Wasserquelle wie einem Bad, einer Dusche, einem Schwimmbad oder einem offenen Fenster;
- auf nassen Oberflächen und vermeiden Sie verschüttete Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts;
- hinter einer Tür oder auf einem Gehweg, um Stolperfallen zu vermeiden;
- hinter einer Tür oder an einem offenen Fenster, wo Regen eindringen kann;
- auf Oberflächen wie Betten oder hochflorigen Teppichen, da sonst die Öffnungen verstopfen könnten.



WARNUNG

Die Wand, an der das Gerät befestigt wird, sowie Wände im Umkreis von 1 Meter dürfen nicht aus brennbaren Materialien bestehen. Die Materialien müssen Temperaturen von mindestens 200°C standhalten, ohne zu brennen, zu schmelzen, sich zu verformen oder in Flammen aufzugehen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich Wand und Decke nicht übermäßig erhitzen.



WARNUNG

Die Unterlage, auf der das Gerät aufgestellt wird, darf nicht aus brennbaren Materialien bestehen. Die Materialien müssen Temperaturen von mindestens 125 °C standhalten, ohne zu verbrennen, zu schmelzen, sich zu verformen oder in Flammen aufzugehen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich Wand und Decke nicht übermäßig erhitzen.



VORSICHT

Wenn das Gerät direkt an Ihre elektrische Installation angeschlossen wird, muss es von einem Fachmann gemäß den örtlichen Vorschriften installiert werden.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig montiert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass sich der EIN/AUS-Schalter in der AUS-Position befindet (Abbildung 48, Pos. 1).
3. Stecken Sie den Netzstecker (Abbildung 48, Pos. 2) in eine leicht zugängliche geerdete Steckdose. Verwenden Sie eine geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 2500 Watt.

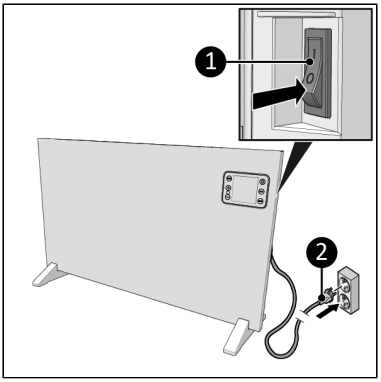


Abbildung 48.

Fernbedienung

1. Entfernen Sie die Abdeckung (Abbildung 49, Pos. 1).
2. Entfernen Sie die Batterien (falls vorhanden).
3. Legen Sie zwei Batterien (AAA 1,5 V) (Abbildung 49, Pos. 2) wie angegeben im Batteriefach ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

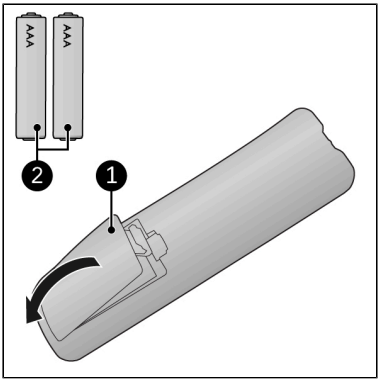


Abbildung 49.

Betrieb



WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- im Freien oder auf kleinem Raum (<1 m^3 pro 100 Watt, z.B. <10m^3 für ein Gerät von 1000W oder <25m^3 für ein Gerät von 2500W, siehe Identifikationsetikett);
- liegend, lehnend, in einer falschen Position stehend oder in einer Position stehend, die nicht in dieser Anleitung angegeben ist;
- wenn Teile verschmutzt oder nass sind;
- in der Nähe großer Gegenstände, wie zum Beispiel hinter einer Tür;
- in der Nähe oder in einer staubigen und schmutzigen Umgebung wie einer Baustelle;
- in der Nähe von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Dämpfen wie einem Schuppen, Stall oder Gewächshaus;
- in der Nähe anderer Wärmequellen und von offenem Feuer;
- vor einer Steckdose;
- mit einem Gerät, welches das Gerät automatisch einschaltet, z. B. einem Timer, einem Dimmer oder einem anderen Gerät;
- mit anderem Zubehör als vom Hersteller empfohlen wird;
- wenn es nicht ordnungsgemäß gesichert ist;
- in unmittelbarer Nähe oder innerhalb eines Meters von Möbeln, Vorhängen, Papier, Kleidung, Bettwäsche, Handtüchern oder anderen brennbaren Materialien;
- wenn das Gerät, das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, seltsam riecht oder Rauch sichtbar ist. Die Verwendung des Geräts muss sofort eingestellt und die Stromversorgung getrennt werden.



WARNUNG

Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass:

- Sie das Gerät mit trockenen Händen bedienen;
- das Gerät sicher installiert/positioniert ist;
- die Luftauslass- und Lüftungsöffnungen des Geräts nicht blockiert sind.



WARNUNG

Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs oder innerhalb von fünf Minuten nach dem Gebrauch.



WARNUNG
Decken Sie das Gerät niemals ab oder blockieren Sie es. Legen Sie keine Gegenstände wie Kleidung, Handtücher, Decken, Kissen usw. auf das Gerät.



WARNUNG
Verwenden Sie das Gerät niemals zum Trocknen von Kleidung.



WARNUNG
Verwenden Sie das Gerät niemals, bevor es korrekt installiert wurde.



WARNUNG
Neben dem manuellen Betrieb kann dieses Gerät auch über eine App oder eine Zeitschaltuhr gesteuert werden. Unabhängig von der Art der Bedienung ist stets darauf zu achten, dass die Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden!



VORSICHT
Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird, wird möglicherweise ein Ton ausgegeben. Der Ton gibt an, dass sich das Material beim Erhitzen und Abkühlen ausdehnt und schrumpft.



VORSICHT
Die Tag- und Uhrzeiteinstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, wenn das Gerät ausgeschaltet, mit dem EIN/AUS-Schalter oder vom Netz getrennt wird.

1. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter auf EIN (Abbildung 50, Pos. 1).
2. Die Anzeige (Abbildung 50, pos. 2) zeigt EIN an.
3. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter.
4. Halten Sie die SET-Taste gedrückt, bis SET auf dem Bildschirm angezeigt wird.
5. Verwenden Sie die Plus- und Minus-Taste, um den richtigen Tag auszuwählen und mit der SET-Taste zu bestätigen.
6. Verwenden Sie die Plus- und Minus-Taste, um die richtige Zeit einzustellen:
   - Stunden, mit dem SET-Schalter bestätigen;
   - Minuten, mit dem SET-Schalter bestätigen.

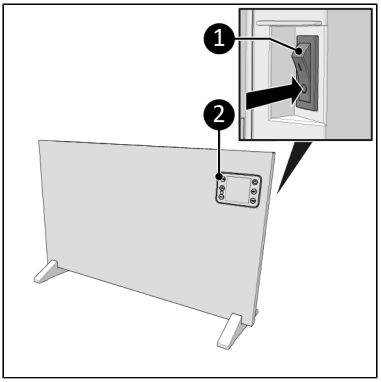


Abbildung 50.

7. Drücken Sie die MOD-Taste, um die gewünschte Funktion auszuwählen: Manuell oder Programm.

Manuelle Funktion

1. Stellen Sie die Kapazität, mit der die Heizung arbeitet, mit den Plus- und Minus-Tasten ein. Die 3 Sonnen zeigen an, ob die Heizung auf niedrige, mittlere oder hohe Leistung eingestellt ist*.

*Gilt nicht für Alutherm 400XS, dieses Modell verfügt nur über 1 Heizstufe.

Programmfunktion

1. Stellen Sie die gewünschte Temperatur für das Gerät mit den Plus- und Minus-Tasten ein. Das Gerät wählt automatisch die richtige Heizleistung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und zu halten;
   - wenn die Umgebungstemperatur über die gewünschte Temperatur steigt, schaltet das Gerät von hoher Leistung auf mittlere Leistung um;
   - das Geräte überprüft alle 10 Minuten die Umgebungstemperatur und passt die Heizleistung an;
     - wenn die Umgebungstemperatur mehr als 1 Grad unter der gewünschten Temperatur liegt, erhöht das Gerät die Heizleistung;
     - wenn die Umgebungstemperatur zwischen 1 Grad unter und 1 Grad über der gewünschten Temperatur liegt, heizt das Gerät mit der aktuellen Leistung;
     - wenn die Umgebungstemperatur mehr als 1 Grad über der gewünschten Temperatur liegt, verringert das Gerät die Heizleistung;

In den meisten Fällen erwärmt das Gerät den Raum geringfügig höher als die gewünschte Temperatur. Um Energiekosten zu sparen, empfiehlt es sich, die gewünschte Temperatur nicht zu hoch einzustellen und entsprechend anzupassen.

Wöchentliche Timer-Einstellung



VORSICHT
Der Wochentimer kann über die Fernbedienung eingestellt werden, ist jedoch einfacher mit der Eurom Smart App einzustellen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf Programmfunktion eingestellt ist.
2. Halten Sie die WEEK-Taste gedrückt, bis 01 auf dem Bildschirm angezeigt wird.
3. Verwenden Sie die Plus- und Minus-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen:
   - 01 - einmalige Einstellung (muss in der aktuellen Woche liegen).
   -][- Einstellung für jede Woche.
4. Bestätigen Sie mit der SET-Taste. EIN erscheint blinkend auf dem Bildschirm.
5. Verwenden Sie die Plus- und Minus-Schalter, um Folgendes auszuwählen:
   - den gewünschten Tag, bestätigen mit der SET-Taste;
   - die gewünschte Temperatur, bestätigen mit der SET-Taste;
   - die gewünschten Stunden, bestätigen mit dem SET-Schalter;
   - die gewünschten Minuten, bestätigen mit dem SET-Schalter.
6. 01 SET AUS wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wiederholen Sie Schritt 5, um die Deaktivierungszeit anzuzeigen.
7. 02 erscheint auf dem Bildschirm, es gibt zwei Möglichkeiten:
   - Stellen Sie die nächsten Aktivierungs- und Deaktivierungszeiten ein und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für jede gewünschte Zeit. Stellen Sie sicher, dass sich die Timer-Einstellungen nicht widersprechen: maximal 28 pro Woche, maximal 4 pro Tag.
   - Wenn Sie mit dem Einstellen der Aktivierungs- und Deaktivierungszeiten fertig sind, warten Sie, bis der Bildschirm zu den Standardeinstellungen zurückkehrt.
8. Auf dem Bildschirm wird P angezeigt und das Gerät wird zur eingestellten Zeit automatisch ein- und ausgeschaltet.

Wöchentliche Timer-Einstellung anzeigen

1. Drücken Sie wiederholend auf die WEEK-Taste. Sie sehen nacheinander die folgenden Timer-Einstellungen:
   - einmalig oder wiederholt;
   - Temperatureinstellung;
   - Timer Einschaltzeit;
   - Timer Ausschaltzeit;
   - nächste Timer-Einstellung.

Alle 28 Timereinstellungen werden angezeigt. Einschließlich der nicht konfigurierten Einstellungen.

Deaktivieren der wöchentlichen Timer-Einstellung

1. Halten Sie die WEEK-Taste gedrückt, bis 01 oder][auf dem Bildschirm blinkend angezeigt wird.
2. Halten Sie den MOD gedrückt, bis TIME vom Bildschirm verschwindet, um anzuzeigen, dass die Daten beibehalten, aber nicht aktiv sind. Durch erneutes Drücken von MOD, bis TIME angezeigt wird, wird der Timer erneut aktiviert.

Löschen der wöchentlichen Timer-Einstellung

1. Halten Sie die WEEK-Taste gedrückt, bis 01 oder][auf dem Bildschirm angezeigt wird.
2. Passieren Sie 01 oder][, indem Sie kurz SET drücken.
3. Wenn die Nummer der Timer-Einstellung angezeigt wird, die Sie ändern möchten, drücken Sie SET etwas länger. Sie hören einen kurzen Piepton und die ausgewählte Einstellung wurde gelöscht.
4. Wenn Sie alle Timer-Einstellungen löschen möchten, drücken Sie die WEEK-Taste und halten Sie sie gedrückt. Halten Sie die MOD- und SET-Schalter gleichzeitig gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Auf dem Bildschirm wird 88:88 angezeigt, was darauf hinweist, dass alle Einstellungen gelöscht wurden

Frostschutzmodus

Die Fernbedienung verfügt über einen Frostschutzschalter, mit dem durch Drücken eine Raumtemperatur von 5°C erzeugt und gehalten werden kann.

1. Drücken Sie zum Aktivieren den Frostschutzschalter; FP erscheint auf dem Bildschirm.
2. Drücken Sie zum Deaktivieren den Frostschutzschalter.

Wenn die Heizung im Frostschutzmodus arbeitet und eine Timer-Einstellung aktiv wird, beginnt das Gerät gemäß der Timer-Einstellung zu arbeiten. Wenn die Timer-Einstellung endet und das Gerät ausgeschaltet wird, kehrt das Gerät nicht in den Frostschutzmodus zurück.

Erkennung offenes Fenster

1. Drücken Sie zum Aktivieren den Schalter zur Erkennung geöffneter Fenster. Die Anzeige „Offenes Fenster“ erscheint auf der Anzeige.
2. Wenn die Umgebungstemperatur innerhalb von 15 Minuten um 5 °C oder mehr sinkt, wechselt das Gerät in den Standby-Modus, und die Anzeige „Offenes Fenster“ beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie zum Deaktivieren den Schalter zur Erkennung geöffneter Fenster.

ECO-Modus

Die Fernbedienung verfügt über eine ECO-Taste für einen energieeffizienten Modus. Das Gerät hält die Raumtemperatur bei 16 °C.

1. Drücken Sie zum Aktivieren der ECO-Schalter. EC erscheint auf dem Bildschirm.
2. Drücken Sie der ECO-Schalter, um sie zu deaktivieren.

Wenn die Heizung im ECO-Modus arbeitet und eine Timer-Einstellung aktiv wird, beginnt das Gerät gemäß der Timer-Einstellung zu arbeiten. Wenn die Timer-Einstellung endet und das Gerät ausgeschaltet wird, kehrt das Gerät nicht in den ECO-Modus zurück.

Eurom Smart App

VORSICHT
Verwenden Sie den mit dem Gerät erstellten Wochentimer nicht gleichzeitig mit dem mit der Eurom Smart App erstellten Wochentimer. Von der Eurom Smart App erstellte Timer-Einstellungen sind auf der Anzeige des Geräts nicht sichtbar. Auf dem Gerät erstellte Timer-Einstellungen sind in der Eurom Smart App nicht sichtbar.

VORSICHT
Es wird empfohlen, Bluetooth auf Ihrem Smartphone einzuschalten, wenn Sie Ihr Eurom-Gerät zum ersten Mal verbinden. Dadurch wird die Verbindung schneller und einfacher.

Das Gerät kann mit einer App auf einem Smartphone oder Tablet bedient werden. Die Eurom Smart App kann verwendet werden:

- um das Gerät ein- und auszuschalten;
- um die Temperatur zu regulieren;
- um den ECO-Modus zu aktivieren;
- um den Frostschutzmodus zu aktivieren.

Die App kann auch verwendet werden, um auf dem wöchentlichen Timer zwanzig Ein- und Aus-Timer-Einstellungen pro Tag einzustellen.

1. Öffnen Sie das Eurom Smart App-Handbuch mit dem QR-Code (Abbildung 51) oder gehen Sie zu www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Führen Sie die Schritte in der EUROM Smart App manuell aus.
   - Wenn das Gerät mit Wi-Fi verbunden ist, wird das Wi-Fi-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.
   - Wenn das Wi-Fi-Symbol blinkt, besteht keine Verbindung.

Abbildung 51.

Intelligenter Timer

1. Erstellen Sie in der Eurom Smart App einen Zeitplan mit Tagen und Uhrzeiten. In der App eingestellte Timer-Einstellungen:
   - werden auf dem Gerät gespeichert;
   - werden auf dem Gerät nicht sichtbar sein;
   - bleiben verfügbar, wenn die Wi-Fi-Verbindung getrennt wird;

- bleiben verfügbar, wenn das Gerät ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird;
- können nur über die App entfernt werden.

2. Überprüfen Sie regelmäßig die Daten in der App.

Setzen Sie die Wi-Fi-Verbindung zurück

1. Halten Sie der MOD-Schalter gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Bestehende Verbindungen werden gelöscht. Das WLAN-Symbol beginnt zu blinken und eine neue Verbindung kann hergestellt werden.

Ausschalten der Wi-Fi-Verbindung

1. Halten Sie der Ein-/Aus-Schalter gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Wi-Fi ist ausgeschaltet und das Wi-Fi-Symbol verschwindet vom Bildschirm.
2. Halten Sie der Ein-/Aus-Schalter gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Wi-Fi ist eingeschaltet und das Wi-Fi-Symbol erscheint auf dem Bildschirm.

Wi-Fi Thermostat einsatzbereit (optional)

Dieses Gerät kann mit dem optionalen Wi-Fi Thermostat verbunden werden. Die Temperatur wird am Wi-Fi Thermostat gemessen anstatt am Gerät. Damit wird ein optimiertes Komfortniveau sichergestellt. Das Gerät heizt solange weiter, bis die eingestellte Temperatur des Wi-Fi Thermostats erreicht ist.

Es ist möglich, mehrere Geräte an einen einzigen Wi-Fi Thermostat anzuschließen. Alle angeschlossenen Geräte schalten sich gleichzeitig ein und aus.

Um den Wi-Fi Thermostat zu verwenden:

1. Platzieren Sie den Wi-Fi Thermostat in einer beliebigen Steckdose.
2. Laden Sie die Eurom Smart App auf ein (mobiles) Gerät herunter.
3. Öffnen Sie die Eurom Smart-App.
4. Fügen Sie den Wi-Fi Thermostat und weitere Geräte zur Eurom Smart App hinzu.
5. Gehen Sie zum Gerät / zu den Geräten und drücken Sie den Verbindungsknopf, um das Gerät / die Geräte mit dem Wi-Fi Thermostat zu verbinden.

Das Gerät ist mit dem Wi-Fi Thermostat verbunden. Das G-Zeichen leuchtet in der Eurom Smart App und auf dem Gerät auf. Jetzt können Sie das optimierte Komfortniveau einer gleichmäßigen Elektroheizung genießen.

ECO-Modus

Die Eurom Smart App verfügt über einen ECO-Schalter. Der ECO-Modus hält die Raumtemperatur auf 16 °C.

1. Drücken Sie zum Aktivieren der ECO-Schalter. EC erscheint auf dem Bildschirm.
2. Drücken Sie der ECO-Schalter, um sie zu deaktivieren.

Wenn das Gerät im ECO-Modus arbeitet und eine Timer-Einstellung aktiv wird, beginnt das Gerät gemäß der Timer-Einstellung zu arbeiten. Wenn die Timer-Einstellung endet, kehrt das Gerät nicht in den ECO-Modus zurück.

Frostschutzmodus
Die Eurom Smart App verfügt über einen Frostschutzschalter, mit dem durch Drücken eine Raumtemperatur von 5°C erzeugt und gehalten werden kann.

1. Drücken Sie zum Aktivieren den Frostschutzschalter; FP erscheint auf dem Bildschirm.
2. Drücken Sie zum Deaktivieren den Frostschutzschalter.

Wenn das Gerät im Frostschutzmodus arbeitet und eine Timer-Einstellung aktiv wird, beginnt das Gerät gemäß der Timer-Einstellung zu arbeiten. Wenn die Timer-Einstellung endet und das Gerät ausgeschaltet wird, kehrt das Gerät nicht in den Frostschutzmodus zurück.

Nach dem Betrieb



WARNUNG
Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.



VORSICHT
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen oder es zu tragen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu fest oder in scharfen Ecken auf.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

1. Stellen Sie sicher, dass sich der EIN/AUS-Taste in der AUS-Position befindet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es anfassen.
4. Wickeln Sie das Stromkabel auf.
5. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

Wartung



WARNUNG
Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.



VORSICHT
- Führen Sie keine Reparaturen oder Änderungen an diesem Gerät (einschließlich Kabel und Stecker) durch.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von einem von EUROM autorisierten Fachmann durchgeführt werden.

Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von einem von EUROM autorisierten Fachmann durchgeführt werden. Wenn das Stromkabel und/oder der Stecker beschädigt sind, sollten Sie

das entsprechende Teil vom Hersteller oder dessen Servicemitarbeiter oder von Personen mit ähnlichen Qualifikationen ersetzen lassen, um Risiken zu vermeiden.

Reinigung



WARNUNG
Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen.



VORSICHT
- Halten Sie das Gerät sauber. Staub, Schmutz und/oder Ablagerungen im Gerät führen häufig zur Überhitzung. Stellen Sie sicher, dass diese Art von Ablagerungen regelmäßig entfernt werden.
- Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



VORSICHT
Bitte nicht verwenden:
- Scheuerpads;
- harte Bürsten;
- brennbare, aggressive oder chemische Reinigungsmittel.

Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Es wird empfohlen, das Gerät nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung zu reinigen.

1. Saugen Sie die Öffnungen vorsichtig ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten, sauberen, weichen, fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste ab.
3. Lassen Sie das Gerät vor Gebrauch und Lagerung vollständig trocknen.

Abfallentsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützten. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und

Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen.

Die Demontage ist aus Sicherheitsgründen nur durch den Hersteller möglich.

Entfernen Sie vor der Entsorgung die Batterie aus der Fernbedienung und entsorgen Sie diese in Geschäften und Supermärkten in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Anhänge

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten					
Modellbezeichnung: Alutherm 400XS Wi-Fi					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				**Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)**	
Nennwärmeleistung	Pnom	0,400	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	Pmin	N.A.	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	Pmax,c	0,408	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	nein
Leistungsaufnahme				Mit elektronischem Raum-temperaturegler	nein
Im Aus-Zustand	Po	N.A.	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	nein
Im Bereitschaftszustand	Psm	0,33	W	Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	ja
Im Leerlaufzustand	Pidle	0,33	W	**Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)**	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	Pnsm	1,07	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	nein
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			ja	Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	ja
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	Ns,on	94,0	%	Fernbedienungsoption	ja
				Adaptive Regelung des Heizbeginns	nein
				Betriebszeitbegrenzung	ja
				Schwarzkugelsensor	nein
				Selbstlernfunction	nein
				Regelungsgenauigkeit	nein
Kontaktangaben	Euromac BV - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande				

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten					
Modellbezeichnung: Alutherm 800XS Wi-Fi					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				**Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)**	
Nennwärmeleistung	Pnom	0,800	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	Pmin	0,296	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	Pmax,c	0,805	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	nein
Leistungsaufnahme				Mit elektronischem Raum-temperaturregler	nein
Im Aus-Zustand	Po	N.A.	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	nein
Im Bereitschaftszustand	Psm	0,33	W	Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	ja
Im Leerlaufzustand	Pidle	0,33	W	**Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)**	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	Pnsm	1,07	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	nein
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			ja	Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	ja
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	Ns,on	94,0	%	Fernbedienungsoption	ja
				Adaptive Regelung des Heizbeginns	nein
				Betriebszeitbegrenzung	ja
				Schwarzkugelsensor	nein
				Selbstlernfunction	nein
				Regelungsgenauigkeit	nein
Kontaktangaben	Euromac BV - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande				

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten					
Modellbezeichnung: Alutherm 1200XS Wi-Fi					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				**Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)**	
Nennwärmeleistung	Pnom	1,200	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	Pmin	0,510	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	Pmax,c	1,210	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	nein
Leistungsaufnahme				Mit elektronischem Raum-temperaturregler	nein
Im Aus-Zustand	Po	N.A.	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	nein
Im Bereitschaftszustand	Psm	0,33	W	Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	ja
Im Leerlaufzustand	Pidle	0,33	W	**Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)**	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	Pnsm	1,07	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	nein
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			ja	Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	ja
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	Ns,on	94,0	%	Fernbedienungsoption	ja
				Adaptive Regelung des Heizbeginns	nein
				Betriebszeitbegrenzung	ja
				Schwarzkugelsensor	nein
				Selbstlernfunction	nein
				Regelungsgenauigkeit	nein
Kontaktangaben	Euromac BV - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande				

Avertissements obligatoires

Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant d'utiliser (et d'installer) cet appareil.



AVERTISSEMENT

Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures.

- Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer ou de l'entretenir.



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le chauffage.



AVERTISSEMENT

Une utilisation ou une installation incorrectes présentent un risque de choc électrique et/ou d'incendie.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas ce chauffage dans de petites pièces si celles-ci sont occupées par des personnes qui ne peuvent quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf si une surveillance constante est assurée.



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, maintenez les textiles, rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 mètre de la sortie d'air.



AVERTISSEMENT

Tenez-les batteries hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Demandez immédiatement des secours médicaux.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'ils fassent l'objet d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne peuvent allumer/éteindre l'appareil que si celui-ci a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue, qu'ils font l'objet d'une surveillance ou qu'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à brancher, régler et nettoyer l'appareil, ni à en effectuer l'entretien.
- Évitez que de l'eau ne soit projetée sur l'appareil ou ne pénètre à l'intérieur. N'immergez aucune partie de l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides et assurez-vous que l'appareil ne puisse pas tomber dans l'eau. Débranchez l'appareil s'il est mouillé. Ne l'exposez pas à des jets d'eau puissants ou violents.
- Avant toute installation ou utilisation, vérifiez que votre nouvel appareil (y compris le câble et la fiche) ne présente aucun dommage visible. N'utilisez jamais un appareil endommagé, mais rapportez-le au fournisseur afin qu'il vous le remplace.
- Le chauffage ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas ce chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas ce chauffage s'il a fait l'objet d'une chute.
- N'utilisez pas ce chauffage s'il présente des signes visibles de dommages.
- Utilisez ce chauffage sur une surface horizontale et stable.
- N'utilisez pas le chauffage avant d'avoir installé les pieds/roulettes conformément aux instructions fournies dans ce manuel.

Avertissements obligatoires pour installation



AVERTISSEMENT
Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque de suffocation, gardez le sac hors de portée des bébés et des enfants.



AVERTISSEMENT
L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi avant de l'installer.



AVERTISSEMENT
N'installez pas cet appareil face à des meubles, rideaux, papiers, vêtements, literie, serviettes ou autres matériaux inflammables, ni à moins de 1 mètre de ceux-ci.



PRUDENCE
Afin d'éviter tout danger lié à une réinitialisation involontaire du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un commutateur externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit régulièrement activé et désactivé par le fournisseur d'électricité.

- Installez l'appareil uniquement selon la procédure décrite dans ce manuel.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Avertissements obligatoires pour les piles



AVERTISSEMENT
Ne touchez pas des piles endommagées et/ou qui fuient ! Si la peau, les yeux ou les muqueuses entrent en contact avec du liquide de piles, rincez abondamment et dès que possible les zones affectées avec de l'eau propre. Ne vous frottez pas les yeux ! Consultez un médecin immédiatement.



PRUDENCE
Risque de brûlure chimique ! Portez des gants de protection.

- Des piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant la recharge.
- Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles usées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en sécurité.
- Si l'appareil est stocké sans être utilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Si le couvercle du compartiment à piles ne se ferme pas correctement, n'utilisez pas la télécommande et conservez-la hors de portée des enfants.
- Éliminez les piles épuisées conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement les piles. Les fuites de produits chimiques peuvent endommager l'appareil à long terme. Soyez particulièrement prudent lorsque vous manipulez des piles endommagées ou qui fuient.
- Ne jetez jamais des piles dans un feu et n’exposez jamais de piles à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes des appareils fonctionnant sur piles ou des piles elles-mêmes par des objets métalliques.
- Ne pas ouvrir, déformer ou court-circuiter les piles (risque de fuite de substances dangereuses).
- N'utilisez pas de piles modifiées ou endommagées.

Instructions générales de sécurité pour les chauffages

AVERTISSEMENT
L'appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe, qui l'éteint automatiquement en cas de surchauffe interne. Éteignez l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation, supprimez la cause de la surchauffe, laissez-le refroidir et utilisez-le normalement. N'utilisez pas l'appareil si la cause de la surchauffe ne peut être localisée ou si le problème persiste. Dans ce cas, contactez toujours votre fournisseur.

AVERTISSEMENT
L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité anti-basculement qui l'éteint automatiquement s'il tombe accidentellement. Lorsque l'appareil est remis en position verticale, il reprend son fonctionnement normal, mais (avant de le réutiliser) éteignez-le, débranchez-le et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou défectueux, mais faites-le inspecter/réparer !

- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné et conformément aux instructions fournies dans ce manuel.
- Raccordez l'appareil uniquement à une prise murale. Ne le raccordez pas à une boîte de jonction, une multiprise, un adaptateur multiprise, etc.
- La fiche d'alimentation peut devenir tiède pendant l'utilisation ; si elle devient chaude, débranchez l'appareil et contactez un électricien.
- L'appareil doit être branché sur une prise de courant appropriée et mise à la terre. Toutes les connexions électriques doivent rester au sec en toute circonstance.
- La tension et la fréquence de raccordement de l'appareil doivent correspondre à la tension et à la fréquence de la prise que vous utilisez. L'installation électrique doit être protégée à l'aide d'un disjoncteur différentiel de 30 mA.
- Pour éviter toute surcharge ou défaillance du fusible, veuillez éviter d'utiliser d'autres équipements sur la même prise ou le même groupe électrique que votre appareil si celui-ci dépasse 2500W (voir l'étiquette d'identification).
- La prise doit être facilement accessible à tout moment afin que l'appareil puisse être débranché sans difficulté en cas d'urgence.
- Déroulez complètement le câble électrique de l'appareil avant d'insérer la fiche dans la prise. Assurez-vous que le câble ne touche pas les parties chaudes de l'appareil ou ne peut devenir chaud d'une autre manière. Ne placez pas le câble électrique sous des tapis, paillassons, etc. et maintenez le câble hors du passage. Assurez-vous que personne ne marche dessus et que des meubles ne soient pas posés dessus. Ne disposez pas le câble autour d'angles vifs et ne l'enroulez pas de manière trop serrée après utilisation ! Évitez que le câble entre en contact avec de l'huile, des solvants ou des objets tranchants. Vérifiez régulièrement que le câble n'est pas endommagé. Ne tordez pas, ne pliez pas et n'enroulez pas le câble électrique autour de l'appareil, car cela pourrait endommager l'isolation !
- Éteignez l'appareil à l'aide du commutateur (principal) ; ne débranchez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour déplacer ou débrancher l'appareil.
- N'insérez jamais les doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil.

- N'utilisez pas de rallonge (risque de surchauffe et d'incendie). Si l'utilisation d'une rallonge est inévitable, assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée. Utilisez une rallonge dont la capacité nominale est supérieure à la capacité maximale de l'appareil. Déroulez toujours complètement la rallonge pour éviter toute surchauffe.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- N'exposez pas l'appareil à de fortes vibrations ou contraintes mécaniques.
- Cet appareil ne convient pas à une utilisation dans des espaces humides tels que les salles de bains, les buanderies etc. Ne placez jamais l'appareil à proximité de sources ou de réservoirs d'eau (robinet, baignoire, douche, toilettes, lavabo, piscine etc.).

Garantie

EUROM accorde une garantie de 60 mois sur cet appareil à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas l'usure due à une utilisation normale. La garantie expire si un défaut est le résultat d'une utilisation involontaire ou négligente de l'appareil. Le fabricant, l'importateur et le fournisseur ne sont pas responsables des raccordements incorrects.

Introduction

Merci d'avoir choisi cet appareil EUROM. Vous avez acheté un appareil de qualité dont vous profiterez pendant de nombreuses années. Une utilisation respectueuse et responsable de cet appareil réduit le risque de blessures et de dommages matériels.



PRUDENCE
Il est important de lire et de bien comprendre ce mode d'emploi avant d'assembler, d'installer et d'utiliser l'appareil.

Ce mode d'emploi décrit comment utiliser cet appareil de manière correcte et sécuritaire. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Ce mode d'emploi est un élément essentiel de l'appareil et doit être remis au nouveau propriétaire lors de la revente ou de l'échange. Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Nous nous réservons néanmoins le droit d'améliorer et d'adapter ce manuel à tout moment. Les images utilisées peuvent être différentes.

Ce mode d'emploi utilise les symboles et termes suivants pour mettre en évidence les éléments relatifs à la sécurité et diverses informations importantes :



AVERTISSEMENT
Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures pour l'opérateur ou les personnes présentes et des dommages légers et/ou modérés pour le produit ou l'environnement si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.

PRUDENCE
Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des dommages légers et/ou modérés pour le produit ou l'environnement si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.

Identification

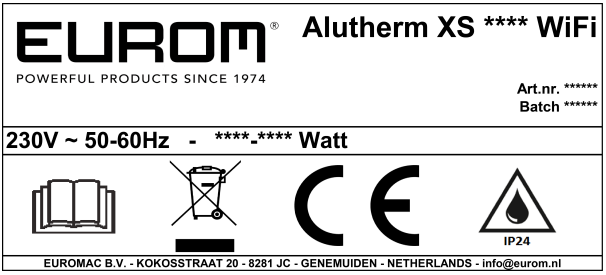


Figure 52.

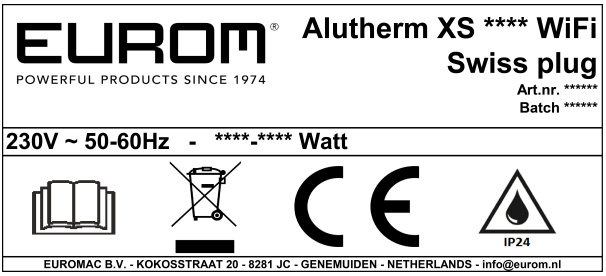


Figure 53.

Spécifications

Type	400 XS Wi-Fi	800 XS Wi-Fi	1200 XS Wi-Fi
Dimensions du produit :	21,5 x 40 x 42,9 cm	21,5 x 56 x 42,9 cm	21,5 x 70.5 x 42,9 cm
Poids :	2,5 kg	3,3 kg	4 kg
Tension :	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz
Puissance (L/H/O) :	400W	300 / 500 / 800W	500 / 700 / 1200W
Indice de protection :	IP24	IP24	IP24
Classe de protection :	Classe I	Classe I	Classe I
Espace minimal :	4 m^3	8 m^3	12 m^3

Euromac B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Bande de fréquence Wi-Fi et Bluetooth : 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Puissance radioélectrique maximale transmise dans cette (ces) bande(s) de fréquence :
  - Wi-Fi : 17,5dBm
  - Bluetooth : 6,5 dBm

Description

Le Alutherm XS Wi-Fi est un chauffage électrique facile à utiliser pour l'intérieur (Illustration 54). L'appareil peut être programmé sur un jour et une semaine. Le Alutherm XS Wi-Fi peut être utilisé avec l'application Eurom Smart App.

Déballage

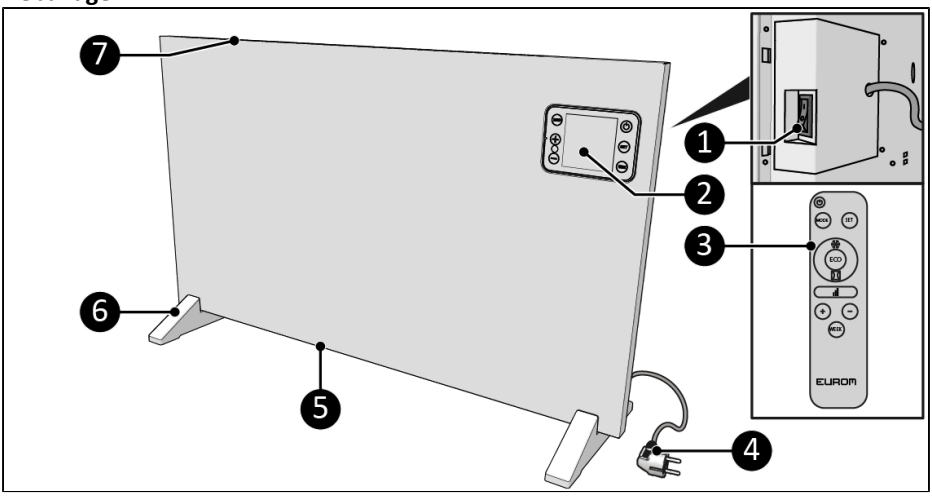


Figure 54.

N°	Description	N°	Description
1	Commutateur MARCHE/ARRÊT	5	Grille de sécurité entrée d'air
2	Panneau de commande et écran LED	6	Pieds (option)
3	Télécommande	7	Grille de sécurité sortie de chaleur
4	Fiche d'alimentation		

Panneau de commande

1. Touche de marche/arrêt
2. Écran LED
3. Touche SET
4. Touche WEEK
5. Touche Moins
6. Récepteur de télécommande
7. Touche Plus
8. Touche MOD

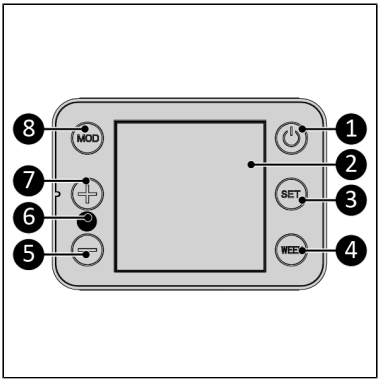


Figure 55.

Écran LED

L'écran LED s'éteint si aucun réglage n'est effectué pendant 2 minutes. L'écran LED s'allume à nouveau lorsque vous appuyez sur une touche.

Indication de statut (Illustration 56, pos. 1) :

- Les trois soleils indiquent si le chauffage est réglé sur une capacité faible, moyenne ou élevée.
- Le symbole Wi-Fi indique s'il y a une connexion Wi-Fi.
- Le « P » indique que la fonction programme est active.
- Le « M » indique que la fonction manuelle est active.

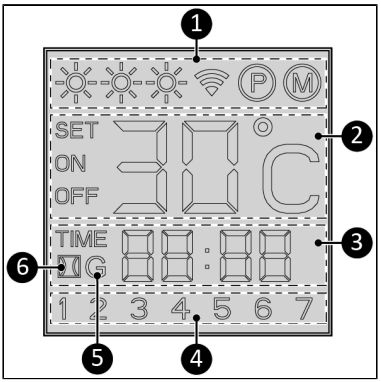


Figure 56.

Témoin de température (Illustration 56, pos. 2) :

- SET indique que le jour ou l'heure peuvent être réglés ou que la température réglée (SET) est affichée à l'écran.
- ON indique que le chauffage est en marche.
- OFF indique que le chauffage a été éteint avec la touche de veille.
- Température indiquée en degrés Celsius.

Indication d'heure (Illustration 56, pos. 3) :

- Heure indiquée au format 24 heures.

Indication de jour (Illustration 56, pos. 4) :

- Le numéro correspond au jour de la semaine : 1 = lundi, 2 = mardi, et ainsi de suite.

Témoin Wi-Fi (Illustration 56, pos. 5) :

• Le "G" indique que l'appareil est connecté au thermostat Wi-Fi.

Détection fenêtre ouverte (Illustration 56, pos. 6):

• La détection fenêtre ouverte est active.

Télécommande

AVERTISSEMENT
Piles non incluses.

1. Touche de marche/arrêt
2. Touche SET
3. Touche protection contre le gel
4. Touche de détection fenêtre ouverte
5. Touche Moins
6. Touche WEEK
7. Touche Plus
8. Touche capacité thermique
9. Touche ECO
10. Touche MODE

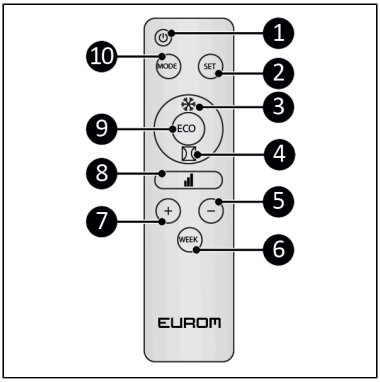


Figure 57.

Transport et rangement

AVERTISSEMENT
L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi avant de le ranger.

• Nettoyez l'appareil avant de le ranger.
• Transportez l'appareil en position verticale.
• Rangez l'appareil à la verticale dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec et sans poussière.

Assemblage

L'appareil est emballé dans un carton. Retirez tout le matériel d'emballage et vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Si c'est le cas, contactez toujours votre fournisseur. Conservez l'emballage pour un rangement et un transport sécuritaires. L'appareil peut être assemblé de deux manières : sur des pieds ou sur un mur.

Montage sur pieds

1. Posez l'appareil sur une surface douce et stable (Illustration 58, pos. 4).
2. Placez les pieds (Illustration 58, pos. 3) des deux côtés du corps principal (Illustration 58, pos. 5).
3. Vissez et serrez les pieds avec une petite vis (Illustration 58, pos. 1) à l'aide d'un tournevis Phillips (Illustration 58, pos. 2).

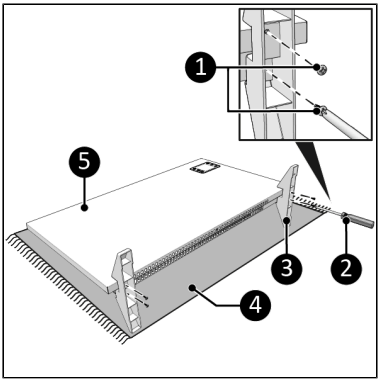


Figure 58.

4. Placez l'appareil sur une surface horizontale, solide et ininflammable.
5. Placez l'appareil en respectant un dégagement minimal (Illustration 59) de :
   - 150 cm sur la face supérieure;
   - 30 cm sur les côtés;
   - 30 cm sur la face arrière ;
   - 50 cm sur la face avant.
6. Ne placez pas l'appareil juste sous une prise de courant.

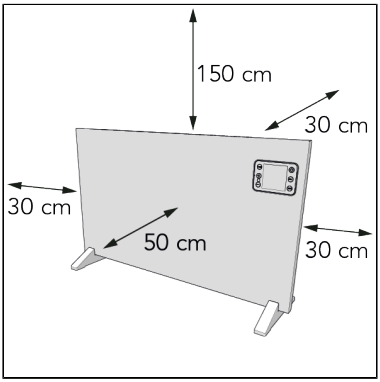


Figure 59.

Montage mural

1. Placez l'appareil sur une surface verticale et solide. Utilisez un niveau à bulle pour placer l'appareil (Illustration 60, pos. 1).
2. Placez l'appareil en respectant une distance minimale (Illustration 60) de :
   - 150 cm du plafond ;
   - 30 cm des murs latéraux ;
   - 30 cm du sol;
   - 50 cm de dégagement sur la face avant.
3. Ne montez pas l'appareil :
   - juste sous une prise de courant ;
   - à un plafond ou un toit.

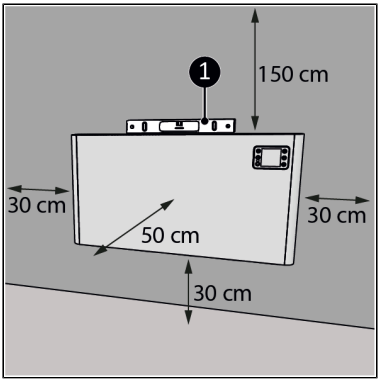


Figure 60.

4. Percez deux trous à au moins 610 mm au-dessus du sol pour les supports. La distance entre les trous est d'environ (Illustration 61, pos. A)*:
   - Alutherm 400XS: 195 mm;
   - Alutherm 800XS: 255 mm;
   - Alutherm 1200XS: 400 mm;
5. Insérez des chevilles murales (Illustration 61, pos. 2).
6. Vissez et serrez un support gauche et un support droit (Illustration 61, pos. 3) au mur avec une grande vis (Illustration 61, pos. 4) en utilisant un tournevis Phillips (Illustration 61, pos. 1).

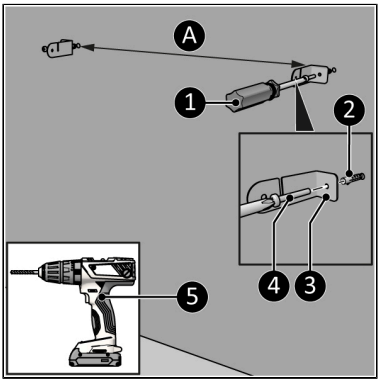


Figure 61.

PRUDENCE
*Il s'agit des trous pour le support mural et non des fentes de l'appareil de chauffage.

7. Posez l'appareil sur une surface douce et stable (Illustration 62, pos. 4).
8. Vissez et serrez deux supports (Illustration 62, pos. 1) des deux côtés du corps principal (Illustration 62, pos. 5) avec une petite vis (Illustration 62, pos. 2) à l'aide d'un tournevis Phillips (Illustration 62, pos. 3).

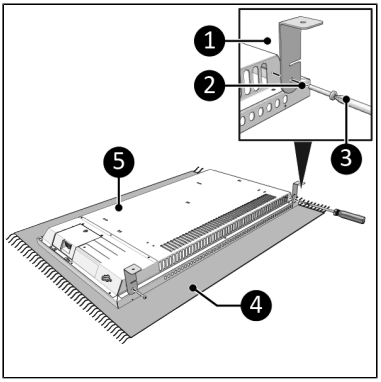


Figure 62.

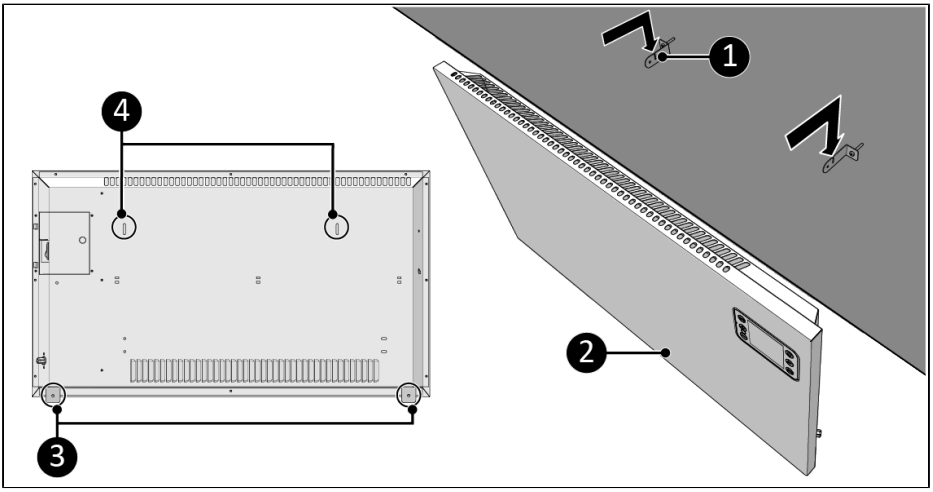


Figure 63.

9. Placez les trous des supports (Illustration 63, pos. 4) sur les support muraux (Illustration 63, pos. 1).
10. Laissez l'appareil (Illustration 63, pos. 2) tomber dans les ouvertures des supports muraux (Illustration 63, pos. 1).
11. Utilisez les supports de l'appareil (Illustration 63, pos. 3) pour marquer la position du trou inférieur sur le mur.
12. Retirez l'appareil des supports muraux (Illustration 63, pos. 1)

13. Percez deux trous aux endroits marqués et insérez les chevilles.
14. Replacez l'appareil (Illustration 64, pos. 2) sur les supports muraux (Illustration 64, pos. 1).
15. Vissez et serrez les supports de l'appareil (Illustration 64, pos. 4) avec une grande vis (Illustration 64, pos. 3) au mur à l'aide d'un tournevis Phillips (Illustration 64, pos. 2).

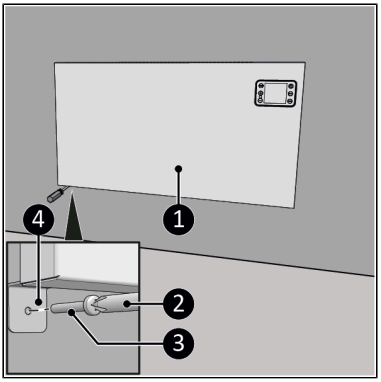


Figure 64.

Installation

AVERTISSEMENT
- N'insérez pas la fiche d'alimentation dans la prise murale avant que l'appareil ne soit correctement monté ou placé.
- Respectez les distances minimales indiquées dans les instructions ci-dessous lors de l'installation/du positionnement de l'appareil.
- Ne bloquez jamais l'espace entre l'appareil et le mur.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous toujours d'utiliser des matériaux de fixation adaptés à la surface sur laquelle vous travaillez, selon le cas ; consultez un expert si nécessaire.

AVERTISSEMENT
N'installez pas l'appareil :
- derrière une porte ou près d'une fenêtre ouverte, où la pluie pourrait s'infiltrer ;
- trop près d'objets volumineux ou sous une étagère, un placard, des rideaux ou autres éléments similaires. L'air autour de cet appareil doit pouvoir circuler librement.



AVERTISSEMENT

N'installez pas l'appareil :

- près d'une source d'eau, comme une baignoire, une douche, une piscine ou une fenêtre ouverte ;
- sur des surfaces humides et évitez toute éclaboussure à proximité ;
- derrière une porte ou le long d'un passage pour éviter de trébucher ;
- derrière une porte ou près d'une fenêtre ouverte, où la pluie pourrait s'infiltrer ;
- sur des surfaces telles que des lits ou des tapis à poils longs, car les ouvertures pourraient être obstruées.



AVERTISSEMENT

Le mur auquel l'appareil est fixé et les murs situés à 1 mètre ou moins de l'appareil ne doivent pas être constitués de matériaux inflammables. Les matériaux doivent résister à des températures d'au moins 200 °C sans brûler, fondre, se déformer ou s'enflammer. Vérifiez régulièrement que le mur et le plafond ne surchauffent pas.



AVERTISSEMENT

La base sur laquelle l'appareil est placé ne doit pas être constituée de matériaux inflammables. Les matériaux doivent résister à des températures d'au moins 125 °C sans brûler, fondre, se déformer ou s'enflammer. Vérifiez régulièrement que le mur et le plafond ne surchauffent pas.



PRUDENCE

Si l'appareil est directement raccordé à votre installation électrique, il doit être installé par un spécialiste, conformément aux réglementations locales.

1. Assurez-vous que l'appareil est correctement assemblé.
2. Assurez-vous que le commutateur ON/OFF est en position OFF (Illustration 65, pos. 1).
3. Insérez la fiche d'alimentation (Illustration 65, pos. 2) dans une prise murale reliée à la terre et facilement accessible. Utilisez une prise murale mise à la terre d'une puissance minimale de 2500 watts.

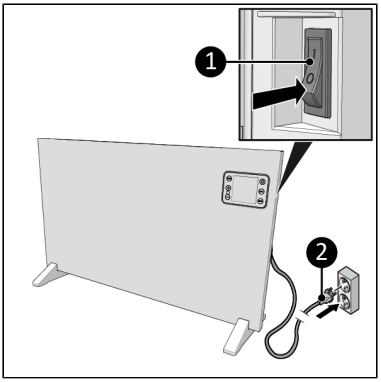


Figure 65.

Télécommande

1. Retirez le couvercle (Illustration 66, pos. 1).
2. Retirez les piles (s'il y en a).
3. Insérez deux piles (AAA 1,5 V) (Illustration 66, pos. 2) comme indiqué dans le compartiment. Assurez-vous d'insérer les piles correctement.
4. Remettez le couvercle.

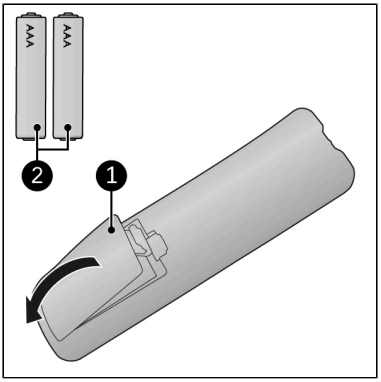


Figure 66.

Utilisation



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'appareil :

- à l'extérieur ou dans un espace confiné (<1 m^3 par 100W, c.-à-d. <10 m^3 pour un appareil de 1000W ou <25 m^3 pour un appareil de 2500W, voir l'étiquette d'identification) ;
- en position couchée, en position penchée, en position debout incorrecte ou en position non indiquée dans ce manuel ;
- si une partie quelconque est sale ou humide ;
- près d'objets volumineux, comme derrière une porte ;
- à proximité de ou dans un environnement poussiéreux et sale, tel qu'un chantier ;
- à proximité de matières, liquides ou vapeurs inflammables, tels qu'un cabanon, une écurie ou une serre ;
- près d'autres sources de chaleur et de feu ouvert ;
- face à une prise de courant ;
- avec un dispositif qui allume automatiquement l'appareil, tel qu'une minuterie, un variateur ou tout autre dispositif ;
- avec des accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ;
- s'il n'a pas été correctement fixé ;
- face à des meubles, rideaux, papiers, vêtements, literie, serviettes ou autres matériaux inflammables, ou à moins de 1 mètre de ceux-ci ;
- si l'appareil, le câble électrique ou la fiche présente des dommages ou fonctionne mal, émet des bruits étranges, dégage une odeur inhabituelle ou si vous voyez de la fumée. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez l'alimentation électrique.



AVERTISSEMENT

Avant chaque utilisation, assurez-vous que :

- vous utilisez l'appareil avec les mains sèches ;
- l'appareil est installé/positionné en toute sécurité ;
- la sortie d'air et les ouvertures de ventilation de l'appareil ne sont pas bloquées.



AVERTISSEMENT

L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Ne touchez pas le produit pendant l'utilisation ou dans les cinq minutes qui suivent son utilisation.



AVERTISSEMENT
Ne couvrez ni ne bloquez jamais l'appareil et ne placez pas d'objets tels que des vêtements, des serviettes, des couvertures, des oreillers etc. sur l'appareil.



AVERTISSEMENT
N'utilisez jamais l'appareil pour sécher des vêtements.



AVERTISSEMENT
N'utilisez jamais cet appareil avant qu'il ne soit correctement monté.



AVERTISSEMENT
Outre l'utilisation manuelle, ce dispositif peut également être commandé via une application ou une minuterie. Quelle que soit la manière dont vous le commandez, assurez-vous que les consignes de sécurité sont toujours respectées !



PRUDENCE
Lorsque l'appareil est allumé ou éteint, il peut émettre des sons. C'est le matériau qui se dilate pendant le chauffage et se rétracte pendant le refroidissement.



PRUDENCE
Les réglages par défaut du jour et de l'heure sont automatiquement rétablis quand l'appareil est éteint avec le commutateur ON/OFF ou par retrait de la fiche d’alimentation.

1. Placez le commutateur ON/OFF en position ON (Illustration 67, pos. 1).
2. L'écran (Illustration 67, pos. 2). affiche OFF.
3. Appuyez sur la touche ON/OFF.
4. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que SET apparaisse à l'écran.
5. Utilisez les touches plus et moins pour sélectionner le jour correct et confirmez avec la touche SET.
6. Utilisez les touches plus et moins pour régler l'heure correcte :
   - Heures, confirmez avec la touche SET ;
   - Minutes, confirmez avec la touche SET.

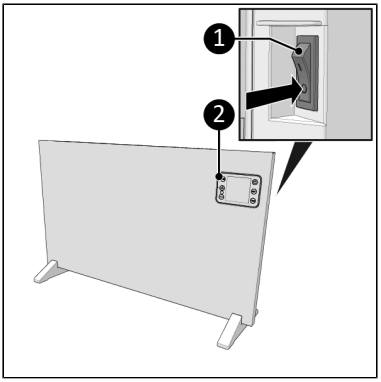


Figure 67.

7. Appuyez sur la touche MOD pour choisir la fonction souhaitée : manuelle ou programme.

Fonction manuelle

1. Réglez la capacité à laquelle l'appareil de chauffage fonctionnera à l'aide des touches plus et moins. Les trois soleils indiquent si le chauffage est réglé sur une capacité faible, moyenne ou élevée.*

*Ne s'applique pas à l'Alutherm 400XS, ce modèle a un seul niveau de chauffage.

Fonction programme

1. Réglez la température souhaitée pour l'appareil à l'aide des touches plus et moins. L'appareil choisit automatiquement la bonne puissance de chauffe pour atteindre et maintenir la température souhaitée ;
   - lorsque la température ambiante dépasse la température souhaitée, l'appareil passe de la capacité élevée à la capacité moyenne ;
   - toutes les 10 minutes, l'appareil vérifie la température ambiante et ajuste la capacité de chauffage ;
     - si la température ambiante est inférieure de plus de 1 degré à la température souhaitée, l'appareil augmentera la capacité ;
     - si la température ambiante se situe entre 1 degré en dessous et 1 degré au-dessus de la température souhaitée, l'appareil maintiendra la capacité actuelle ;
     - si la température ambiante est supérieure de plus de 1 degré à la température souhaitée, l'appareil réduira la capacité ;

Dans la plupart des cas, l'appareil chauffera la pièce à une température légèrement supérieure à la température souhaitée. Pour économiser les frais d'énergie, il est recommandé de ne pas régler la température souhaitée à une valeur trop élevée et de l'ajuster en conséquence.

Réglage de la minuterie hebdomadaire

PRUDENCE
La minuterie hebdomadaire peut être réglée avec la télécommande, mais la procédure est plus facile avec l'application Eurom Smart.

1. Assurez-vous que l'appareil est réglé sur la fonction programme.
2. Appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01 apparaisse à l'écran.
3. Utilisez les touches plus et moins pour choisir le réglage souhaité :
   - 01 – réglage unique (doit tomber dans la semaine en cours).
   -][– réglage hebdomadaire.
4. Confirmez avec la touche SET ; ON clignote à l'écran.
5. Utilisez les touches plus et moins pour sélectionner :
   - le jour souhaité, confirmez à l'aide de la touche SET ;
   - la température souhaitée, confirmez à l'aide de la touche SET ;
   - les heures souhaitées, confirmez avec la touche SET ;
   - les minutes souhaitées, confirmez à l'aide de la touche SET.
6. 01 SET OFF s'affiche à l'écran ; répétez l'étape 5 pour indiquer le temps de désactivation.
7. 02 apparaît à l'écran, il y a deux options :
   - Réglez les heures d'activation et de désactivation suivantes, répétez les étapes 5 et 6 pour chaque heure souhaitée. Assurez-vous que les réglages de la minuterie ne se contredisent pas : maximum 28 par semaine, maximum 4 par jour.
   - Si vous avez terminé de définir les heures d'activation et de désactivation, attendez que l'écran revienne aux réglages standard.
8. L'écran affiche P et l'appareil s'allume et s'éteint automatiquement à l'heure programmée.

Voir le réglage de la minuterie hebdomadaire

1. Appuyez plusieurs fois de suite sur WEEK. Vous voyez les réglages de minuterie suivants, l'un après l'autre :
   - unique ou répété ;
   - réglage de température ;
   - heure d'activation minuterie ;
   - heure de désactivation minuterie ;
   - réglage de minuterie suivant.

Les 28 réglages de la minuterie sont affichés. Les réglages qui n'ont pas été configurés sont également inclus.

Désactiver le réglage de la minuterie hebdomadaire

1. Appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01ou][clignote à l'écran.
2. Appuyez sur la touche MOD et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que TIME disparaisse de l'écran pour indiquer que les données seront conservées mais ne seront pas actives. Si vous appuyez à nouveau sur la touche MOD jusqu'à ce que TIME apparaisse, vous réactivez la minuterie.

Supprimer le réglage de la minuterie hebdomadaire

1. Appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01 ou][apparaisse à l'écran
2. Allez au-delà de 01 ou][en appuyant brièvement sur SET.
3. Lorsque le numéro du réglage de la minuterie que vous souhaitez modifier apparaît, appuyez sur la touche SET pendant un peu plus longtemps. Vous entendez un bip bref. Le réglage sélectionné est à présent supprimé.
4. Pour supprimer tous les réglages de la minuterie, appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée. Appuyez simultanément sur les touches MOD et SET et maintenez-les enfoncées, jusqu'à ce que vous entendiez un bip. L'écran affiche 88:88, indiquant que tous les réglages ont été supprimés

Mode de protection contre le gel

La télécommande a une touche de protection contre le gel, qui permet de créer et de maintenir une température ambiante de 5 °C.

1. Appuyez sur la touche de protection contre le gel pour activer ce mode ; FP apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche de protection contre le gel pour désactiver ce mode.

Si le chauffage fonctionne en mode de protection contre le gel et qu'un réglage de minuterie devient actif, l'appareil commencera à fonctionner selon le réglage de la minuterie. Lorsque le réglage de la minuterie se termine et que l'appareil s'éteint, l'appareil ne revient pas en mode de protection contre le gel.

Détection fenêtre ouverte

1. Appuyez sur la touche de détection fenêtre ouverte pour activer le mode. Le témoin Fenêtre ouverte (Open Window) apparaît à l'écran.
2. Quand la température ambiante diminue de 5 °C ou plus en l'espace de 15 minutes, l'appareil passe en mode veille et le témoin Fenêtre ouverte clignote à l'écran.
3. Appuyez sur la touche de détection fenêtre ouverte pour désactiver le mode.

Mode ECO

La télécommande a une touche ECO pour un mode économe en énergie ; l'appareil maintient la température ambiante à 16°C.

1. Appuyez sur la touche ECO pour l'activer ; EC apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ECO pour le désactiver.

Si le chauffage fonctionne en mode ECO et qu'un réglage de minuterie devient actif, l'appareil commencera à fonctionner selon le réglage de la minuterie. Lorsque le réglage de la minuterie se termine et que l'appareil s'éteint, l'appareil ne revient pas en mode ECO.

Application Eurom Smart

PRUDENCE
N'utilisez pas la minuterie hebdomadaire créée avec l'appareil en même temps que la minuterie hebdomadaire créée avec l'application Eurom Smart. Les réglages de minuterie créés avec l'application Eurom Smart ne sont pas visibles à l'écran de l'appareil. Les réglages de minuterie créés sur l'appareil ne sont pas visibles dans l'application Eurom Smart.

PRUDENCE
Il est recommandé d'activer le Bluetooth sur votre smartphone lorsque vous connectez votre appareil Eurom pour la première fois. De cette manière, la connexion se fera plus rapidement et facilement.

L'appareil peut être utilisé à l'aide d'une application sur un smartphone ou une tablette. L'application Eurom Smart peut être utilisée pour :

- allumer et éteindre l'appareil ;
- régler la température ;
- activer le mode ECO ;
- activer le mode de protection contre le gel.

L'application peut également être utilisée pour régler vingt réglages d'activation et de désactivation de minuterie par jour, sur la minuterie hebdomadaire.

1. Ouvrez le manuel de l'application Eurom Smart avec le QR-code (Illustration 68) ou rendez-vous sur www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Suivez les étapes du manuel de l'application Eurom Smart.
   - Lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi, le symbole Wi-Fi apparaît à l'écran.
   - Si le symbole Wi-Fi clignote, il n'y a pas de connexion.



Figure 68.

Minuterie intelligente

1. Créez un programme avec des jours et des heures dans l'application Eurom Smart. Les paramètres de minuterie réglés dans l'application :
   - sont enregistrés dans l'appareil ;
   - ne sont pas visibles sur l'appareil ;
   - restent disponibles si le réseau Wi-Fi est déconnecté ;

- restent disponibles si l'appareil est éteint ou débranché ;
- peuvent uniquement être retirés avec l'application.

2. Vérifiez régulièrement les données dans l'application.

Réinitialiser la connexion Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche MOD et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Les connexions existantes sont à présent seront supprimées. Le symbole Wi-Fi commence à clignoter et une nouvelle connexion pourra être établie.

Désactiver la connexion Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Le Wi-Fi est désactivé et le symbole Wi-Fi disparaît de l'écran.
2. Appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Le Wi-Fi est activé et le symbole Wi-Fi s'affiche à l'écran.

Prêt pour thermostat Wi-Fi (option)

Cet appareil peut être connecté avec le thermostat Wi-Fi en option. La température est mesurée au niveau du thermostat Wi-Fi et non au niveau de l'appareil. Cette configuration assure un niveau de confort optimisé. L'appareil continue de chauffer tant que la température réglée pour le thermostat Wi-Fi n'est pas encore atteinte.

Plusieurs appareils peuvent être connectés à un seul thermostat Wi-Fi. Tous les appareils connectés s'allument et s'éteignent simultanément.

Pour utiliser le thermostat Wi-Fi :

1. Insérez le thermostat Wi-Fi dans une prise de courant.
2. Téléchargez l'application Eurom Smart sur un appareil (mobile).
3. Ouvrez l'application Eurom Smart.
4. Ajoutez le thermostat Wi-Fi et d'autres appareils à l'application Eurom Smart.
5. Allez sur le ou les appareil(s) et appuyez sur la touche de d’appairage pour appairer le(s) appareil(s) au thermostat Wi-Fi.

L’appareil est connecté au thermostat Wi-Fi. Le signe G s'allume dans l'application Eurom Smart et sur l'appareil. Profitez dorénavant du niveau de confort optimisé d'un chauffage électrique permanent.

Mode ECO

L'application Eurom Smart App a une touche ECO. Le mode ECO maintient la température ambiante à 16 °C.

1. Appuyez sur la touche ECO pour l'activer ; EC apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ECO pour le désactiver.

Si l'appareil fonctionne en mode ECO et qu'un réglage de minuterie devient actif, l'appareil commencera à fonctionner selon le réglage de la minuterie. Lorsque le compte à rebours se termine, l'appareil ne revient pas en mode ECO.

Mode de protection contre le gel
L'application Eurom Smart App a une touche de protection contre le gel, qui permet de créer et de maintenir une température ambiante de 5 °C.

1. Appuyez sur la touche de protection contre le gel pour activer ce mode ; FP apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche de protection contre le gel pour désactiver ce mode.

Si l'appareil fonctionne en mode de protection contre le gel et qu'un réglage de minuterie devient actif, l'appareil commencera à fonctionner selon le réglage de la minuterie. Lorsque le réglage de la minuterie se termine et que l'appareil s'éteint, l'appareil ne revient pas en mode de protection contre le gel.

Après utilisation



AVERTISSEMENT
L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi.



PRUDENCE
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour débrancher ou porter l'appareil.
- N'enroulez pas trop fermement le cordon d'alimentation et ne le disposez pas le long de bords tranchants.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

1. Assurez-vous que le commutateur ON/OFF est en position OFF.
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
3. Laissez l'appareil refroidir avant de le toucher.
4. Enroulez le câble d'alimentation.
5. Retirez les piles de la télécommande.

Entretien



AVERTISSEMENT
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



PRUDENCE
- N'effectuez aucune réparation ni modification sur cet appareil (y compris sur le câble et la fiche).
- L'entretien et les réparations doivent être effectués par un professionnel autorisé par EUROM.

L’entretien et les réparations doivent être effectués par un professionnel autorisé EUROM. Si le cordon d’alimentation et/ou la fiche électrique sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, par son technicien SAV ou par toute autre personne ayant des qualifications similaires afin de prévenir les risques éventuels.

Nettoyage



AVERTISSEMENT
L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer.



PRUDENCE
- Veillez à ce que l'appareil reste propre. La présence de poussières, de salissures et/ou de dépôts dans l'appareil entraîne souvent une surchauffe. Assurez-vous que ces accumulations sont régulièrement enlevées.
- Évitez que de l’eau ne puisse pénétrer dans l’appareil. N’immergez aucune partie de l’appareil dans de l’eau ou d’autres liquides.



PRUDENCE
N’utilisez pas :
- de tampons à récurer ;
- de brosses dures ;
- de produits de nettoyage inflammables, agressifs ou chimiques.

Évitez que de l’eau ne puisse pénétrer dans l’appareil. N’immergez aucune partie de l’appareil dans de l’eau ou d’autres liquides.

Il est recommandé de nettoyer l’appareil après chaque utilisation et avant de le ranger.

1. Passez soigneusement l'aspirateur sur les ouvertures pour enlever la poussière et les salissures.
2. Essuyez l’appareil avec un chiffon humide, propre, doux et non pelucheux ou une brosse douce.
3. Laissez l’appareil sécher complètement avant de l’utiliser ou de le ranger.

Élimination



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l’UE. Dans le cadre de la prévention contre l'élimination incontrôlée de

déchets susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez les déchets de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable de ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant qui vous a vendu le produit. Ils peuvent prendre ce produit en charge pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit être démonté que par le fabricant.

Avant l'élimination, retirez la pile de la télécommande et jetez-la dans les conteneurs de collecte prévus à cet effet dans les magasins et les supermarchés, conformément aux lois et réglementations locales.

Annexes

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques					
Référence du modèle: Alutherm 400XS Wi-Fi					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				**Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)**	
Puissance thermique nominale	Pnom	0,400	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	n.d.	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	0,408	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	non
En mode arrêt	Po	n.d.	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	non
En mode veille	Psm	0,33	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	oui
En mode ralenti	Pidle	0,33	W	**Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)**	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	1,07	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	Ns,on	94,0	%	option contrôle à distance	oui
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	oui
				capteur à globe noir	non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
				exactitude des réglages	non
Coordonnées de contact	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden – Les Pays-Bas				

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques					
Référence du modèle: Alutherm 800XS Wi-Fi					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				**Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)**	
Puissance thermique nominale	Pnom	0,800	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	0,296	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	0,805	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	non
En mode arrêt	Po	n.d.	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	non
En mode veille	Psm	0,33	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	oui
En mode ralenti	Pidle	0,33	W	**Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)**	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	1,07	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	Ns,on	94,0	%	option contrôle à distance	oui
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	oui
				capteur à globe noir	non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
				exactitude des réglages	non
Coordonnées de contact	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden – Les Pays-Bas				

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques					
Référence du modèle: Alutherm 1200XS Wi-Fi					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				**Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)**	
Puissance thermique nominale	Pnom	1,200	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	0,510	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	1,210	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	non
En mode arrêt	Po	n.d.	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	non
En mode veille	Psm	0,33	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	oui
En mode ralenti	Pidle	0,33	W	**Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)**	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	1,07	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	Ns,on	94,0	%	option contrôle à distance	oui
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	oui
				capteur à globe noir	non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
				exactitude des réglages	non
Coordonnées de contact	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden – Les Pays-Bas				

Obligatoriska varningar

Läs bruksanvisningen noggrant och fullständigt innan användning (och installation) av denna apparat.



VARNING

Vissa delar av denna appart kan bli mycket varma och förorsaka brännskador.

- Ägna särskild uppmärksamhet i händelse att barn och känsliga personer närvarar.
- Säkerställ att apparaten har stängts av, kopplats ur och låtits svalna helt innan den rengörs.



VARNING

För att undvika överhettning, täck inte över värmaren.



VARNING

I händelse av felaktig användning eller installation finns det risk för elstöt och/ eller brandrisk.



VARNING

Använd inte denna värmare i små utrymmen när det finns personer där som inte kan lämna utrymmet på egen hand, försåvitt inte ständig översyn utövas.



VARNING

För att minska brandrisken ska textilier, gardiner och alla andra lättantändliga material hållas på ett minsta avstånd av 1 m från luftutloppet.



VARNING

Håll batterier på avstånd från barn. Sväljningar kan leda till kemiska brännskador, håltagning av mjuk hud och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppträda inom 2 h från intag. Uppsök läkarvård omedelbart.

- Denna apparat kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala kapaciteter, liksom obefintlig erfarenhet och kunskap om de har givits övervakning eller anvisningar vad gäller apparatens användning på ett säkert sätt samt förstår de risker som innefattas.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Barn på upp till tre år ska hållas på avstånd för så vitt de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn på mellan tre och åtta år får endast sätta på/stänga av apparaten under förutsättning att den har placerats eller installerats i avsett driftläge och att de övervakas eller har undervisats vad gäller användning av apparaten på ett säkert sätt samt förstår de faror som

ingår. Barn på mellan tre och åtta år får inte ansluta, reglera, rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.
- Undvik att vatten tränger in i enheten. Doppa inte ned någon del av apparaten i vatten eller andra vätskor och säkerställ att apparaten inte ska kunna falla ned i vatten. Koppla ur apparaten om den blir våt. Utsätt den inte för hårda eller brutala vattenstrålar.
- Kontrollera den nya apparaten innan installation eller användning (inklusive kabel och kontakt) med avseende på synlig skada. Använd aldrig en skadad apparat utan returnera den till leverantören för utbyte.
- Värmaren får inte placeras omedelbart nedanför ett eluttag.
- Använd inte denna värmare i omedelbar närhet till badkar, dusch eller simbassäng.
- Använd inte denna värmare om den har fallit.
- Använd inte denna värmare om den uppvisar synliga tecken på skador.
- Använd denna värmare på en vågrät och stabil yta.
- Använd inte värmaren innan fötterna/hjulen har installerats enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.

Obligatoriska varningar för installation



VARNING
Plastpåsar kan vara farliga. För att undvika kvävningsrisk, håll denna påse avlägsnad från spädbarn och barn.



VARNING
Apparaten blir mycket het under bruk. Säkerställ att apparaten har stängts av, kopplats ur och låtits svalna helt innan den rengörs.



VARNING
Installera inte denna apparat så att vänds mot eller befinner sig inom 1 m från möbler, gardiner, papper, kläder, sängkläder, handdukar eller annat lättantändligt material.



FÖRSIKTIGHET
För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av den termiska avstängningen får apparaten inte försörjas genom en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av från elnätet.

- Installera endast apparaten i enlighet med det förfarande som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Om elsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dennes tjänsterepresentant eller likaledes kvalificerade personer för att förhindra risker.

Obligatoriska varningar för batterier



VARNING
Berör inte skadade och/eller läckande batterier! Om hud, ögon eller slemhinnor kommer i kontakt med batterivätska, skölj påverkade områden med rikligt med rent vatten så snart som möjligt. Gnid inte ögonen! Uppsök läkare omedelbart!



FÖRSIKTIGHET
Risk för kemisk brännskada! Använd skyddshandskar.

- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas upp.
- Uppladdningsbara batterier ska avlägsnas från apparaten innan de laddas.
- Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte användas tillsammans.
- Batterier ska sättas in med korrekt polaritet.
- Utarmade batterier ska avlägsnas från apparaten och kasseras på ett säkert sätt.
- Om apparaten ska lagras utan användning under lång tid ska batterierna tas ur.
- Anslutningsterminalerna får inte kortslutas.
- Om batterifackets lock inte stängs ordentligt ska fjärrstyrningen inte användas utan hållas på avstånd från barn.
- Avfallshantera utarmade batterier i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera batterierna regelbundet. Läckande kemikalier kan orsaka långvarig skada på apparaten. Var särskilt uppmärksam vid hantering av skadade eller läckande batterier.
- Släng aldrig batterier på en eld eller utsätt inte batterier för höga temperaturer eller direkt solstrålning.
- Var uppmärksam så att terminalerna för batteridrivna apparater eller batterierna inte kortsluts av metallföremål.
- Öppna, deformera eller kortslut inte batterier eftersom det kan orsaka läckage av farliga ämnen.
- Använd inga modifierade eller skadade batterier.

Allmänna säkerhetsanvisningar för värmare



VARNING
Enheten är utrustad med ett överhettningsskydd, som stänger av den automatiskt i händelse av inre överhettning. Stäng av apparaten, ta ur elkontakten, avlägsna överhettningskällan, låt den svalna och använd den som vanligt. Använd inte enheten om överhettningskällan inte kan spåras eller om problemet kvarstår, utan kontakta alltid leverantören.



VARNING
Apparaten är utrustad med ett tippningsskydd som säkerställer att den stängs av automatiskt i händelse av tippning. När apparaten återförs till sin upprätta ställning kommer den att åter fungera normalt men (innan återanvändning) stängd av den, dra ur kontakten och kontrollera med avseende på skada. Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt, utan inspektera/reparera den!

- Använd endast denna apparat för avsett ändamål och på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Anslut endast enheten till ett vägguttag. Anslut den inte till en/ett kopplingsdosa, grenuttag, flerkontaktsadaper osv.
- Elkontatten kan bli ljummen under användning. Om den blir het ska apparaten kopplas ur och en elektriker kontaktas.
- Apparaten måste anslutas till ett lämpligt, jordat eluttag. Alla elektriska anslutningar måste förbli torra under alla omständigheter.
- Anslutningspänning och -frekvens hos apparaten måste överensstämma med spänningen och frekvensen hos det eluttag som används. Elinstallationen ska skyddas genom användning av en 30mA jordfelsbrytare.
- För att undvika överbelastning eller säkringsfel, undvik att använda annan utrustning på samma eluttag eller elkrets som din enhet om den är >2 500 W (se identifikationsetikett).
- Eluttaget ska vara ständigt lättåtkomligt så att apparaten kan kopplas ur i nödfall.
- Linda ut apparatens elkabel helt innan kontakten sätts i ewluttaget och säkerställ att kabeln inte berör någon het del på apparaten eller inte kan bli varm på något annat sätt. Placera inte elkabeln under mattor, gångmattor, löpare osv. och hålla kabeln på avstånd från gångvägar. Säkerställ att ingen trampar på den och att möbler inte ställs på den. Dra inte kabel runt skarpa hörn och linda inte upp den för hårt efter användning! Förhindra att kabeln kommer i kontakt med olja, lösningsmedel och vassa föremål. Kontrollera kabeln regelbundet med avseende på skador. Vira, bänd eller linda inte elkabeln runt apparaten, sådana saker kan skada isolationen!
- Stäng av apparaten genom att använda (huvud)strömbrytaren, koppla inte ur enheten om den är i drift.
- Dra inte i elkabeln för att flytta eller koppla ur apparaten.
- Stoppa aldrig in fingrar eller andra föremål i apparatens öppningar.
- Använd ingen förlängningskabel, det kan orsaka överhettning och brand. Om en förlängningskabel måste användas, säkerställ att den är oskadad. Använd en förlängningssladd med en nominell effekt som är högre än enhetens maximala kapacitet. Linda alltid ut förlängningskabeln helt för att förhindra överhettning.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den fungerar.
- Utsätt inte apparaten för starka vibrationer eller mekanisk påfrestning.
- Denna apparat är inte lämplig för användning i fuktiga utrymmen så som badrum, tvättstugor osv. Ställ aldrig apparaten nära vatten vattenkällor och behållare (kran, badkar, dusch, toalett, tvättställ, simbassäng osv.).

Garanti

EUROM erbjuder en 60 månaders garanti på denna enhet efter inköpsdatumet. Garantin innefattar inte normal förslitning. Garantin upphör om en defekt är resultatet av oavsiktlig eller vårdslös användning av enheten. Tillverkaren, importören och leverantören är inte ansvariga för felaktiga anslutningar.

Inledning

Tack för att du har valt denna EUROM-enhet. Du har köpt en kvalitetsprodukt som du kommer att njuta av under många år. Använd denna enhet med respekt och omsorg för att minska risken för personskada och skada på materialet.

FÖRSIKTIGHET
Det är viktigt att du läser och förstår denna bruksanvisning innan du installerar och använder enheten.


Denna bruksanvisning beskriver korrekt och säker användning av denna enhet. Förvara bruksanvisningen för framtida referens. Denna bruksanvisning är en väsentlig del av enheten och måste överlämnas till den nya ägaren vid försäljning eller utbyte. Denna bruksanvisning har utarbetats med största omsorg. Vi förbehåller oss dock rätten att förbättra och justera denna bruksanvisning när som helst. De använda bilderna kan avvika.

Följande symboler och termer används i denna bruksanvisning för att varna läsaren om säkerhetsproblem och viktig information:


VARNING
Indikerar en farlig situation som, om säkerhetsinstruktionerna inte följs, kan leda till personskador på operatören eller åskådare, lätta och/eller moderata skador på produkten eller miljön.

FÖRSIKTIGHET
Indikerar en farlig situation som, om säkerhetsinstruktionerna inte följs, kan leda till lätta och/eller moderata skador på produkten eller miljön.

Identifiering

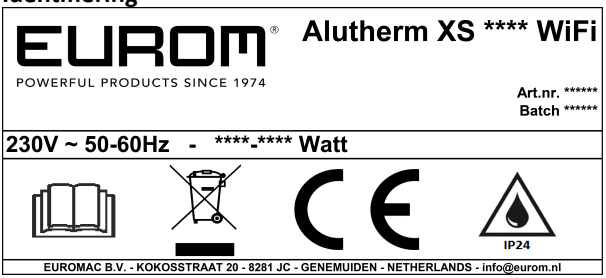

Figur 69.

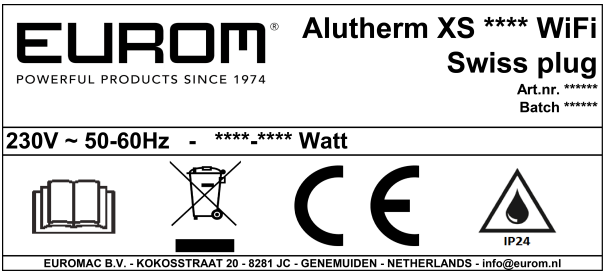

Figur 70.

Specifikationer

Typ	400 XS Wi-Fi	800 XS Wi-Fi	1200 XS Wi-Fi
Produktstorlek:	21,5 x 40 x 42,9 cm	21,5 x 56 x 42,9 cm	21,5 x 70,5 x 42,9 cm
Vikt:	2,5 kg	3,3 kg	4 kg
Spänning:	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz
Effekt (L/M/H):	400 W	300 / 500 / 800W	500 / 700 / 1200W
Kapslingsklassning:	IP24	IP24	IP24
Skyddsklass:	Klass I	Klass I	Klass I
Minsta utrymmesyta:	4 m^3	8 m^3	12 m^3

Euromac B.V. förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.


Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.eurom.nl/declaration- of- conformity/

- Frekvensband för Wi-Fi och Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Maximal utsänd radiofrekvenseffekt i detta/dessa frekvensband:
  - Wi-Fi: 17,5 dBm
  - Bluetooth: 6,5 dBm

Beskrivning

Alutherm XS Wi-Fi är en lättanvänd elvärmare för inomhusbruk (Figur 71). Enheten kan programmeras med dag- och veckotimer. Alutherm XS Wi-Fi kan användas tillsammans med Euroms smarta app.

Uppackning

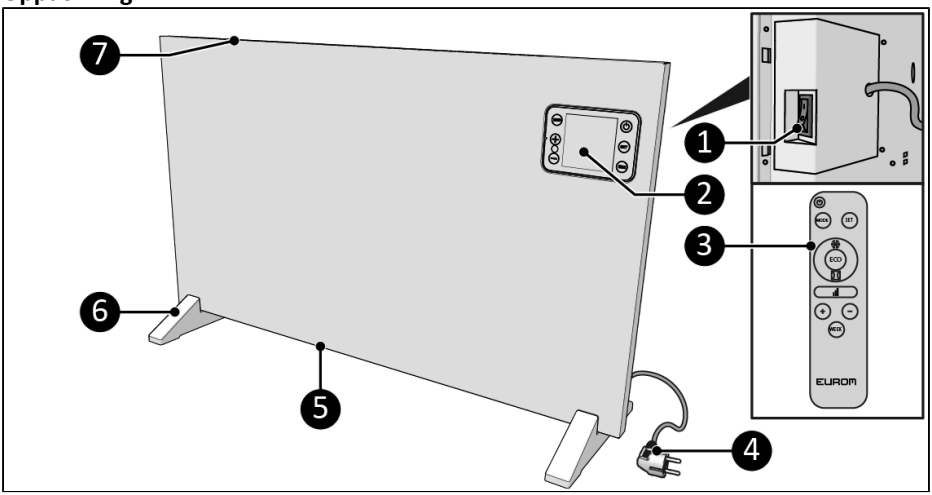


Figur 71.

Nr.	Beskrivning	Nr.	Beskrivning
1	PÅ/AV-knapp	5	Säkerhetsgaller för luftinlopp
2	Kontrollpanel och LED-display	6	Piedestaler (tillval)
3	Fjärrstyrning	7	Säkerhetsgaller för värmeutlopp
4	Elkontakt		

Styrpanel

1. PÅ/AV-knapp
2. LED-display
3. INSTÄLLNINGS-knapp
4. VECKO-knapp
5. Minusknapp
6. Fjärrstyrningsmottagare
7. Plusknapp
8. LÄGES-knapp

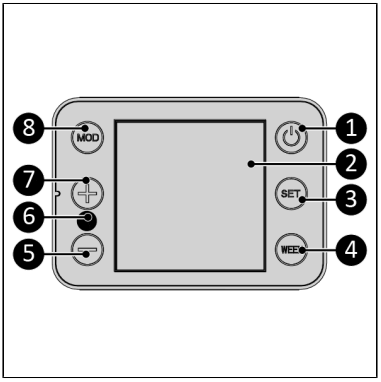


Figur 72.

LED-display

LED-displayen släcks om inga justeringar görs under 2 min. LED-displayen lyser upp igen när man trycker på en knapp.

Statusindikering (Figur 73, pos. 1):

- De tre solarna indikerar huruvida värmaren är inställd på låg, mellanstor eller stor kapacitet.
- Wi-Fi-symbolen indikerar att det finns en WiFi-anslutning.
- “P" indikerar att programfunktionen är aktiv.
- “M” indikerar att den manuella funktionen är aktiv.

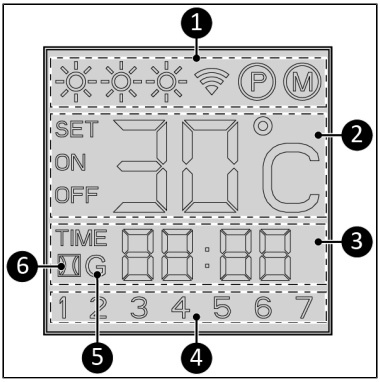

Figur 73.

Temperaturindikering (Figur 73, pos. 2):

- INSTÄLLNING indikerar att dag eller tid kan ställas in eller att INSTÄLLNINGS-temperaturen visas på displayen.
- PÅ indikerar att värmaren är påslagen.
- AV indikerar att värmaren har stängts av med väntelägesknappen.
- Temperaturen visas i grader Celsius.

Tidsindikering (Figur 73, pos. 3):

- Tiden visas i 24-timmarsformat.

Dagsindikation (Figur 73, pos. 4):

- Numret motsvarar veckodagen: 1 = måndag, 2 = tisdag osv.

Wi-Fi-indikering (Figur 73, pos. 5):

- "G" visar att enheten är ansluten till Wi-Fi-termostaten.


Detektering av öppet fönster (Figur 73, pos. 6):

- Detektering av öppet fönster är aktiv.

Fjärrstyrning

OBSERVERA
Batterier ingår ej.

1. PÅ/AV-knapp
2. INSTÄLLNINGS-knapp
3. Frostskyddsknapp
4. Knapp för upptäckande av öppet fönster
5. Minusknapp
6. VECKO-knapp
7. Plusknapp
8. Värmekapacitetsknapp
9. ECO-knapp
10. LÄGES-knapp

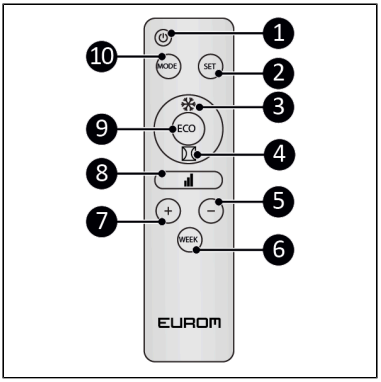

Figur 74.

Transport och förvaring

VARNING
Apparaten blir mycket het under bruk. Säkerställ att apparaten har stängts av, kopplats ur och låtits svalna helt innan den rengörs.


- Rengör enheten innan den förvaras.
- Transportera enheten i stående läge.
- Förvara enheten stående i sin originalförpackning i ett svalt, torrt och dammfritt område.

Montage

Enheten är förpackad i en låda. Avlägsna allt förpackningsmaterial och kontrollera att enheten inte är skadad. Använd inte enheten om den är skadad eller fungerar dåligt, utan kontakta alltid leverantören. Förvara förpackningen för säker förvaring och transport. Enheten kan installeras på två sätt: monterad på en piedestal eller på en vägg.


Montering på piedestaler

1. Lägg ned enheten på en stabil, mjuk yta (Figur 75, pos. 4).
2. Ställ piedestalerna (Figur 75, pos. 3) på båda sidorna av huvudstommen (Figur 75, pos. 5).
3. Skruva fast piedestalerna med små skruvar (Figur 75, pos. 1) genom att använda en stjärnskruvmejsel (Figur 75, pos. 2).

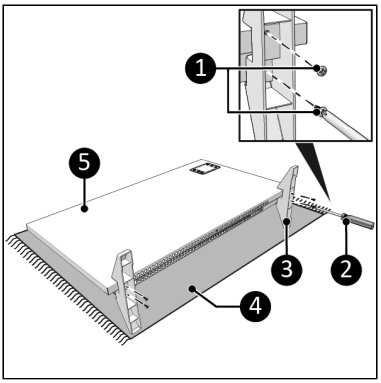

Figur 75.


4. Ställ enheten på en plan, fast och icke lättantändlig yta.
5. Placera enheten med ett minsta avstånd (Figur 76) på:
   - 150 cm till ovansidan;
   - 30 cm till sidorna;
   - 30 cm till baksidan;
   - 50 cm till framsidan.
6. Ställ inte enheten rakt under ett eluttag.

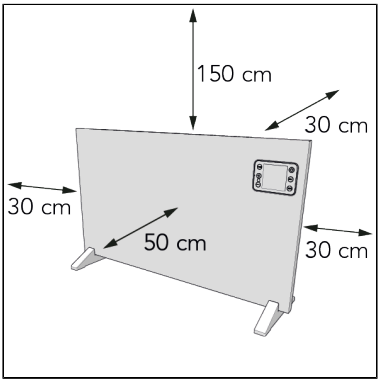

Figur 76.


Väggmontering

1. Placera enheten på en lodrät och fast yta. Använd ett vattenpass vid uppställningen av enheten (Figur 77, pos. 1).
2. Placera enheten med ett minsta avstånd (Figur 77) på:
   - 150 cm till innertaket;
   - 30 cm till sidoväggarna;
   - 30 cm från golvet;
   - 50 cm fritt utrymme på framsidan.
3. Montera inte enheten:
   - rakt under ett eluttag;
   - på ett inner- eller yttertak.

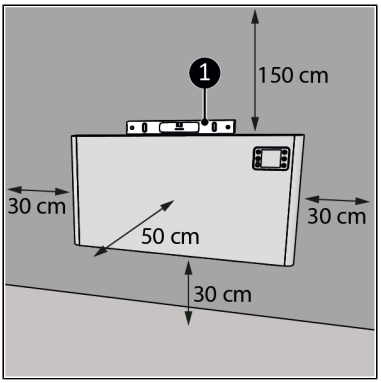

Figur 77.


4. Borra två hål på åtminstone 610 mm ovanför golvet för fästena. Avståndet mellan hålen är ungefärligen (Figur 78, pos. A)*:
   - Alutherm 400XS: 195 mm;
   - Alutherm 800XS: 255 mm;
   - Alutherm 1200XS: 400 mm;
5. Sätt i väggpluggar (Figur 78, pos. 2).
6. Skruva fast och dra åt ett vänster- och ett högerfästen (Figur 78, pos. 3) med stora skruvar (Figur 78, pos. 4) i väggen genom att använda en stjärnskruvmejsel (Figur 78, pos. 1).

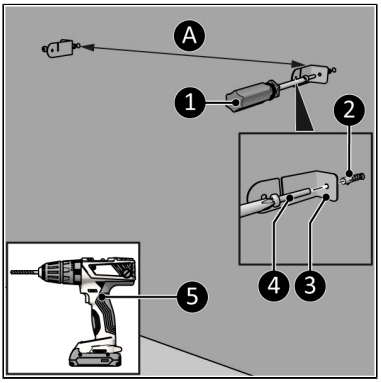


Figur 78.

FÖRSIKTIGHET
*Var medveten om att dessa hål är avsedda för väggfästet och inte spalterna i värmaren.

7. Lägg ned enheten på en stabil, mjuk yta (Figur 79, pos. 4).
8. Skruva i och dra fast två fästen (Figur 79, pos. 1) på båda sidorna v huvudstommen (Figur 79, pos. 5) med små skruvar (Figur 79, pos. 2) genom att använda en stjärnskruvmejsel (Figur 79, pos. 3).

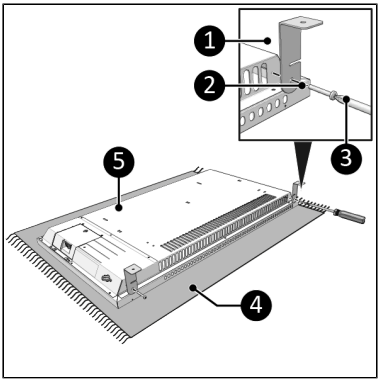


Figur 79.

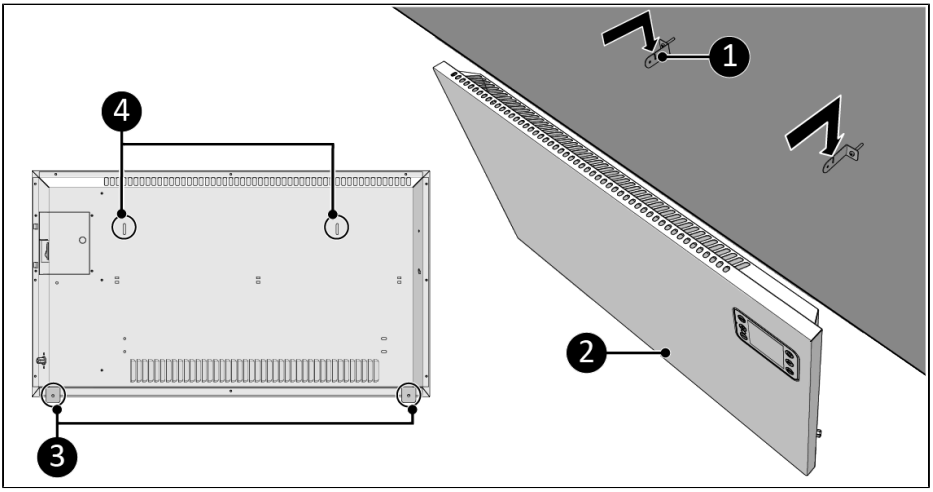

Figur 80.

9. Placera fästeshålen (Figur 80, pos. 4) ovanför väggfästena (Figur 80, pos. 1).
10. Låt enheten (Figur 80, pos. 2) fogas in i öppningarna på väggfästena (Figur 80, pos. 1).
11. Använd enhetsfästena (Figur 80, pos. 3) för att markera lägena för de nedre hålen på väggen.
12. Avlägsna enheten från väggfästena (Figur 80, pos. 1)

13. Borra två hål i de markerade lägena och sätt i väggpluggarna.
14. Placera åter enheten (Figur 81, pos. 2) på väggfästena (Figur 81, pos. 1).
15. Skruva fast och dra åt enhetsfästena (Figur 81, pos. 4) med stora skruvar i väggen (Figur 81, pos. 3) genom att använda en stjärnskruvmejsel (Figur 81, pos. 2).

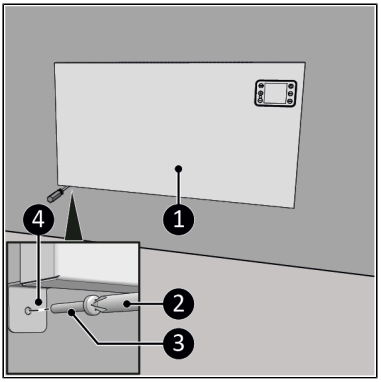

Figur 81.

Installation

VARNING
- Sätt inte i elkontakten i eluttaget innan apparaten är korrekt monterad eller placerad.
- Observera minsta avstånd i de nedanstående anvisningarna vid installation/placering av apparaten.
- Blockera aldrig utrymmet mellan apparaten och väggen.

VARNING
Säkerställ att man alltid använder fästmaterial som är lämpliga för den yta man arbetar med (om tillämpligt); rådfråga en expert vid tvivel.

VARNING
Installera/placera inte apparaten:
- bakom en dörr eller vid ett öppet fönster där regn kan tränga in;
- för nära stora föremål eller under en hylla, ett sköp, gardiner eller dylikt. Luften runt denna apparat måste få cirkulera fritt.


VARNING
Installera/placera inte apparaten:
- nära en vattenkälla, såsom badkar, dusch, simbassäng eller öppet fönster;
- på våta ytor och undvik att någon vätska spills i närheten;
- bakom en dörr eller längs en gångväg för att undvika att falla;
- bakom en dörr eller vid ett öppet fönster där regn kan tränga in;
- på ytor såsom sängar eller tjocka mattor eftersom öppningarna kan blockeras.

VARNING
Den vägg på vilken apparaten är fäst och väggar inom 1 m från apparaten måste vara utförda i icke lättantändligt material. Material måste motstå temperaturer på åtminstone 200 °C utan att brinna, smälta, deformeras eller fatta eld. Kontrollera regelbundet för att säkerställa att väggen och innertaket inte överhettas.

VARNING
Den bas på vilken apparaten ställs måste vara tillverkad av cke lättantändligt material. Material måste motstå temperaturer på åtminstone 125 °C utan att brinna, smälta, deformeras eller fatta eld. Kontrollera regelbundet för att säkerställa att väggen och innertaket inte överhettas.

FÖRSIKTIGHET
Om apparaten ansluts direkt till elinstallationen måste det utföras av en expert i enlighet med lokala förordningar.


1. Säkerställ att enheten är korrekt monterad.
2. Säkerställ att PÅ/AV-knappen befinner sig i Avstängt läge (Figur 82, pos. 1).
3. Sätt i elkontakten (Figur 82, pos. 2) i ett jordat eluttag som är lättåtkomligt. Använd ett jordat eluttag med en minsta effekt på 2 500 W.

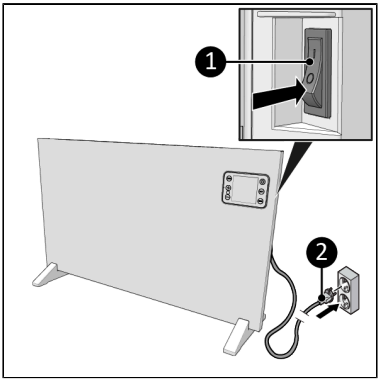

Figur 82.

Fjärrstyrning

1. Avlägsna locket (Figur 83, pos. 1).
2. Avlägsna batterierna (om de finns isatta).
3. Sätt i två batterier (AAA 1,5 V) (Figur 83, pos. 2) i enlighet med markeringen i batterifacket. Säkerställ att batterierna är korrekt isatta.
4. Sätt på locket.

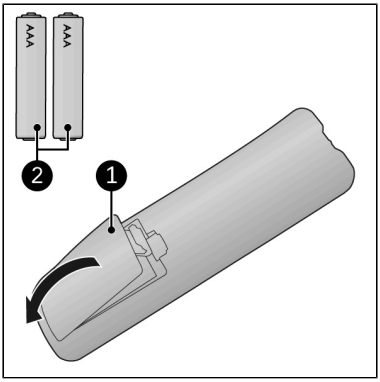

Figur 83.

Drift

VARNING
Använd inte apparaten:

- utomhus eller i ett litet utrymme (<1 m^3 per 100 W, dvs. <10 m^3 för en apparat på 1 000 W eller <25 m^3 för en apparat på 2 500 W, se identifikationsetikett);
- liggande, lutande, stående på fel sätt eller stående i en position som inte anges i denna bruksanvisning;
- om någon del är smutsig eller våt;
- nära stora föremål, så som bakom en dörr;
- nära en dammig och smutsig miljö, såsom en byggarbetsplats;
- nära lättantändliga material, vätskor eller gaser, såsom i skjul, stall eller växthus;
- nära andra värmekällor eller öppen eld;
- vänd mot ett vägguttag;
- med en apparat som automatiskt slår på enheten, såsom timer, dimmer eller någon annan apparat;
- med tillbehör förutom de som har rekommenderats av tillverkaren;
- om den inte är fäst ordentligt;
- vänd mot eller befinner sig inom 1 m från möbler, gardiner, papper, kläder, sängkläder, handdukar eller annat lättantändligt material;
- om apparaten, elkabel eller elkontakt uppvisar skada eller fungerar dåligt, avger konstigt ljud, luktar illa eller om kan se rök. Stoppa användningen av apparaten omedelbart och koppla ur strömförsörjningen.



VARNING

Innan varje användning, säkerställ att:

- du hanterar apparaten med torra händer;
- apparaten är säkert installerad/placerad;
- luftutloppet och ventilationsöppningarna på apparaten inte är täckta eller blockerade.



VARNING

Apparaten blir mycket het under bruk. Berör inte apparaten under användning eller inom fem minuter efter användning.



VARNING

Täck aldrig över eller blockera apparaten och placera inga föremål så som kläder, handdukar, filtar, kuddar osv. ovanpå apparaten.



VARNING

Använd aldrig apparaten för att torka kläder.



VARNING

Använd aldrig apparaten innan den är korrekt monterad.



VARNING

Förutom vid manuell drift kan apparaten också drivas via en tillämpning eller timer. Oavsett hur den drivs ska man säkerställa att säkerhetsvägledningarna ständigt följs!



FÖRSIKTIGHET


När enheten slås på eller stängs av kan den avge ett ljud. Det härrör från material som expanderar och krymper under uppvärmning och avkylning.



FÖRSIKTIGHET

Dags- och tidsinställningarna kommer att återställas till standardvärdena om enheten stängs av genom användning av PÅ/AV-knappen eller om elkontakten dras ur.

1. Vrid PÅ/AV-brytaren till PÅ-läget (Figur 84, pos. 1).
2. Displayen (Figur 84, pos. 2) kommer att visa PÅ.
3. Tryck på PÅ/AV-knappen.
4. Tryck på och håll ned INSTÄLLNINGS-knappen tills INSTÄLLNING uppträder på skärmen.
5. Använd plus- och minusknapparna för att välja rätt dag och bekräfta det med INSTÄLLNINGS-knappen.
6. Använd plus- och minusknapparna för att ställa in korrekt tid:
   - Timmar, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
   - minuter, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;

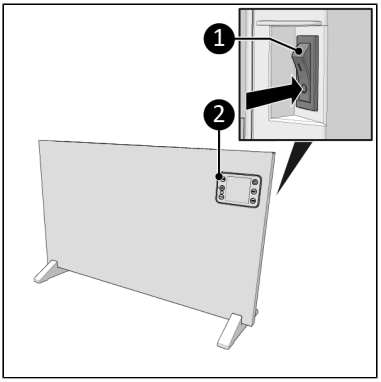

Figur 84.

7. Tryck på LÄGES-knappen för att välja önskad funktion: manuell eller program.

Manuell funktion

1. Ställ in kapaciteten som värmaren ska använda genom plus- och minusknapparna. De tre solarna indikerar huruvida värmaren är inställd på låg, mellanstor eller stor kapacitet*.

*Inte tillämpligt för Alutherm 400XS, denna modell har endast en uppvärmningsnivå.

Programfunktion

1. Ställ in önskad temperatur för enheten genom att använda plus- och minusknapparna. Enheten väljer automatiskt korrekt värmekapacitet för att uppnå och upprätthålla den önskade temperaturen;
   - när omgivningstemperaturen överstiger önskad temperatur, kommer enheten att ändra från hög till medelhög kapacitet;
   - varje 10 min kommer enheten att kontrollera omgivningstemperaturen och justera värmekapaciteten:
     - om omgivningstemperaturen är mer än 1 grad under önskad temperatur kommer enheten att öka kapaciteten;
     - om omgivningstemperaturen är mellan 1 grad under och 1 grad över önskad temperatur kommer enheten att bibehålla aktuell kapacitet;
     - om omgivningstemperaturen är mer än 1 grad över önskad temperatur kommer enheten att minska kapaciteten;

I de flesta fall kommer enheten att värma upp rummet till en något högre temperatur än den önskade. För att spara energikostnader rekommenderas att inte ställa in den önskade temperaturen för högt och justera i enlighet med det.

Inställning av veckotimern



FÖRSIKTIGHET
Veckotimern kan ställas in med fjärrstyrningen, men den är enklare att ställa in genom att använda Euroms smarta app.

1. Säkerställ att enheten är inställd på programfunktion.
2. Tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 visas på skärmen.
3. Använd plus- och minusknapparna för att välja önskad inställning:
   - 01 - engångsinställning (måste befinna sig under aktuell vecka).
   -][– inställning för varje vecka.
4. Bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen; PÅ blinkar på skärmen.
5. Använd plus- och minusknapparna för att välja:
   - önskad dag, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
   - önskad temperatur, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
   - önskade timmar, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
   - önskade minuter, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen.
6. 01 INSTÄLLNING AV visas på skärmen; repetera steg 5 för att indikera inaktiveringstidpunkten.
7. 02 visas på skärmen, då finns det två alternativ:
   - Ställ in nästa aktiverings- och inaktiveringstidpunkter, repetera steg 5 och 6 för alla önskade tidpunkter. Säkerställ att timerinställningarna inte motsätter varandra: maximalt 28 per vecka, maximalt 4 om dagen.
   - När inställning av aktiverings- och inaktiveringstidpunkter är slutförd, vänta tills skärmen återvänder till standardinställningarna.
8. Skärmen visar P samt enheten kommer att slås på och stängas av automatiskt vid de inställda tidpunkterna.

Se veckotimerns inställning

1. Tryck flera gånger på VECKA. Då visas följande timerinställningar, en i taget:
   - engångsinställning eller repetition;
   - temperaturinställning;
   - tidpunkt för timerns påslagning;
   - tidpunkt för timerns avstängning;
   - nästa timerinställning.

Alla 28 timerinställningar visas. Inklusive de inställningar som inte har konfigurerats.

Att stänga av veckotimerns inställning

1. Tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 eller][blinkar på skärmen
2. Tryck på och håll ned LÄGES-knappen tills TID försvinner från skärmen för att indikera att data kommer att bevaras men inte vara aktiva. Genom att åter trycka på LÄGES-knappen tills TID återkommer kommer timern att åter aktiveras.

Radering av veckotimerns inställning

1. Tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 eller][visas på skärmen.
2. Gå förbi 01 eller][genom att trycka på INSTÄLLNING kort.

3. När numret för den timerinställning som du vill ändra uppträder ska du trycka på INSTÄLLNING under lite längre tid. Då hörs ett kort pip och den valda inställningen har raderats.
4. Tryck på och håll ned VECKO-knappen för att radera alla timerinställningar. Tryck på och håll ned LÄGES- och VECKO-knapparna samtidigt tills ett pip hörs. Skärmen visar 88:88, vilket indikerar att alla inställningar har raderats

Frostskyddsläge

Fjärrstyrningen har en frostskyddsknapp som kan tryckas ned för att skapa och upprätthålla en temperatur på 5°C.

1. Tryck på frostskyddsknappen för aktivering. FP visas på skärmen.
2. Tryck på frostskyddsknappen för inaktivering.

Om värmaren arbetar i ECO-läge och en timerinställning aktiveras kommer enheten att börja fungera i enlighet med timerinställningen. När timerinställningen avslutas och enheten stängs av, så kommer enheten att återgå till frostskyddsläge.

Detektering av öppet fönster

1. Tryck på knappen för Öppet fönster för att aktivera läget. Indikeringen för Öppet fönster visas på displayen.
2. Om omgivningstemperaturen sjunker åtminstone 5 °C inom 15 min kommer enheten att gå över i vänteläge och indikeringen av Öppet fönster börjar blinka på displayen.
3. Tryck på knappen för Öppet fönster för att inaktivera läget.

ECO-läge

Fjärrstyrningen har en ECO-knapp för energieffektivt läge; enheten upprätthåller rumstemperaturen vid 16 °C.

1. Tryck på ECO-knappen för aktivering; EC visas på skärmen.
2. Tryck på ECO-knappen för inaktivering.

Om värmaren arbetar i ECO-läge och en timerinställning aktiveras kommer enheten att börja fungera i enlighet med timerinställningen. När timerinställningen avslutas och enheten stängs av, så kommer enheten att återgå till ECO-läge.

Euroms smarta app

FÖRSIKTIGHET
Använd inte veckotimern som har skapats på enheten samtidigt som veckotimern som har skapats med Euroms smarta app. Timerinställningar som skapats med Euroms smarta app visas inte på enhetens display. Timerinställningar som skapats på enheten visas inte på Euroms smarta app.

FÖRSIKTIGHET
Det rekommenderas att sätta på Bluetooth på den smarta telefonen vid anslutning av värmaren den första gången. Genom det blir det både snabbare och enklare att ansluta.

Enheten kan drivas genom att använda en app på en smart telefon eller surfplatta. Euroms smarta app kan användas för att:

- slå på och av enheten;
- reglera temperaturen;
- aktivera ECO-läget;
- aktivera frostskyddsläge.

Appen kan också användas för att ställa in 20 timerinställningar för påslagning och avstängning dagligen, på veckotimern.

1. Öppna handboken för Euroms smarta app med QR-kod (Figur 85) eller gå till www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Slutför stegen i handboken för EUROM:s smarta app.
   - När enheten är ansluten till Wi-Fi kommer Wi-Fi-symbolen att uppträda på skärmen.
   - Om Wi-Fi-symbolen blinkar så det finns ingen anslutning.



Figur 85.

Smart timer

1. Skapa ett schema med dagar och tidpunkter i Euroms smarta app. Timerinställningar inställda i appen:
   - kommer att sparas på enheten;
   - visas inte på enheten;
   - kommer att förbli tillgängliga om Wi-Fi kopplas bort;
   - kommer att förbli tillgängliga om enheten stängs av eller kopplas ur;
   - kan enbart avlägsnas med appen.
2. Kontrollera appens data regelbundet.

Återställ Wi-Fi-anslutningen

1. Tryck på och håll ned LÄGES-knappen tills det hörs ett pip. Befintliga anslutningar raderas. Wi-Fi-symbolen börjar blinka och en ny anslutning kan upprättas.

Stäng av Wi-Fi-anslutningen

1. Tryck på och håll ned PÅ/AV-knappen tills ett kort pip hörs. Wi-Fi-anslutningen är avstängd och WiFi-symbolen försvinner från skärmen.
2. Tryck på och håll ned PÅ/AV-knappen tills ett kort pip hörs. Wi-Fi-anslutningen är påslagen och WiFi-symbolen uppträder på skärmen.

Förberedd för Wi-Fi-termostat (tillval)
Denna enhet kan anslutas med tillvalet Wi-Fi-termostat. Temperaturen mäts på Wi-Fi termostaten i stället för på enheten. Det säkerställer en optimerad komfortnivå. Enheten fortsätter uppvärmningen tills den inställda temperaturen på WiFi termostaten uppnås.

Det är möjligt att ansluta flera enheter till en enda Wi-Fi termostat. Alla de anslutna enheterna kommer att slås på och av samtidigt.

För att använda Wi-Fi-termostaten:

1. Placera Wi-Fi termostaten i ett eluttag.
2. Ladda ned Euroms smarta app till en (mobil) enhet.
3. Öppna Euroms smarta app.
4. Lägg till Wi-Fi termostaten och andra enheter till Euroms smarta app.
5. Gå till enheten(rna) och tryck på parkopplingsknappen för att parkoppla enheten(rna) med Wi-Fi termostaten.

Enheten är ansluten till Wi-Fi termostaten. G-märket lyser i Euroms smarta app och på enheten. Nu kan man njuta av optimerad komfortnivå med permanent eluppvärmning.

ECO-läge
Euroms smarta app har en ECO-knapp, ECO-läget upprätthåller rumstemperaturen vid 16 °C.

1. Tryck på ECO-knappen för aktivering; EC visas på skärmen.
2. Tryck på ECO-knappen för inaktivering.

Om värmaren arbetar i ECO-läge och en timerinställning aktiveras kommer enheten att börja fungera i enlighet med timerinställningen. När timerinställningen avslutas och enheten stängs av, så kommer enheten att återgå till ECO-läge.

Frostskyddsläge
Fjärrstyrningen har en frostskyddsknapp som kan tryckas ned för att skapa och upprätthålla en temperatur på 5 °C.

1. Tryck på frostskyddsknappen för aktivering. FP visas på skärmen.
2. Tryck på frostskyddsknappen för inaktivering.

Om enheten arbetar i frostskyddsläge och en timerinställning aktiveras kommer enheten att börja fungera i enlighet med timerinställningen. När timerinställningen avslutas och enheten stängs av, så kommer enheten att återgå till frostskyddsläge.

Efter drift



VARNING
Apparaten blir mycket het under bruk. Säkerställ att apparaten har stängts av, kopplats ur och låtits svalna av helt.



FÖRSIKTIGHET
- Använd inte elkabeln för urkoppling eller att bära enheten.
- Linda inte upp elkabeln för hårt eller med skarpa hörn.
- Linda inte elkabeln runt enheten.

1. Säkerställ att PÅ/AV-knappen befinner sig i Avstängt läge.
2. Koppla ur elkontakten från eluttaget.
3. Låt enheten svalna innan du berör den.
4. Linda elkabeln.
5. Avlägsna batterierna från fjärrstyrningen.

Underhåll



VARNING
Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.



FÖRSIKTIGHET
- Utför inga reparationer eller förändringar på apparaten (inklusive kabel och kontakt).
- Underhåll och reparationer måste utföras av auktoriserad EUROM-personal.

Underhåll och reparationer måste utföras av auktoriserad EUROM-personal. Om elkabeln och/eller elkontakten är skadad(e) ska de(n) ersättas av tillverkaren, dess servicepersonal eller personer med liknande kvalifikationer för att undvika risktagning.

Rengöring



VARNING
Apparaten blir mycket het under bruk. Säkerställ att apparaten har stängts av, kopplats ur och låtits svalna helt innan den rengörs.



FÖRSIKTIGHET
- Bevara apparaten ren. Damm, smuts och/eller avlagringar på apparaten kan leda till överhettning. Säkerställ att sådana material avlägsnas regelbundet.
- Undvik att vatten tränger in i enheten. Doppa inte ned någon del av enheten i vatten eller andra vätskor.

FÖRSIKTIGHET

Använd inte:

- skurdynor;
- hårda borstar;
- lättantändliga, frätande eller kemiska rengöringsprodukter.

Undvik att vatten tränger in i enheten. Doppa inte ned någon del av enheten i vatten eller andra vätskor.

Vi rekommenderar att enheten rengörs efter varje användning och före förvaring.

1. Dammsug försiktigt öppningarna för att avlägsna damm och smuts.
2. Torka av enheten med en fuktig, ren, mjuk, luddfri duk eller en mjuk borste.
3. Låt enheten torka helt innan den används eller förvaras.

Avfallshantering



Denna markering indikerar att denna produkt inte ska avfallshanteras med andra hushållssopor inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller mänsklig hälsa genom okontrollerad avfallshantering ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt och därmed främja den hållbara återanvändningen av materiella resurser. För att returnera din använda apparat, vänligen utnyttja systemet för retur och insamling eller kontakta den återförsäljare där produkten inköptes. De kan ta emot denna produkt för att återvinna den på ett miljömässigt, säkert sätt.

Isärmontering är endast möjlig för tillverkaren av säkerhetsskäl.

Innan apparaten avfallshanteras ska batteriet avlägsnas från fjärrstyrningen och kasseras i affärer och stormarknader som har avsedda uppsamlingskärl i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Obligatoriske advarsler

Læs brugervejledningen omhyggeligt og fuldstændigt, før du bruger (og installerer) denne enhed.



ADVARSEL

Nogle dele af denne enhed kan blive meget varme og forårsage forbrændinger.

- Der skal udvises ekstra opmærksomhed, hvis børn og sårbare mennesker er til stede.
- Sørg for, at enheden er slukket, taget ud af stikket og helt afkølet, før du rengør og vedligeholder enheden.



ADVARSEL

For at undgå overophedning må du ikke dække varmeren.



ADVARSEL

I tilfælde af forkert brug eller installation er der risiko for elektrisk stød og/eller brandfare.



ADVARSEL

Brug ikke denne varmer i små rum, hvis der opholder sig personer i rummet, som ikke er i stand til at forlade rummet alene, medmindre der er konstant tilsyn.



ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand skal tekstiler, gardiner eller andet brændbart materiale holdes mindst 1 meter fra luftudtaget.



ADVARSEL

Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Slugning kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan forekomme inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.

- Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i brugen af enheden på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med enheden.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn.
- Børn på under 3 år skal holdes væk fra apparatet, medmindre de er under kontinuerligt opsyn.
- Børn fra 3 år og under 8 år må kun tænde/slukke for enheden, forudsat at det er anbragt eller installeret i den tilsigtede normale driftsposition, og de er under opsyn eller instrueret i brugen af enheden på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn i

alderen fra 3 år og under 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre enheden eller udføre brugervedligeholdelse.
- Undgå, at vand sprøjter på eller kommer ind i enheden. Nedsænk ikke nogen del af enheden i vand eller andre væsker, og sørg for, at enheden ikke kan falde i vand. Tag stikket ud af enheden, hvis den bliver våd. Udsæt det ikke for hårde eller skadende vandstråler.
- Før installation eller brug skal du kontrollere din nye enhed (inklusive kabel og stik) for synlige skader. Brug aldrig en beskadiget enhed, men tag den tilbage til leverandøren med henblik på udskiftning.
- Varmeren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
- Brug ikke denne varmer i umiddelbar nærhed af et bad, brusebad eller svømmepøl.
- Brug ikke varmeren, hvis den er blevet tabt.
- Brug ikke varmeren, hvis der er synlige tegn på skade.
- Brug denne varmer på en vandret og stabil overflade.
- Brug ikke varmeren, før fødderne/hjulene er monteret som beskrevet i denne vejledning.

Obligatoriske advarsler ved installation



ADVARSEL
Plastposer kan være farlige. For at undgå fare for kvælning skal posen holdes væk fra babyer og børn.



ADVARSEL
Enheden bliver meget varm under brug. Sørg for, at enheden er slukket, taget ud af stikket og helt afkølet, før du installerer enheden.



ADVARSEL
Installer ikke denne enhed vendt mod eller inden for 1 meter fra møbler, gardiner, papir, tøj, sengetøj, håndklæder eller andre brændbare materialer.



FORSIGTIG
For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af den termiske afbrydelse må denne enhed ikke leveres via en ekstern koblingsenhed, såsom en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningsværktøjet.

- Installer kun enheden i henhold til den procedure, der er beskrevet i denne vejledning.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.

Obligatoriske advarsler for batterier



ADVARSEL
Rør ikke ved beskadigede og/eller lækkende batterier! Hvis hud, øjne eller slimhinder kommer i kontakt med batterivæske, skal de berørte områder skylles med rigeligt rent vand så hurtigt som muligt. Gnid ikke i øjnene! Kontakt straks en læge!



FORSIGTIG
Fare for kemisk forbrænding! Brug beskyttelseshandsker.

- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra enheden, før de oplades.
- Man må ikke blande forskellige typer batterier, eller nye og brugte batterier.
- Batterier skal indsættes med den korrekte polaritet.
- Udtømte batterier skal fjernes fra enheden og bortskaffes sikkert.
- Hvis enheden skal opbevares ubrugt i lang tid, skal batterierne fjernes.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
- Hvis dækslet til batterirummet ikke lukkes ordentligt, må du ikke bruge fjernbetjeningen og skal opbevare den utilgængeligt for børn.
- Bortskaf udtjente batterier i henhold til producentens anvisninger.
- Kontroller batterierne regelmæssigt. Lækage af kemikalier kan forårsage langvarig skade på enheden. Vær særlig forsigtig, når du håndterer beskadigede eller utætte batterier.
- Kast aldrig batterier i ild, og udsæt ikke batterier for høje temperaturer eller direkte sollys.
- Vær opmærksom på risikoen for, at terminalerne på de batteridrevne enheder eller batteriet kortsluttes af metalgenstande.
- Undlad at åbne, deformere eller kortslutte batterierne, da dette kan forårsage lækage af farlige stoffer.
- Brug ikke ændrede eller beskadigede batterier.

Generelle sikkerhedsinstruktioner for varmere



ADVARSEL
Enheden er udstyret med en overophedningsbeskyttelse, som slukker automatisk i tilfælde af intern overophedning. Sluk for enheden, tag stikket ud, fjern kilden til overophedning, lad den køle af, og brug som normalt. Brug ikke enheden, hvis kilden til overophedning ikke kan spores, eller hvis problemet fortsætter, og kontakt altid din leverandør.



ADVARSEL
Enheden er udstyret med en vippebeskyttelse, der automatisk slukker for den, hvis den utilsigtet vælter. Når enheden er tilbage i sin lodrette position, vil den fortsætte med at fungere som normalt, men inden brugen genoptages, skal den slukkes, stikket skal tages ud, og enheden skal kontroller for skader. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer, men få den inspiceret/repareret!

- Brug kun denne enhed til det tilsigtede formål og på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.
- Slut kun enheden til en stikkontakt. Slut den ikke til en samleboks, et strømstik, en multi-stikadapter eller lignende.
- Strømstikket kan blive lunkent under brug. Hvis det bliver varmt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte en elektriker.
- Enheden skal tilsluttes en passende jordet stikkontakt. Alle elektriske forbindelser skal forblive tørre i alle situationer.
- Tilslutningsspændingen og frekvensen af enheden skal svare til spændingen og frekvensen af den stikkontakt, du bruger. Den elektriske installation skal beskyttes ved hjælp af en 30mA reststrømafbryder.
- For at undgå overbelastning eller sikringsfejl skal du undgå at bruge andet udstyr med samme stikkontakt eller elektriske gruppe som din enhed, hvis den er >2500 W (se identifikationsmærkaten).
- Stikkontakten skal altid være let tilgængelig, så enheden let kan frakobles i nødstilfælde.
- Træk enhedens elektriske kabel helt af, inden du sætter stikket i stikkontakten, og sørg for, at kablet ikke berører de varme dele af enheden nogen steder eller kan blive varmt på en anden måde. Læg ikke elkablet under tæpper, måtter, løbere osv. og hold kablet ude af gangbroen. Sørg for, at ingen træder på det, og at møbler ikke stilles på det. Før ikke kablet rundt om skarpe hjørner, og vikl det ikke for stramt efter brug! Undgå, at kablet kommer i kontakt med olie, opløsningsmidler og skarpe genstande. Kontroller regelmæssigt kablet for skader. Drej eller bøj ikke det elektriske kabel, og vikl det ikke rundt om enheden, da disse ting kan beskadige isoleringen!
- Sluk for enheden ved hjælp af (hoved)afbryderen. Tag ikke stikket ud af enheden, mens den er i brug.
- Træk ikke i strømkablet for at flytte eller tage stikket ud af enheden.
- Indsæt aldrig fingre eller andre genstande i enhedens åbninger.
- Brug ikke et forlængerkabel, da dette kan forårsage overophedning og brand. Hvis brugen af forlængerkabel er uundgåeligt, skal du sørge for, at kablet er ubeskadiget. Brug et forlængerkabel med en nominel kapacitet, der er højere end enhedens maksimale kapacitet. Træk altid forlængerkablet helt af for at forhindre overophedning.
- Efterlad ikke enheden uden opsyn, mens den kører.
- Udsæt ikke enheden for stærke vibrationer eller mekanisk belastning.
- Denne enhed er ikke egnet til brug i vådrum såsom badeværelser, vaskerum osv. Placer aldrig enheden i nærheden af vandkilder og reservoirer (vandhaner, badekar, brusebad, toilet, håndvask, svømmepøl osv.).

Garanti

EUROM tilbyder 60 måneders garanti på denne enhed fra købsdatoen. Garantien dækker ikke slitage ved normal brug. Garantien udløber, hvis en defekt er opstået som følge af utilsigtet eller skødesløs brug af enheden. Producenten, importøren og leverandøren er ikke ansvarlig for ukorrekte tilslutninger.

Introduktion

Tak fordi du har valgt denne EUROM-enhed. Du har købt en kvalitetsenhed, som du vil få glæde af i mange år. Brug enheden med respekt og omhu for at reducere risikoen for personskade eller materielle skader.

FORSIGTIG
Det er vigtigt at læse og forstå denne brugsanvisning, før du samler, installerer og bruger enheden.


Denne brugervejledning beskriver korrekt og sikker brug af denne enhed. Opbevar denne manual til fremtidig reference. Manualen udgør en væsentlig del af enheden og skal gives til den nye ejer ved videresalg eller ombytning. Denne vejledning er blevet udarbejdet med den største omhu. Ikke desto mindre forbeholder vi os ret til at forbedre og justere vejledningen til enhver tid. De anvendte billeder kan afvige fra de faktiske forhold.

Følgende symboler og udtryk bruges i denne vejledning til at advare læseren om sikkerhedsproblemer og vigtige oplysninger:


ADVARSEL
Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til skader på operatøren eller omkringstående personer, lette og/eller moderate skader på produktet eller på miljøet.

FORSIGTIG
Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan medføre lette og/eller moderate skader på produktet eller på miljøet.

Identifikation

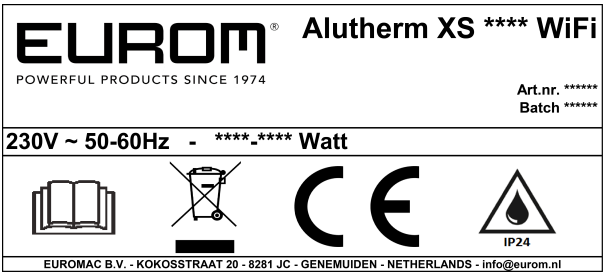

Figur 86.

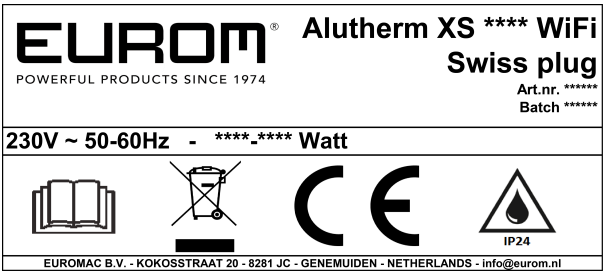

Figur 87.

Specifikationer

Type	400 XS Wi-Fi	800 XS Wi-Fi	1200 XS Wi-Fi
Produktstørrelse:	21,5 x 40 x 42,9 cm	21,5 x 56 x 42,9 cm	21,5 x 70.5 x 42,9 cm
Vægt:	2,5 kg	3,3 kg	4 kg
Spænding:	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz
Effekt (L/M/H):	400 W	300 / 500 / 800W	500 / 700 / 1200W
Beskyttelsesvurdering:	IP24	IP24	IP24
Beskyttelsesklasse:	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Minimalt pladsområde:	4 m^3	8 m^3	12 m^3

Hermed erklærer Euromac B.V, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.


Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.eurom.nl/declaration- of- conformity/

- Frekvensbånd for Wi-Fi og Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt i dette/disse frekvensbånd:
  - Wi-Fi: 17,5dBm
  - Bluetooth: 6,5 dBm

Beskrivelse

Alutherm XS Wi-Fi er en brugervenlig elvarmer til indendørs brug (Figur 88). Enheden kan programmeres med timer for en dag og en uge. Alutherm XS Wi-Fi kan bruges sammen med Eurom Smart-appen.

Udpakning

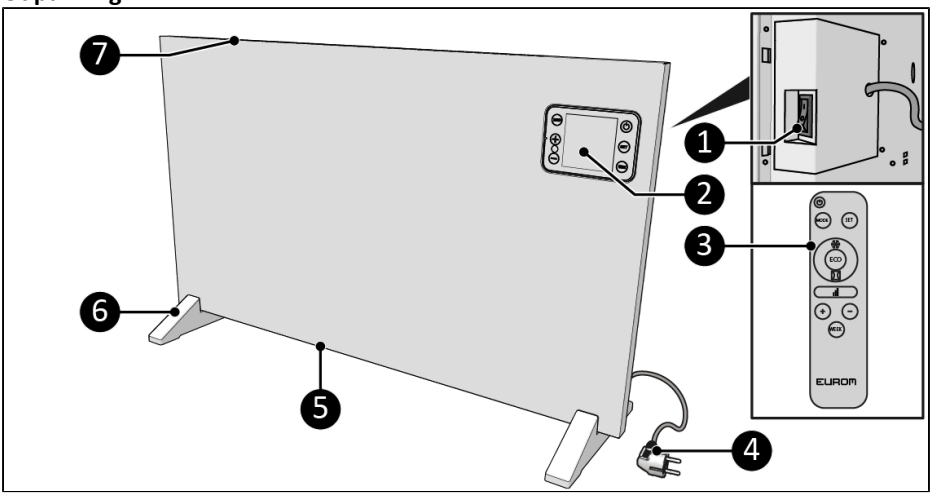


Figur 88.

Nr.	Beskrivelse	Nr.	Beskrivelse
1	ON/OFF-knap	5	Sikkerhedsgitter til luftindtag
2	Kontrolpanel og LED-display	6	Sokler (ekstraudstyr)
3	Fjernbetjening	7	Sikkerhedsgitter til varmeudtag
4	Strømforsyningsstik		

Kontrolpanel

1. Tænd/sluk-knap
2. LED-display
3. SET-knap
4. WEEK-knap
5. Minusknap
6. Receiver til fjernbetjening
7. Plusknap
8. MODE-knap

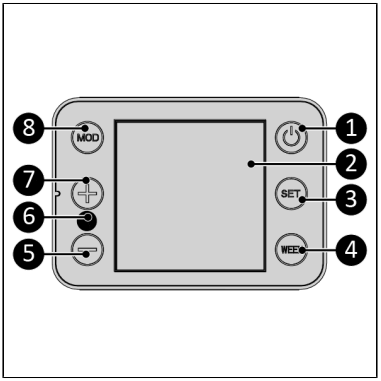


Figur 89.

LED-display

LED-displayet bliver mørkt, hvis der ikke foretages justeringer i 2 minutter. LED-displayet lyser op igen, når du trykker på en knap.

Statusvisning (Figur 90, pos. 1):

- De 3 sole angiver, om varmeren er indstillet til lav, mellem eller høj kapacitet.
- Wi-Fi-symbolet angiver, om der er en Wi-Fi-forbindelse.
- “P” angiver, at programfunktionen er aktiv.
- "M" angiver, at den manuelle funktion er aktiv.

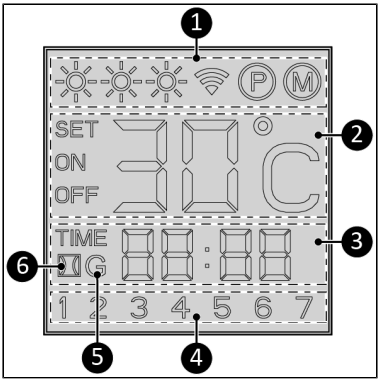

Figur 90.

Indikator for temperatur (Figur 90, pos. 2):

- SET angiver, at dagen eller klokkeslættet kan indstilles, eller at SET-temperaturen vises på displayet.
- ON angiver, at varmeren er tændt.
- OFF angiver, at varmeren er slukket ved hjælp af standbyknappen.
- Temperatur vist i grader Celsius.

Indikator for tid (Figur 90, pos. 3):

- Tid vist i 24-timers format.

Indikation for dag (Figur 90, pos. 4):

- Tallet svarer til ugedagen: 1 = mandag, 2 = tirsdag og så videre.

Indikator for Wi-Fi (Figur 90, pos. 5):

- "G" angiver, at enheden er forbundet til Wi-Fi-termostaten.


System til registrering af åbent vindue (Figur 90, pos. 6):

- Registrering af åbent vindue er aktiv.

Fjernbetjening

OBS
Batterier medfølger ikke.

1. Tænd/sluk-knap
2. SET-knap
3. Frostbeskyttelsesknap
4. Knap til registrering af åbent vindue
5. Minusknap
6. WEEK-knap
7. Plusknap
8. Knap til varmekapacitet
9. ECO-knap
10. MODE-knap

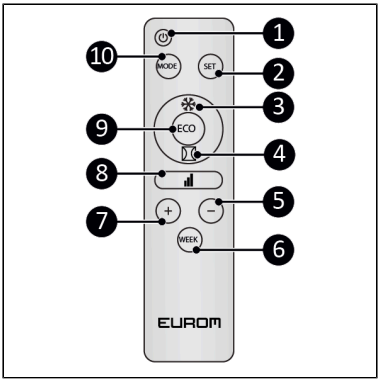

Figur 91.

Transport og opbevaring

ADVARSEL
Enheden bliver meget varm under brug. Sørg for, at enheden er slukket, taget ud af stikket og helt afkølet, før du opbevarer enheden.


- Rengør enheden, inden den opbevares.
- Transporter enheden i opretstående stilling.
- Opbevar enheden i opretstående stilling i den originale emballage på et køligt, tørt og støvfrit sted.

Montering

Enheden er pakket i en kasse. Fjern alt emballagemateriale, og kontroller, at enheden ikke er beskadiget. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget, men kontakt da altid din leverandør. Gem emballagen, så du kan bruge den til sikker opbevaring og transport. Enheden kan samles på to måder: monteret på sokkel eller monteret på en væg.


Montering på sokkel

1. Læg enheden ned på en stabil, blød overflade (Figur 92, pos. 4).
2. Placer soklen (Figur 92, pos. 3) på begge sider af hoveddelen (Figur 92, pos. 5).
3. Skru og stram soklen med en lille skrue (Figur 92, pos. 1) ved hjælp af en stjerneskruetrækker (Figur 92, pos. 2).

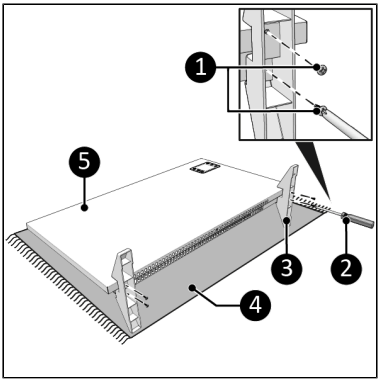

Figur 92.


4. Anbring enheden på en vandret, fast og ikke-brændbar overflade.
5. Placer enheden med en minimumsafstand (Figur 93) på:
   - 150 cm fra toppen;
   - 30 cm fra siderne;
   - 30 cm fra bagsiden
   - 50 cm fra forsiden
6. Anbring ikke enheden umiddelbart under en stikkontakt.

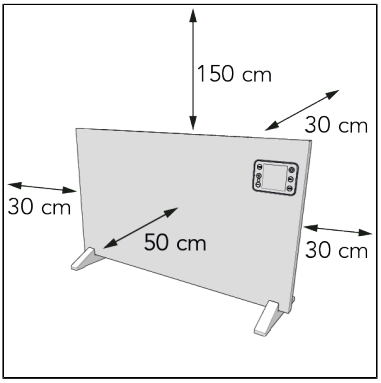

Figur 93.


Vægmontering

1. Enheden skal anbringes på en vandret og solid overflade. Brug et vaterpas, når du placerer enheden (Figur 94, pos. 1).
2. Anbring enheden med en minimumsafstand (Figur 94) på:
   - 150 cm fra loftet
   - 30 cm fra sidevæggene;
   - 30 cm fra gulvet
   - 50 cm frirum foran
3. Monter ikke enheden:
   - direkte under en stikkontakt
   - på loft eller tag

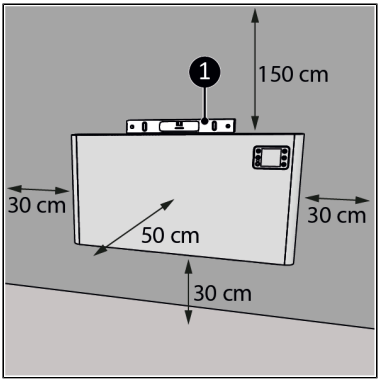

Figur 94.


4. Bor to huller på mindst 610 mm over gulvet til beslagene. Afstanden mellem de huller skal være ca. (Figur 95, pos. A)*:
   - Alutherm 400XS: 195 mm;
   - Alutherm 800XS: 255 mm;
   - Alutherm 1200XS: 400 mm;
5. Sæt rawlplugs i (Figur 95, pos. 2).
6. Skru og stram venstre og højre beslag (Figur 95, pos. 3) fast på væggen med en stor skrue (Figur 95, pos. 4) ved hjælp af en stjerneskruetrækker (Figur 95, pos. 1).

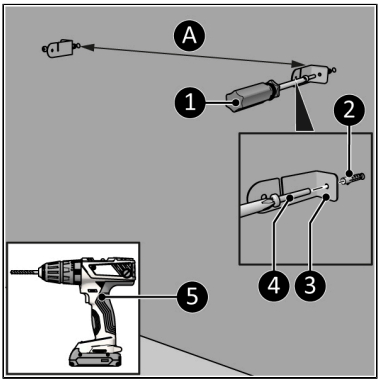


Figur 95.

FORSIGTIG
*Vær opmærksom på, at disse er hullerne til vægbeslaget og ikke åbningerne i varmeren.

7. Læg enheden ned på en stabil, blød overflade (Figur 96, pos. 4).
8. Skru og stram to beslag (Figur 96, pos. 1) på begge sider af hoveddelen (Figur 96, pos. 5) med en lille skrue (Figur 96, pos. 2) ved hjælp af en stjerneskruetrækker (Figur 96, pos. 3).

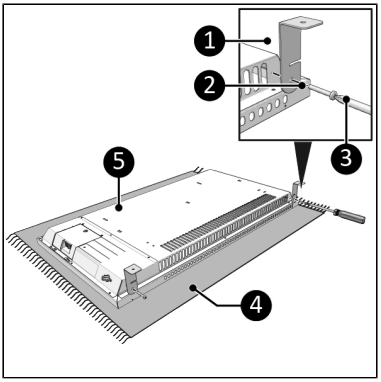


Figur 96.

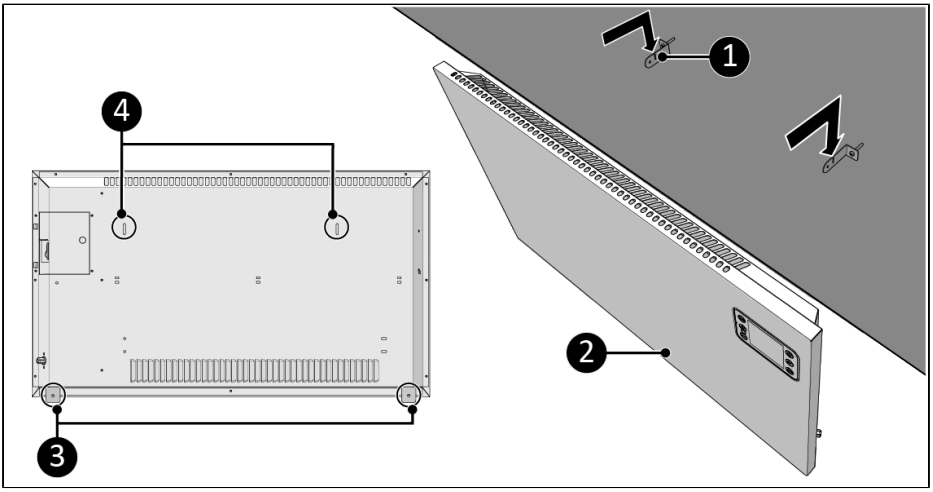

Figur 97.

9. Anbring beslagets huller (Figur 97, pos. 4) over vægbeslagene (Figur 97, pos. 1).
10. Lad enheden (Figur 97, pos. 2) falde ind i vægbeslagenes åbninger (Figur 97, pos. 1).
11. Brug enhedens beslag (Figur 97, pos. 3) til at markere positionen af det nederste hul på væggen.
12. Fjern enheden fra vægbeslagene (Figur 97, pos. 1)

13. Bor to huller på de markerede positioner, og sæt rawlplugs i.
14. Placer enheden (Figur 98, pos. 2) tilbage på vægbeslagene (Figur 98, pos. 1).
15. Skru og stram enhedens beslag (Figur 98, pos. 4) med en stor skrue (Figur 98, pos. 3) fast på væggen ved hjælp af en stjerneskruetrækker (Figur 98, pos. 2).

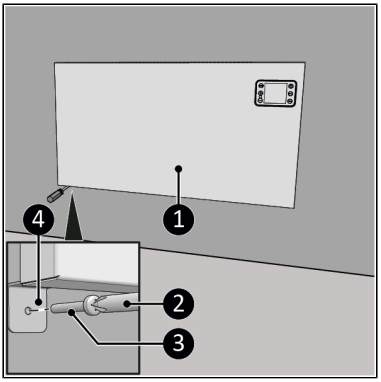

Figur 98.

Installation

ADVARSEL
- Sæt ikke strømstikket i stikkontakten, før enheden er monteret eller placeret korrekt.
- Overhold minimumsafstandene i instruktionerne nedenfor, når du ininstallerer/placerer enheden.
- Du må aldrig blokere mellemrummet mellem enheden og væggen.

ADVARSEL
Sørg for, at du altid bruger fastgørelsesmaterialer, der passer til den overflade, du arbejder med, hvis det er relevant. Kontakt en ekspert, hvis det er nødvendigt.

ADVARSEL
Installer/placér ikke enheden:
- bag en dør eller ved et åbent vindue, hvor regn kunne komme ind;
- for tæt på store genstande eller under en hylde, skab, gardiner eller lignende. Luften omkring denne enhed skal kunne cirkulere frit.

ADVARSEL

Installer/placér ikke enheden:

- i nærheden af en vandkilde, som et bad, brusebad, svømmepøl eller åbent vindue;
- på våde overflader og undgå væsker, der spildes i nærheden;
- bag en dør eller langs en vandrerute for at undgå at snuble;
- bag en dør eller ved et åbent vindue, hvor der kan trænge regn ind;
- på overflader som senge eller en bunke tæpper, da åbninger kan blokeres.

ADVARSEL

Væggen, som enheden er fastgjort til, og vægge inden for 1 meter fra enheden må ikke være lavet af brændbare materialer. Materialer skal være modstandsdygtige over for temperaturer på mindst 200 °C uden at brænde, smelte, deformere eller danne flammer. Kontroller regelmæssigt for at sikre, at væg og loft ikke overophedes.


ADVARSEL

Underlaget, som enheden er placeret på, må ikke være fremstillet af brændbare materialer. Materialer skal være modstandsdygtige over for temperaturer på mindst 125 °C uden at brænde, smelte, deformere eller danne flammer. Kontroller regelmæssigt for at sikre, at væg og loft ikke overophedes.

FORSIGTIG

Hvis enheden er sluttet direkte til din elektriske installation, skal den installeres af en specialist i overensstemmelse med lokale regler.


1. Sørg for, at enheden er monteret korrekt.
2. Sørg for, at ON/OFF-kontakten er i OFF-position (Figur 99, pos. 1).
3. Sæt strømstikket (Figur 99, pos. 2) i en stikkontakt med jordforbindelse, der er let tilgængelig. Brug en jordet stikkontakt med en minimal effekt på 2500 watt.

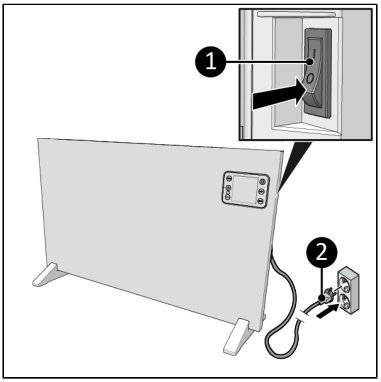

Figur 99.

Fjernbetjening

1. Fjern dækslet (Figur 100, pos. 1).
2. Fjern batterierne (hvis de findes).
3. Indsæt to batterier (AAA 1,5 V) (Figur 100, pos. 2) ind i batterirummet som vist. Sørg for at sætte batterierne korrekt.
4. Sæt dækslet på igen.

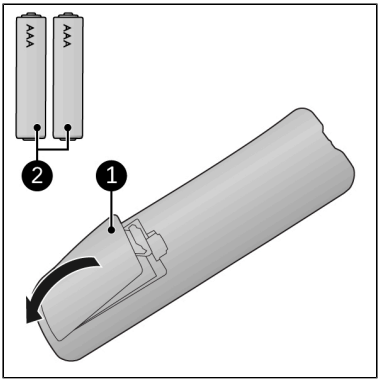

Figur 100.

Betjening

ADVARSEL

Brug ikke enheden:

- udendørs eller i et lille rum (<1m3 pr. 100 Watt, dvs. <10m3 for en 1000W enhed eller <25m3 for en 2500W enhed, se identifikationsmærkaten);
- liggende, lænet op af noget stå forkert eller stå i en position, der ikke er angivet i denne vejledning;
- hvis der er snavsede eller våde dele;
- nær store genstande, som bag en dør;
- i nærheden af eller i støvede og snavsede omgivelser, f.eks. en byggeplads;
- i nærheden af brændbare materialer, væsker eller dampe, f.eks. et skur, en stald eller et drivhus;
- nær andre varmekilder og åben ild;
- vendt mod en stikkontakt;
- med en enhed, der automatisk tænder enheden, såsom en timer, lysdæmper eller en anden enhed;
- med andet tilbehør end dem, der er anbefalet af fabrikanten;
- hvis det ikke er sikret ordentligt;
- vender mod eller inden for 1 meter fra møbler, gardiner, papir, tøj, sengetøj, håndklæder eller andre brændbare materialer;
- hvis enheden, det elektriske kabel eller stikket viser skader eller ikke fungerer korrekt, afgiver mærkelige lyde, lugter underligt, eller du kan se røg. Stop med at bruge enheden med det samme, og afbryd strømforsyningen.



ADVARSEL
Før hver brug skal du sikre dig, at:
- du betjener enheden med tørre hænder;
- enheden er sikkert installeret/placeret;
- enhedens luftudtag og ventilationsåbninger er ikke blokerede.



ADVARSEL
Enheden bliver meget varm under brug. Undgå at røre ved apparatet under brug eller inden for fem minutter efter brug.



ADVARSEL
Tildæk eller bloker aldrig enheden eller læg genstande som tøj, håndklæder, tæpper, puder osv. på enheden.



ADVARSEL
Brug aldrig enheden til tørring af tøj.



ADVARSEL
Brug aldrig denne enhed, før den er korrekt monteret.



ADVARSEL
Foruden manuel brug kan denne enhed også betjenes via en app eller timer. Uanset hvordan du betjener det, skal sikkerhedsretningslinjerne altid tages i betragtning!




FORSIGTIG
Når enheden er tændt eller slukket, kan den udsende en lyd. Dette er lyden af materiale, der udvides og krymper under opvarmning og nedkøling.



FORSIGTIG
Dag- og tidsindstillinger vil blive nulstillet til standard, hvis enheden slukkes, ved brug af ON/OFF-knappen, eller hvis stikket tages ud.

1. Indstil ON/OFF-knappen til ON-positionen (Figur 101, pos. 1).
2. Displayet (Figur 101, pos. 2) viser ON.
3. Tryk på ON/OFF-knappen.
4. Tryk og hold nede på SET-knappen, indtil SET vises på displayet.
5. Brug plus- og minusknappen til at vælge den rigtige dag, og bekræft med SET-knappen.
6. Brug plus- og minusknappen til at indstille det korrekte klokkeslæt:
   - Timer, bekræft med SET-knappen
   - Minutter, bekræft med SET-knappen

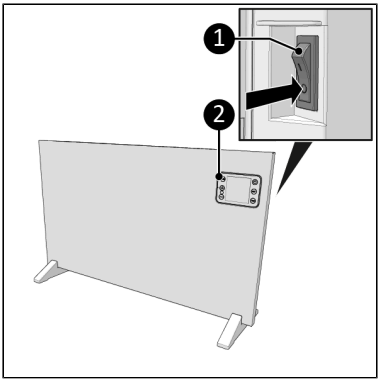

Figur 101.

7. Tryk på MODE-knappen for at vælge den ønskede funktion: manuel eller program.

Manuel funktion

1. Indstil den kapacitet, som varmeren skal fungere med, ved hjælp af plus- og minusknappen. De 3 sole angiver, om varmeren er indstillet til lav, mellem eller høj kapacitet*.

*Gælder ikke for Alutherm 400XS. Denne model har kun 1 opvarmningsniveau.

Programfunktion

1. Indstil den ønskede temperatur for enheden ved hjælp af plus- og minusknappen. Apparatet vælger automatisk den korrekte varmekapacitet for at nå og bevare den ønskede temperatur;
   - når den omgivende temperatur overstiger den ønskede temperatur, skifter apparatet fra høj kapacitet til middel kapacitet;
   - hvert 10. minut kontrollerer apparatet den omgivende temperatur og justerer varmekapaciteten:
     - hvis omgivelsestemperaturen er mere end 1 grad under den ønskede temperatur, øger apparatet kapaciteten;
     - hvis den omgivende temperatur er mellem 1 grad under og 1 grad over den ønskede temperatur, opvarmes apparatet med den aktuelle kapacitet;
     - hvis omgivelsestemperaturen er mere end 1 grad over den ønskede temperatur, reducerer apparatet kapaciteten.

I de fleste tilfælde vil apparatet opvarme rummet lidt højere end den ønskede temperatur. For at spare energiomkostninger anbefales det, at man ikke indstiller den ønskede temperatur for højt og justerer den i overensstemmelse hermed.

Indstilling af ugentlig timer

FORSIGTIG
Ugetimeren kan indstilles via fjernbetjeningen, men indstilles nemmere ved hjælp af Eurom Smart-appen.

1. Sørg for, at enheden er indstillet til programfunktion.
2. Tryk og hold nede på WEEK-knappen, indtil 01 vises på displayet.
3. Brug plus- og minusknappen til at vælge den ønskede indstilling:
   - 01 – engangsindstilling (skal ske i den aktuelle uge).
   -][– indstilling for hver uge.
4. Bekræft med SET-knappen ON blinker på displayet.
5. Brug plus- og minusknapperne til at vælge:
   - den ønskede dag, bekræft med SET-knappen;
   - den ønskede temperatur, bekræft med SET-knappen
   - de ønskede timer, bekræft med SET-knappen
   - de ønskede minutter, bekræft med SET-knappen.
6. 01 SET OFF vises på displayet. Gentag trin 5 for at angive deaktiveringstidspunktet.
7. 02 vises på skærmen, er der to muligheder:
   - Indstil de næste aktiverings- og deaktiveringstidspunkter, gentag trin 5 og 6 for hver ønsket tidspunkt. Sørg for, at timerindstillingerne ikke modsiger hinanden: maksimalt 28 pr. uge, maksimalt 4 pr. dag.
   - Hvis du er færdig med at indstille aktiverings- og deaktiveringstidspunkterne, skal du vente, indtil skærmen vender tilbage til standardindstillingerne.
8. Displayet viser "P", og enheden tændes og slukkes automatisk på det indstillede tidspunkt.

Vis indstilling af ugentlig timer

1. Tryk gentagne gange på WEEK-knappen. Du vil se følgende timerindstillinger, den ene efter den anden:
   - engangs- eller gentaget
   - temperaturindstilling
   - tid for tændt timer
   - tid for slukket timer
   - næste timerindstilling

Alle 28 timerindstillinger vises. Herunder de indstillinger, der ikke er konfigureret.

Deaktivering af ugentlig timer

1. Tryk på knappen UGE og hold den nede, indtil 01 eller] [vises blinkende på skærmen.
2. Tryk og hold MOD-knappen nede, indtil TIME forsvinder fra displayet for at angive, at dataene vil blive gemt, men ikke vil være aktive. Ved at trykke på MOD-knappen igen, indtil TIME vises, aktiverer du timeren igen.

Sletning af indstilling af ugentlig timer

1. Tryk og hold nede på WEEK-knappen, indtil 01 eller][vises på skærmen.
2. Skift først forbi 01 eller][ved hurtigt at trykke på SET-knappen.

3. Når tallet for den timerindstilling, du ønsker at ændre, vises, skal du trykke et lidt længere tryk på SET-knappen. Du vil høre et kort bip, og herefter er den valgte indstilling blevet slettet.
4. Hvis du ønsker at slette alle timerindstillinger, skal du trykke og holde nede på WEEK-knappen. Tryk på og hold nede på MODE- og SET-knapperne samtidig, indtil du hører et bip. Skærmen viser 88:88, hvilket angiver, at alle indstillinger er blevet slettet

Frostbeskyttelsestilstand

Fjernbetjeningen har en frostbeskyttelsesknap, som kan trykkes for at skabe og opretholde en rumtemperatur på 5 °C.

1. Tryk på frostbeskyttelsesknappen for at aktivere. FP vises på displayet.
2. Tryk på frostbeskyttelsesknappen for at deaktivere.

Hvis varmeren kører i frostbeskyttelsestilstand, og en timerindstilling bliver aktiv, begynder enheden at fungere i overensstemmelse med timerindstillingen. Når timerindstillingen slutter, og enheden slukker, skifter enheden ikke tilbage til frostbeskyttelsestilstanden.

System til registrering af åbent vindue

1. Tryk på knappen Registrering af åbent vindue for at aktivere. Åbent vindue-indikatoren vises på skærmen.
2. Når den omgivende temperatur falder til under 5°C eller mere inden for 15 minutter, vil enheden gå i standbytilstand og Åbent vindue-indikatoren vil begynde at blinke på skærmen.
3. Tryk på knappen Registrering af åbent vindue for at deaktivere.

ECO-tilstand

Fjernbetjeningen har en ECO-knap til energisparetilstand. Enheden opretholder rumtemperaturen ved 16°C.

1. Tryk på ECO-knappen for at aktivere. EC vises på displayet.
2. Tryk på ECO-knappen for at deaktivere.

Hvis varmeren kører i ECO-tilstand, og en timerindstilling bliver aktiv, begynder enheden at fungere i overensstemmelse med timerindstillingen. Når timerindstillingen slutter, og enheden slukker, skifter enheden ikke tilbage til ECO-tilstanden.

Eurom Smart-appen

FORSIGTIG

Brug ikke den ugentlige timer, der er oprettet på enheden, samtidig med den ugentlige timer, der er oprettet i Eurom Smart-appen. Timerindstillinger, som er oprettet i Eurom Smart-appen, er ikke synlige på enhedens display. Timerindstillinger, som er oprettet på enheden, er ikke synlige i Eurom Smart-appen.

FORSIGTIG
Det anbefales at tænde Bluetooth på din smartphone, når du tilslutter din Eurom-enhed for første gang. Dette vil gøre det hurtigere og lettere at oprette forbindelse.

Enheden kan betjenes ved hjælp af en app på en smartphone eller tablet. Eurom Smart-appen kan bruges til at:

- tænde og slukke for enheden;
- regulere temperaturen;
- aktivere ECO-tilstand;
- aktivere frostbeskyttelsesfunktionen.

Appen kan også bruges til at indstille tyve tænd- og sluk-timerindstillinger dagligt på den ugentlige timer.

1. Åbn Eurom Smart-appens brugervejledning med QR-koden (Figur 102), eller gå til www.eurom.nl/nl/brugervejlednings.
2. Gennemfør trinene i manualen til Eurom Smart-appen.
   - Når enheden er tilsluttet Wi-Fi, vises Wi-Fi-symbolet på skærmen.
   - Hvis Wi-Fi-symbolet blinker, er der ingen forbindelse.

Figur 102.

Smart Timer

1. Opret en tidsplan med dage og tidspunkter i Eurom Smart-appen. Timerindstillinger, som er indstillet i appen:
   - vil blive gemt på enheden
   - vil ikke være synlig på enheden
   - vil forblive tilgængelige, hvis Wi-Fi afbrydes
   - vil forblive tilgængelig, hvis enheden slukkes eller frakobles
   - kan kun fjernes via appen.
2. Kontroller dataene i appen regelmæssigt.

Nulstilling af Wi-Fi **forbindelse**

1. Tryk og hold nede på Mode-knappen, indtil der lyder et bip. Eksisterende forbindelser vil blive slettet. Wi-Fi-symbolet begynder at blinke, og der kan oprettes en ny forbindelse.

Slå Wi-Fi-forbindelse fra

1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, indtil der lyder et bip. Wi-Fi er slukket, og Wi-Fi-symbolet forsvinder fra skærmen.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, indtil der lyder et bip. Wi-Fi er tændt, og Wi-Fi-symbolet vises på skærmen.

Kompatibel med Wi-Fi-termostat (valgfri)

Denne enhed kan tilsluttes med den valgfri Wi-Fi-termostat. Temperaturen måles ved Wi-Fi-termostaten i stedet for enheden. Dette sikrer et optimeret komfortniveau. Enheden holder opvarmning, indtil den indstillede temperatur på Wi-Fi-termostaten er nået.

Det er muligt at forbinde flere enheder til en enkelt Wi-Fi-termostat. Alle de tilsluttede enheder tændes og slukkes samtidigt.

Sådan bruges Wi-Fi-termostaten:

1. Slut Wi-Fi-termostaten til en stikkontakt.
2. Download Eurom Smart-appen på en (mobil) enhed.
3. Åbn Eurom Smart-appen.
4. Tilføj Wi-Fi-termostaten og andre enheder til Eurom Smart-appen.
5. Gå til enheden/enhederne, og tryk på knappen Parring for at parre enheden/enhederne med Wi-Fi-termostaten.

Enheden er forbundet til Wi-Fi-termostaten. G-tegnet lyser i Eurom Smart-appen og på enheden. Nu kan du nyde det optimerede komfortniveau ved permanent elvarme.

ECO-tilstand

Eurom Smart-appen har en ECO-knap. ECO-tilstand opretholder rumtemperaturen ved 16 °C.

1. Tryk på ECO-knappen for at aktivere. EC vises på displayet.
2. Tryk på ECO-knappen for at deaktivere.

Hvis enheden arbejder i ECO-tilstand, og en timerindstilling bliver aktiv, begynder enheden at arbejde i henhold til timerindstillingen. Når timerindstillingen slutter, vender enheden ikke tilbage til ECO-tilstand.

Frostbeskyttelsestilstand

Eurom Smart-appen har en frostbeskyttelsesknap, som kan trykkes for at skabe og opretholde en rumtemperatur på 5 °C.

1. Tryk på frostbeskyttelsesknappen for at aktivere. FP vises på displayet.
2. Tryk på frostbeskyttelsesknappen for at deaktivere.

Hvis enheden kører i frostbeskyttelsestilstand, og en timerindstilling bliver aktiv, begynder enheden at fungere i overensstemmelse med timerindstillingen. Når timerindstillingen slutter, og enheden slukker, skifter enheden ikke tilbage til frostbeskyttelsestilstanden.

Efter betjening



ADVARSEL
Enheden bliver meget varm under brug. Sørg for, at enheden er slukket, frakoblet og helt afkølet.



FORSIGTIG
- Brug ikke strømkablet til at trække stikket ud eller til at bære enheden.
- Vind ikke strømkablet for stramt eller omkring skarpe hjørner.
- Vikl ikke strømkablet rundt om enheden.

1. Sørg for, at ON/OFF-kontakten er i OFF position.
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. Lad enheden køle ned, før du rører ved den.
4. Rul strømkablet op.
5. Fjern batteriet fra fjernbetjeningen.

Vedligeholdelse



ADVARSEL
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn.



FORSIGTIG
- Udfør ikke reparationer eller ændringer af denne enhed (inklusive kabel og stik).
- Vedligeholdelse og reparationer skal udføres af en EUROM-autoriseret fagperson

Vedligeholdelse og reparationer skal udføres af en EUROM-autoriseret fagperson Hvis strømkablet og/eller strømstikket er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicemedarbejder eller personer med tilsvarende kvalifikationer for at forebygge risici.

Rengøring



ADVARSEL
Enheden bliver meget varm under brug. Sørg for, at enheden er slukket, taget ud af stikket og helt afkølet, før du rengør enheden.

FORSIGTIG

- Hold enheden ren. Støv, snavs og/eller aflejringer i enheden fører ofte til overophedning. Sørg for, at denne type ophobninger fjernes regelmæssigt.
- Undgå, at der trænger vand ind i enheden. Undgå at nedsænke nogen del af enheden i vand eller andre væsker.

FORSIGTIG

Du må ikke bruge:

- skuresvampe;
- hårde børster;
- brandfarlige, aggressive eller kemiske rengøringsmidler.

Undgå, at der trænger vand ind i enheden. Undgå at nedsænke nogen del af enheden i vand eller andre væsker.

Det anbefales at rengøre enheden efter hver brug og før opbevaring.

1. Støvsug forsigtigt åbningerne for at fjerne støv og snavs.
2. Tør enheden af med en fugtig, ren, blød, fnugfri klud eller en blød børste.
3. Lad enheden tørre helt inden brug og opbevaring.

Bortskaffelse



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og afhentningssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan levere dette produkt til miljøsikker genbrug.

Afmontering kan af sikkerhedsmæssige årsager kun foretages af producenten.

Før bortskaffelse skal batteriet tages ud af fjernbetjeningen og bortskaffes i de angivne indsamlingsbeholdere i butikker og supermarkeder i overensstemmelse med lokale love og regler.

Povinné varování

Před použitím (a instalací) tohoto zařízení si pečlivě a úplně přečtěte pokyny pro uživatele.



VAROVÁNÍ

Některé části tohoto zařízení se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny.

- Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud jsou v blízkosti děti a zranitelné osoby.
- Před čištěním a údržbou zařízení se ujistěte, že je vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.



VAROVÁNÍ

Zařízení nepřikrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí.



VAROVÁNÍ

V případě nesprávného používání nebo instalace hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru.



VAROVÁNÍ

Pokud není k dispozici neustálý dozor, nepoužívejte toto zařízení v malých místnostech, ve kterých jsou osoby, které nejsou samy schopné místnost opustit.



VAROVÁNÍ

Aby se snížilo riziko požáru, udržujte textilie, závěsy nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 metru od výstupu vzduchu.



VAROVÁNÍ

Akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí by mohlo vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti. K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Zařízení mohou ovládat děti od 8 let a osoby se sníženými pohybovými, senzorickými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny, jak zařízení bezpečně používat, a rozumí možným rizikům.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržbu zařízení nesmějí děti provádět bez dozoru.
- Děti mladší 3 let by se neměly pohybovat blízko topidla, pokud nejsou pod stálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 do méně než 8 let smějí zařízení zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud je umístěno nebo nainstalováno v určené provozní poloze a pokud nad nimi byl zajištěn dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou související rizika. Děti ve věku od 3 do méně než 8 let nesmějí zařízení připojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět jeho údržbu.

- Zabraňte tomu, aby na zařízení stříkala voda nebo aby do něj vnikla. Neponořujte žádnou část zařízení do vody ani jiných kapalin a zajistěte, aby zařízení nemohlo spadnout do vody. Pokud zařízení navlhne, odpojte ho ze zásuvky. Nevystavujte zařízení silným ani prudkým proudům vody.
- Před instalací nebo použitím zkontrolujte nové zařízení (včetně kabelu a zástrčky), zda nevykazuje viditelné poškození. Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení; vraťte jej dodavateli k výměně.
- Topné zařízení nesmí být umístěno přímo pod zásuvkou.
- Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy ani bazénu.
- Topidlo nepoužívejte, pokud došlo k jeho pádu.
- Nepoužívejte tento ohřívač, pokud vykazuje viditelné známky poškození.
- Topidlo umístěte na horizontální stabilní povrch.
- Nepoužívejte ohřívač, dokud nejsou podle tohoto návodu namontovány nožičky/kolečka.

Povinná varování pro instalaci



VAROVÁNÍ
Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Abyste se vyhnuli riziku udušení, uchovávejte tento sáček mimo dosah dětí.



VAROVÁNÍ
Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Před instalací se ujistěte, že je zařízení vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.



VAROVÁNÍ
Neinstalujte toto zařízení tak, aby směřovalo na nábytek, závěsy, papír, oděvy, ložní prádlo, ručníky ani jiné hořlavé materiály, nebo aby se nacházelo do 1 metru od nich.



UPOZORNĚNÍ
Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být toto zařízení napájeno přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojeno k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán ze sítě.

- Zařízení instalujte pouze podle postupu popsaného v tomto návodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, servisním pracovníkem nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo riziku.

Povinné varování týkající se baterií



VAROVÁNÍ
Nedotýkejte se poškozených nebo vytékajících baterií! Pokud se pokožka, oči nebo sliznice dostanou do kontaktu s kapalinou z baterie, co nejdříve opláchněte zasažená místa velkým množstvím čisté vody. Neprotírejte si oči! Okamžitě vyhledejte lékaře!



UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí chemického popálení! Noste ochranné rukavice.

- Nelze dobíjet baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.
- Před nabíjením je třeba ze zařízení vyjmout dobíjecí baterie.
- Nesmí se kombinovat různé typy baterií ani nové a použité baterie.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout a bezpečně zlikvidovat.
- Pokud má být zařízení po delší dobu nepoužíváno, baterie je nutné vyjmout.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Pokud se kryt přihrádky na baterie nedá správně zavřít, nepoužívejte dálkové ovládání a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Opotřebované baterie likvidujte podle pokynů výrobce.
- Baterie pravidelně kontrolujte. Únik chemikálií může způsobit dlouhodobé poškození zařízení. Zvláštní pozornost věnujte manipulaci s bateriemi, které jsou poškozené nebo z nich uniká tekutina.
- Nikdy nevhazujte baterie do ohně ani je nevystavujte vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Dbejte na riziko zkratu svorek bateriově napájených zařízení nebo samotných baterií kovovými předměty.
- Baterie neotvírejte, nedeformujte ani nezkratujte, protože by mohlo dojít k úniku nebezpečných látek.
- Nepoužívejte upravené ani poškozené baterie.

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro topidla



VAROVÁNÍ
Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí. V případě vnitřního přehřátí se automaticky vypne. Zařízení vypněte, odpojte ze zásuvky, odeberte zdroj přehřátí, nechte zchladnout a pak používejte běžným způsobem. Zařízení nepoužívejte, pokud nelze najít zdroj přehřátí nebo pokud problém přetrvává. V takovém případě vždy kontaktujte dodavatele.

VAROVÁNÍ

Zařízení je vybaveno ochranou proti převrácení, která jej v případě náhodného pádu automaticky vypne. Po navrácení zařízení do svislé polohy se jeho provoz obnoví, avšak před opětovným použitím jej vypněte, odpojte ze zásuvky a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený nebo nefunkční; nechte jej zkontrolovat či opravit!

- Toto zařízení používejte pouze k účelu, pro který je určeno, a způsobem uvedeným v tomto návodu.
- Zařízení připojujte pouze do zásuvky ve zdi. Nepřipojujte jej k rozbočovači, napájecí liště, vícezásuvkovému adaptéru atd.
- Zástrčka se může během používání zahřát; pokud se zahřeje, odpojte zařízení ze zásuvky a kontaktujte elektrikáře.
- Zařízení musí být připojeno k vhodné uzemněné zásuvce. Všechna elektrická připojení musí zůstat za všech okolností suchá.
- Připojovací napětí a frekvence zařízení by měly odpovídat napětí a frekvenci zásuvky, kterou používáte. Elektrická instalace musí být chráněna proudovým chráničem s jmenovitým reziduálním proudem 30 mA.
- Aby nedošlo k přetížení nebo poruše pojistky, nepoužívejte jiná zařízení se stejnou zásuvkou nebo elektrickou skupinou jako vaše zařízení, pokud má výkon vyšší než 2500 W (viz identifikační štítek).
- Zásuvka by měla být vždy snadno přístupná, aby bylo možné zařízení v případě nouze snadno odpojit.
- Před zasunutím zástrčky do zásuvky zcela odviňte elektrický kabel zařízení a zajistěte, aby se kabel nikde nedotýkal horkých částí zařízení ani se jiným způsobem nemohl zahřát. Nevkládejte elektrický kabel pod koberce, rohože, běhouny apod. a udržujte jej mimo prostor určený k chůzi. Dbejte na to, aby na kabel nikdo nešlapal a aby na něm nestál žádný kus nábytku. Neveďte kabel kolem ostrých rohů a po použití jej nenavíjejte příliš natěsno! Zabraňte kontaktu kabelu s olejem, rozpouštědly a ostrými předměty. Pravidelně kontrolujte kabel, zda není poškozený. Elektrický kabel nekruťte ani neohýbejte a nenamotávejte jej kolem zařízení, mohlo by dojít k poškození izolace!
- Vypněte zařízení (hlavním) vypínačem; neodpojujte jej ze zásuvky, pokud je v provozu.
- Netahejte za napájecí kabel, abyste zařízení přemístili nebo odpojili.
- Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do otvorů zařízení.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, může způsobit přehřátí a požár. Pokud se nelze použití prodlužovacího kabelu vyhnout, ujistěte se, že je nepoškozený. Používejte prodlužovací kabel s jmenovitou kapacitou vyšší, než je maximální příkon zařízení. Prodlužovací kabel vždy rozmotejte, aby se nepřehřál.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je v provozu.
- Nevystavujte zařízení silným vibracím ani mechanickému namáhání.
- Toto zařízení není vhodné pro použití ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, umývárny apod. Zařízení nikdy neumísťujte v blízkosti zdrojů či zásobníků vody (kohoutek, vana, sprcha, toaleta, umyvadlo, bazén atd.).

Záruka

EUROM poskytuje na toto zařízení záruku na dobu 60 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození způsobené běžným používáním. Záruka pozbývá platnosti v případě, že je defekt způsobený nedbalým nebo neopatrným používáním zařízení. Výrobce, dovozce a dodavatel nenesou odpovědnost za nesprávné připojení.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali toto zařízení EUROM. Zakoupili jste kvalitní zařízení, ze kterého budete mít radost mnoho let. Pokud se bude toto zařízení používat ohleduplně a opatrně, sníží se riziko zranění osob nebo vzniku materiálních škod.

UPOZORNĚNÍ
Před montáží, instalací a použitím zařízení je důležité si přečíst tuto uživatelskou příručku a porozumět jí.


V této příručce je popsáno správné a bezpečné používání tohoto zařízení. Uschovejte si tuto příručku pro budoucí použití. Příručka je podstatnou součástí zařízení a musí se při jeho odprodeji nebo výměně předat novému majiteli. Tato příručka byla sestavena s maximální pečlivostí. Nicméně si vyhrazujeme právo tuto příručku kdykoliv zlepšit a upravit. Použité obrázky se mohou lišit.

V této příručce jsou použity následující symboly a termíny, které čtenáře upozorňují na bezpečnostní problémy a důležité informace:


VAROVÁNÍ
Označuje nebezpečnou situaci, která může v případě, že se nedodrží bezpečnostní instrukce, vést ke zranění obsluhy nebo blízko stojících osob, lehkému nebo střednímu poškození výrobku nebo okolního prostředí.

UPOZORNĚNÍ
Označuje nebezpečnou situaci, která může v případě, že se nedodrží bezpečnostní instrukce, vést k lehkému nebo střednímu poškození zařízení nebo okolního prostředí.

Označení

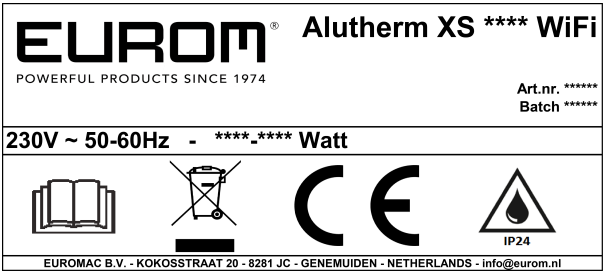

Obrázek 103.

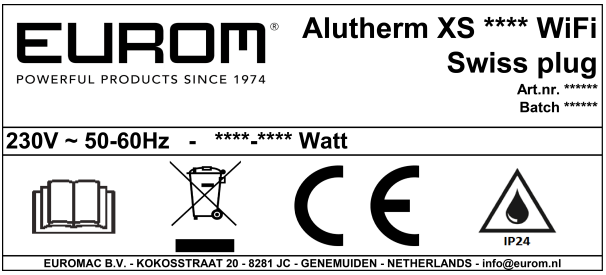

Obrázek 104.

Technické parametry

Typ	400 XS Wi-Fi	800 XS Wi-Fi	1200 XS Wi-Fi
Rozměry výrobku:	21,5 × 40 × 42,9 cm	21,5 × 56 × 42,9 cm	21,5 × 70,5 × 42,9 cm
Hmotnost:	2,5 kg	3,3 kg	4 kg
Napájení:	230V~ / 50–60Hz	230V~ / 50–60Hz	230V~ / 50–60Hz
Příkon (nízký/střední/ vysoký):	400 W	300 / 500 / 800W	500 / 700 / 1200W
Stupeň ochrany:	IP24	IP24	IP24
Třída ochrany:	Třída I	Třída I	Třída I
Minimální okolní prostor:	4 m^3	8 m^3	12 m^3

Společnost Euromac B.V. tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.


Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.eurom.nl/declaration- of- conformity/

- Frekvenční pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Maximální vysílaný vysokofrekvenční výkon v tomto frekvenčním pásmu / těchto frekvenčních pásmech:
  - Wi-Fi: 17,5dBm
  - Bluetooth: 6,5 dBm

Popis

Alutherm XS Wi-Fi je jednoduché elektrické topidlo pro vnitřní použití (Obrázek 105). Zařízení lze naprogramovat na denní a týdenní časovač. Alutherm XS Wi-Fi lze používat spolu s aplikací Eurom Smart.

Rozbalení zařízení

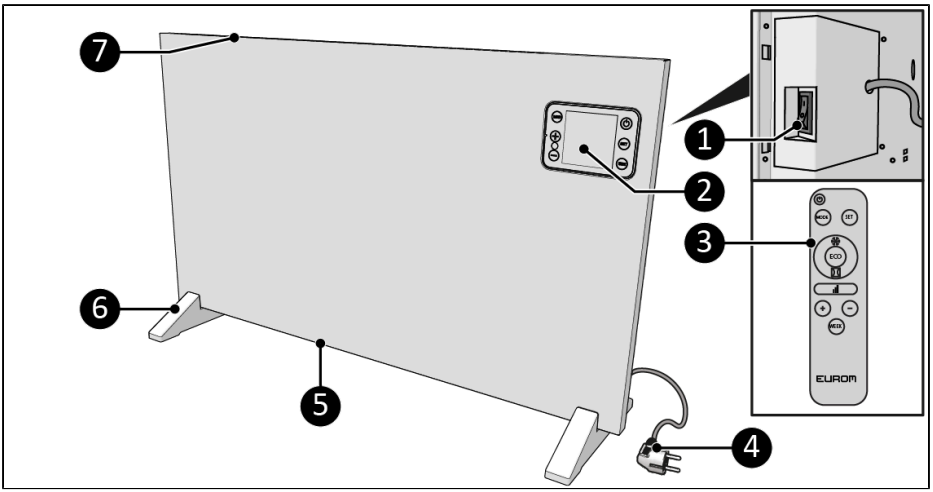


Obrázek 105.

Č.	Popis	Č.	Popis
1	Spínač ON/OFF (ZAP/VYP)	5	Bezpečnostní mřížka přívodu vzduchu
2	Ovládací panel a displej LED	6	Nožky (volitelné)
3	Dálkové ovládání	7	Bezpečnostní mřížka odvodu tepla
4	Zástrčka		

Ovládací panel

1. Tlačítko ZAP/VYP
2. Displej LED
3. Tlačítko SET (Nastavení)
4. Tlačítko WEEK (Týden)
5. Tlačítko MÍNUS
6. Přijímač dálkového ovládání
7. Tlačítko plus
8. Tlačítko MOD (Režim)

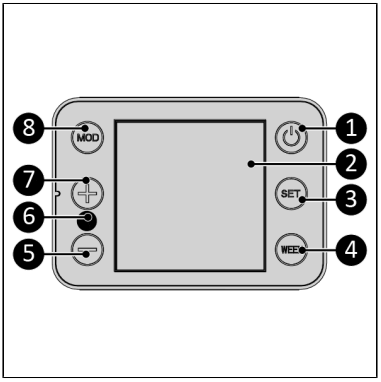


Obrázek 106.

Displej LED

Pokud během 2 minut neprovedete žádnou změnu, displej LED zhasne. Displej LED se znovu rozsvítí stiskem tlačítka.

Zobrazení stavu (Obrázek 107, poz. 1):

- Symbol tří sluncí udává, zda je topidlo nastavené na nízký, střední, nebo vysoký výkon.
- Symbol Wi-Fi udává připojení k síti Wi-Fi.
- Písmeno "P" udává, že je aktivní programované nastavení.
- Písmeno M udává, že je aktivní manuální nastavení.

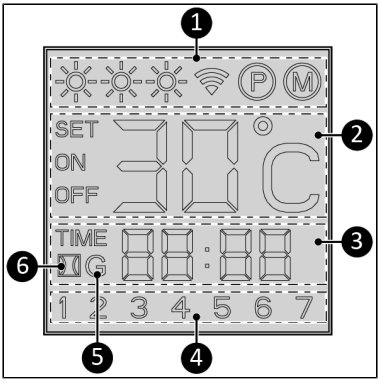

Obrázek 107.

Ukazatel teploty (Obrázek 107, poz. 2):

- SET (Nastavení) udává, že lze nastavit den nebo čas, případně že se nastavená teplota zobrazuje na displeji.
- ON (Zapnuto) udává, že je topidlo zapnuté.
- OFF (Vypnuto) udává, že bylo topidlo vypnuté tlačítkem ZAP/VYP.
- Teplota zobrazená ve stupních Celsia.

Ukazatel času (Obrázek 107, poz. 3):

- Čas zobrazený ve 24hod. formátu.

Ukazatel dne (Obrázek 107, poz. 4):

- Číslice odpovídá dnu v týdnu: 1 = pondělí, 2 = úterý atd.

Ukazatel Wi-Fi připojení (Obrázek 107, poz. 5):

- Písmeno "G" označuje, že je zařízení připojeno k termostatu Wi-Fi.


Systém detekce otevřených oken (Obrázek 107, pos. 6):

- Je aktivní režim otevřeného okna.

Dálkové ovládání

Upozornění
Baterie nejsou součástí balení.

1. Tlačítko ZAP/VYP
2. Tlačítko SET (Nastavení)
3. Tlačítko ochrany proti namrzání
4. Tlačítko zjištění otevřeného okna
5. Tlačítko MÍNUS
6. Tlačítko WEEK (Týden)
7. Tlačítko plus
8. Tlačítko výkonu
9. Tlačítko ECO
10. Tlačítko MODE (Režim)

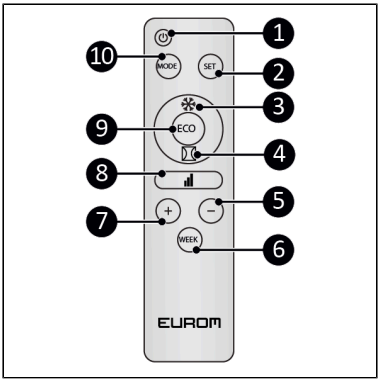

Obrázek 108.

Přeprava a skladování

VAROVÁNÍ
Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Před uložením zařízení se ujistěte, že je vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.


- Před uskladněním zařízení očistěte.
- Zařízení přepravujte ve svislé poloze.
- Zařízení skladujte ve svislé poloze v původním balení ve studeném, suchém a bezprašném prostoru.

Montáž

Zařízení je zabaleno v jedné krabici. Všechen balicí materiál odstraňte a zkontrolujte, jestli není zařízení poškozené. Pokud je zařízení poškozené nebo funguje nesprávně, nepoužívejte jej, ale vždy kontaktujte dodavatele. Obal si ponechejte pro bezpečné uskladnění a přepravu výrobku. Zařízení je možné smontovat dvěma způsoby: postavit na nožky, nebo upevnit na stěnu.


Montáž na nožkách

1. Zařízení položte na bok na jemný stabilní povrch (Obrázek 109, poz. 4).
2. Nožky (Obrázek 109, poz. 3) umístěte po obou stranách hlavní části (Obrázek 109, poz. 5).
3. Nožky přišroubujte a utáhněte malými šrouby (Obrázek 109, poz. 1) pomocí šroubováku Philips (Obrázek 109, poz. 2).

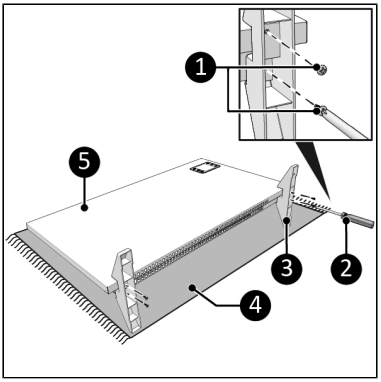

Obrázek 109.


4. Zařízení umístěte horizontálně na pevný nehořlavý povrch.
5. Minimální vzdálenost zařízení (Obrázek 110) od ostatních předmětů:
   - 150 cm od horní části;
   - 30 cm od bočních částí;
   - 30 cm od zadní části;
   - 50 cm od přední části.
6. Neumísťujte zařízení přímo pod elektrickou zásuvku.

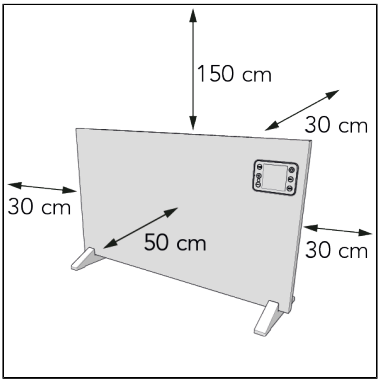

Obrázek 110.


Montáž na stěnu

1. Zařízení namontujte na vertikální pevný povrch. Při umísťování zařízení použijte vodováhu (Obrázek 111, poz. 1).
2. Minimální vzdálenost zařízení (Obrázek 111) od ostatních předmětů:
   - 150 cm od stropu;
   - 30 cm od bočních stěn;
   - 30 cm od podlahy;
   - 50 cm volného prostoru před zařízením.
3. Neprovádějte montáž zařízení na následujících místech:
   - přímo pod elektrickou zásuvkou;
   - do stropu nebo střechy.

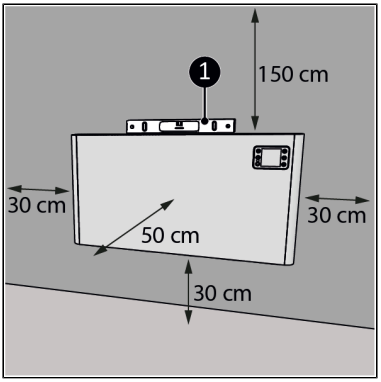

Obrázek 111.


4. Vyvrtejte dvě díry na držáky minimálně 610 mm nad podlahou. Vzdálenost mezi dírami je přibližně (Obrázek 112, poz. A)*:
   - Alutherm 400 XS: 195 mm;
   - Alutherm 800 XS: 255 mm;
   - Alutherm 1200 XS: 400 mm;
5. Do zdi umístěte hmoždinky (Obrázek 112, poz. 2):
6. Přišroubujte a utáhněte pravý a levý držák (Obrázek 112, poz. 3) ke stěně velkým šroubovákem (Obrázek 112, poz. 4) pomocí velkých šroubů (Obrázek 112, poz. 1).

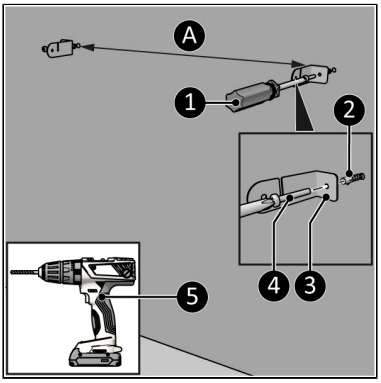


Obrázek 112.

UPOZORNĚNÍ
*Tyto dvě díry jsou určeny na nástěnné držáky, nejedná se o otvory v topidle.

7. Zařízení položte na bok na jemný stabilní povrch (Obrázek 113, poz. 4).
8. Přišroubujte a utáhněte oba držáky (Obrázek 113, pos. 1) na obou stranách hlavní části pomocí malých šroubů (Obrázek 113, Obrázek 113pos. 5) a šroubováku Philips (Obrázek 113, pos. 3).

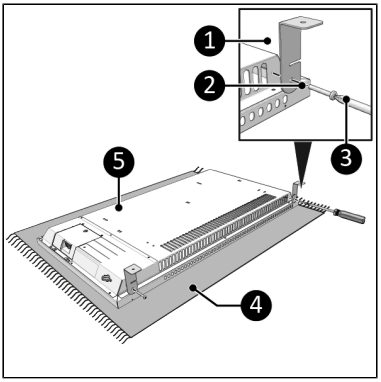


Obrázek 113.

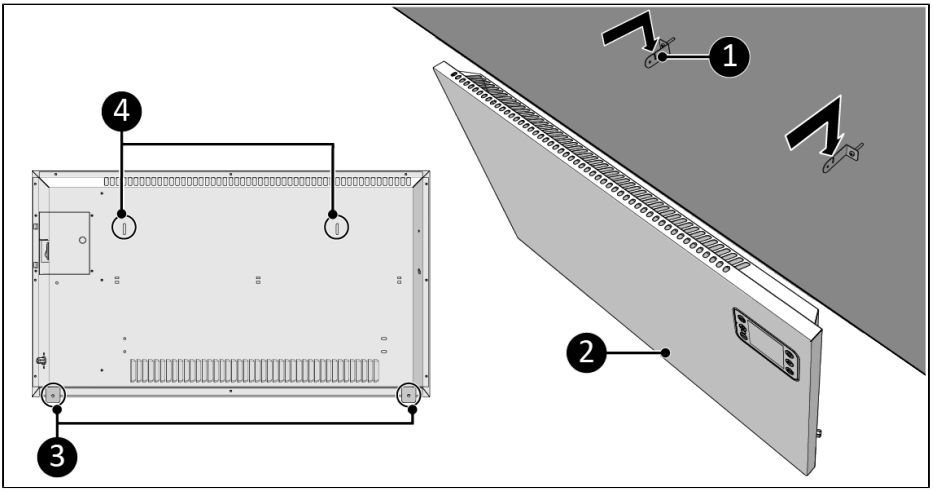

Obrázek 114.

9. Díry držáků (Obrázek 114, poz. 4) umístěte na držáky ve stěně (Obrázek 114, poz. 1).
10. Zařízení (Obrázek 114, poz. 2) nechejte zapadnout do otvorů držáků ve stěně (Obrázek 114, poz. 1).
11. Použijte držáky zařízení (Obrázek 114, pos. 3) k označení míst pro spodní díry na stěně.
12. Sejměte zařízení z držáků ve stěně (Obrázek 114, pos. 1)

13. Vyvrtejte dvě díry na vyznačených místech a vložte do nich hmoždinky.
14. Umístěte zařízení (Obrázek 115, pos. 2) zpátky na držáky ve stěně (Obrázek 115, pos. 1).
15. Přišroubujte a utáhněte oba držáky (Obrázek 115, pos. 4) ke stěně pomocí velkých šroubů (Obrázek 115, pos. 3) a šroubováku Philips (Obrázek 115, pos. 2).

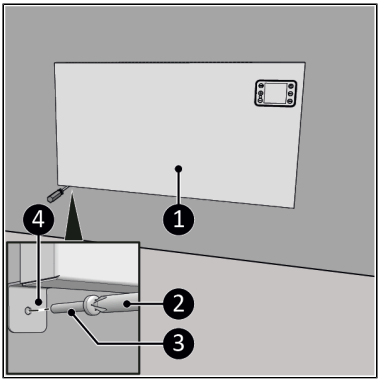

Obrázek 115.

Instalace

VAROVÁNÍ
- Nezapojujte zástrčku zařízení do elektrické zásuvky, dokud není zařízení správně namontováno nebo usazeno na svém místě.
- Při instalaci/umístění zařízení dodržujte minimální vzdálenosti uvedené v níže uvedených pokynech.
- Prostor mezi zařízením a stěnou musí vždy zůstat volný.

VAROVÁNÍ
Vždy používejte upevňovací materiál vhodný pro daný povrch (pokud je to možné); v případě potřeby se poraďte s odborníkem.

VAROVÁNÍ
Zařízení neinstalujte/neumísťujte:
- za dveřmi nebo u otevřeného okna, kde by do zařízení mohl vniknout déšť;
- příliš blízko velkým předmětům nebo pod policí, skříňkou, závěsy či podobnými překážkami. Vzduch kolem tohoto zařízení musí mít možnost volně cirkulovat.

VAROVÁNÍ

Zařízení neinstalujte/neumísťujte:

- v blízkosti zdroje vody, jako je vana, sprcha nebo bazén, nebo v blízkosti otevřeného okna;
- na mokrých površích a vyhněte se rozlitým kapalinám v blízkosti zařízení;
- za dveřmi nebo podél frekventované trasy, aby se předešlo zakopnutí;
- za dveřmi nebo u otevřeného okna, kde by do zařízení mohl vniknout déšť;
- na površích, jako jsou postele nebo vysoký koberec, protože by mohlo dojít k zablokování ventilačních otvorů.

VAROVÁNÍ

Zeď, na kterou je zařízení připevněno, a stěny do vzdálenosti 1 metru od zařízení nesmí být z hořlavých materiálů. Materiály musí být odolné teplotám nejméně 200 °C, aniž by došlo k jejich hoření, tavení, deformaci nebo vzplanutí. Pravidelně kontrolujte, zda se stěna a strop nepřehřívají.


VAROVÁNÍ

Podstavec, na který je zařízení umístěno, nesmí být vyroben z hořlavých materiálů. Materiály musí být odolné teplotám nejméně 125 °C, aniž by došlo k jejich hoření, tavení, deformaci nebo vzplanutí. Pravidelně kontrolujte, zda se stěna a strop nepřehřívají.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je zařízení připojeno přímo k elektrické síti, musí být nainstalováno odborníkem v souladu s místními předpisy.


1. Ujistěte se, že je zařízení správně smontováno.
2. Ujistěte se, že je spínač ZAP/VYP v poloze Vypnuto (Obrázek 116, poz. 1).
3. Zasuňte zástrčku (Obrázek 116, poz. 2) do uzemněné nástěnné zásuvky, která je snadno přístupná. Použijte uzemněnou nástěnnou zásuvku s minimálním příkonem 2500 wattů.

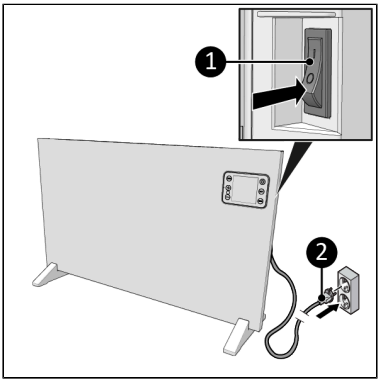

Obrázek 116.

Dálkové ovládání

1. Sejměte kryt (Obrázek 117, poz. 1).
2. Vyjměte baterie (pokud jsou uvnitř).
3. Vložte dvě baterie (AAA 1,5 V) (Obrázek 117, poz. 2) podle označení do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že baterie vkládáte správně.
4. Znovu nasaďte kryt.

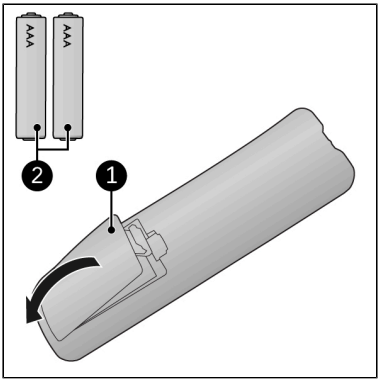

Obrázek 117.

Provoz

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení:

- venku nebo v malém prostoru (<1 m^3 na 100 wattů, tj. <10m^3 pro 1000W zařízení nebo <25m^3 pro 2500W zařízení, viz identifikační štítek);
- v položené, opřené, ve nesprávné poloze nebo v poloze, která není uvedena v tomto návodu;
- pokud jsou jakékoliv jeho části špinavé nebo mokré;
- v blízkosti velkých předmětů, například za dveřmi;
- v blízkosti nebo uvnitř znečištěného či prašného prostředí, jako je staveniště;
- poblíž hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, například v kůlně, stáji či skleníku;
- v blízkosti jiných zdrojů tepla nebo otevřeného ohně;
- směrem k zásuvce;
- s přístrojem, který výrobek zapíná automaticky, jako je časovač, stmívač nebo jiný přístroj;
- s příslušenstvím jiným než doporučeným výrobcem;
- pokud není zařízení řádně zajištěno;
- naproti nebo do vzdálenosti 1 metru od nábytku, závěsů, papíru, oděvů, ložního prádla, ručníků či jiných hořlavých materiálů;
- pokud je zařízení, elektrický kabel nebo zástrčka poškozené, nefungují správně, vydávají neobvyklé zvuky, mají nezvyklý zápach nebo je viditelný kouř. Okamžitě přestaňte zařízení používat a odpojte jej od napájení.



VAROVÁNÍ
Před každým použitím se ujistěte, že:
- obsluhujete zařízení suchýma rukama;
- zařízení je bezpečně namontováno/umístěno;
- vývod horkého vzduchu a ventilační otvory zařízení nejsou blokované.



VAROVÁNÍ
Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Během provozu a pět minut po vypnutí se výrobku nedotýkejte.



VAROVÁNÍ
Nikdy zařízení nezakrývejte ani neblokujte a nepokládejte na něj předměty, jako je oblečení, ručníky, deky, polštáře apod.



VAROVÁNÍ
Zařízení nikdy nepoužívejte k sušení oblečení.



VAROVÁNÍ
Toto zařízení nikdy nepoužívejte, dokud není správně namontováno.



VAROVÁNÍ
Kromě ručního ovládání lze toto zařízení ovládat také prostřednictvím aplikace nebo časovače. Ať už zařízení ovládáte jakkoli, vždy dbejte na dodržování bezpečnostních pokynů!




UPOZORNĚNÍ
Při zapnutí nebo vypnutí může zařízení vydávat zvuk. Jedná se o rozpínání nebo smršťování materiálu při zahřívání nebo ochlazování.



UPOZORNĚNÍ
Při vypnutí zařízení spínačem ZAP/VYP nebo odpojení ze zásuvky dojde k vyresetování nastavení dne a času na výchozí nastavení.

1. Spínač ZAP/VYP přepněte do polohy Zapnuto (Obrázek 118, poz. 1).
2. Displej (Obrázek 118, poz. 2) bude zobrazovat možnost ZAP (Vypnuto).
3. Stiskněte spínač ZAP/VYP.
4. Stiskněte a podržte tlačítko SET (Nastavení), dokud se na displeji nezobrazí SET (Nastavení).
5. Tlačítky plus a mínus zvolte správný den a potvrďte tlačítkem SET (Nastavení).
6. Tlačítky plus a mínus nastavte správný čas:
   - hodiny, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);
   - minuty, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení).

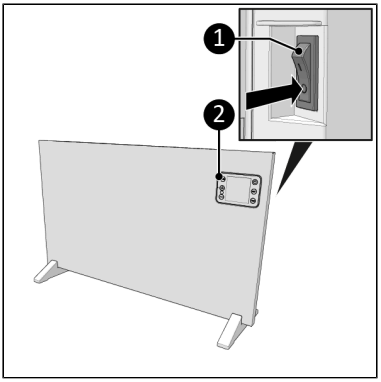

Obrázek 118.

7. Stiskněte tlačítko MOD (Režim) a vyberte požadovanou funkci: manuální nastavení, nebo programované.

Manuální nastavení

1. Tlačítky plus a mínus zvolte výkon topidla. Symbol tří sluncí udává, zda je topidlo nastavené na nízký, střední, nebo vysoký výkon*.

*Neplatí pro Alutherm 400 XS. Tento model má pouze 1 úroveň vytápění.

Programované nastavení

1. Tlačítky plus a mínus nastavte požadovanou teplotu zařízení. Zařízení automaticky zvolí příslušný výkon pro dosažení a udržení požadované teploty;
   - ◦ když okolní teplotu překročí požadovanou teplotu, zařízení přepne z vysokého výkonu na střední výkon;
   - ◦ každých 10 minut zařízení ověří okolní teplotu a upraví výkon:
     - ▪ pokud je okolní teplota o více jak 1 stupeň nižší než požadovaná teplota, zařízení zvýší výkon;
     - ▪ pokud je okolní teplota v rozmezí 1 stupně pod a 1 stupně nad požadovanou teplotou, zařízení bude udržovat stejný výkon;
     - ▪ pokud je okolní teplota o více jak 1 stupeň vyšší než požadovaná teplota, zařízení sníží výkon.

Ve většině případů zařízení vytopí místnost na teplotu o trochu vyšší než je požadovaná teplota. Kvůli úspoře se doporučuje nenastavovat požadovanou teplotu příliš vysoko a patřičně ji upravit.

Nastavení týdenního časovače



UPOZORNĚNÍ
Týdenní časovač lze nastavit dálkovým ovládáním, ale je snazší ho nastavit pomocí aplikace Eurom Smart.

1. Ujistěte se, že je zvoleno programované nastavení.
2. Stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden), dokud se na displeji nezobrazí 01.
3. Tlačítky plus a mínus zvolte požadované nastavení:
   - 01 – jednorázové nastavení (musí spadat do stávajícího týdne).
   -][– nastavení pro každý týden.
4. Potvrďte tlačítkem SET (Nastavení); Na displeji začne blikat možnost ON (Zapnuto).
5. Tlačítky plus a mínus nastavte:
   - požadovaný den, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);
   - požadovanou teplotu, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);
   - požadované hodiny, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);
   - požadované minuty, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);
6. Na displeji se zobrazí 01 SET OFF (Nastavení vypnuto); opakujte krok 5 a nastavte čas vypnutí.
7. Na displeji se zobrazí 02. K dispozici jsou dvě možnosti:
   - Nastavte čas příštího zapnutí a vypnutí. Opakujte krok 5 a 6 pro každý požadovaný čas. Ujistěte se, že jednotlivá nastavení časovače si vzájemně neodporují. Maximálně lze nastavit 28 možností za týden a 4 za den.
   - Pokud jste dokončili nastavení časů zapnutí a vypnutí, počkejte, dokud se displej nevrátí do standardního nastavení.
8. Na displeji se zobrazí P a zařízení se automaticky zapne a vypne v nastavený čas.

Zobrazit nastavení týdenního časovače

1. Stiskněte opakovaně tlačítko WEEK (Týden). Zobrazí se vám postupně následující nastavení časovače:
   - jednorázové, nebo opakované;
   - nastavení teploty;
   - čas zapnutí časovače;
   - čas vypnutí časovače;
   - příští nastavení časovače.

Zobrazuje se všech 28 nastavení. Včetně nastavení, která nebyla nakonfigurována.

Vypnutí týdenního časovače

1. Stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden), dokud na displeji nezačne blikat 01 nebo][.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MOD (Režim), dokud nezmizí čas z displeje, což značí, že údaje budou uchovány, ale nebudou aktivní. Opětovným stisknutím tlačítka MOD (Režim), dokud čas nezmizí, časovač znovu aktivujete.

Vymazání nastavení týdenního časovače

1. Stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden), dokud se na displeji nezobrazí nebo][.
2. Krátkým stisknutím tlačítka SET (Nastavení) pokračujte přes 01 –][.

3. Když se zobrazí číslo nastavení časovače, které chcete změnit, přidržte tlačítko SET (Nastavení) o něco déle. Uslyšíte krátké pípnutí a dojde ke smazání daného nastavení.
4. Pokud chcete smazat všechna nastavení časovače, stiskněte a přidržte tlačítko WEEK (Týden). Stiskněte a přidržte současně tlačítka MOD (REŽIM) a SET (Nastavení), dokud neuslyšíte pípnutí. Na displeji se zobrazí 88:88. To znamená, že došlo ke smazání všech nastavení.

Režim ochrany proti namrzání

Dálkové ovládání má tlačítko ochrany proti namrzání, jehož stisknutím lze dosáhnout pokojové teploty 5 °C a udržovat ji.

1. Stisknutím tlačítka proti zamrznutí režim aktivujete. Na displeji se zobrazí FP.
2. Stisknutím tlačítka ochrany proti namrzání režim deaktivujete.

Pokud topidlo pracuje v režimu ochrany proti namrzání a dojde k aktivaci nastavení časovače, zařízení začne pracovat podle daného nastavení. Pokud nastavení časovače skončí a zařízení se vypne, nedojde k návratu do režimu ochrany proti namrzání.

Systém detekce otevřených oken

1. Režim aktivujete stisknutím tlačítka otevřeného okna. Na displeji se zobrazí ukazatel otevřeného okna.
2. Když okolní teplota poklesne během 15 minut o 5 °C nebo více °C, zařízení přejde do pohotovostního režimu a ukazatel otevřeného okna začne na displeji blikat.
3. Režim deaktivujete stisknutím tlačítka otevřeného okna.

Režim ECO

Na dálkovém ovládání je tlačítko ECO pro úsporu energie. Zařízení bude udržovat pokojovou teplotu na 16° C.

1. Režim aktivujete stisknutím tlačítka ECO. Na displeji se zobrazí EC.
2. Režim deaktivujete stisknutím tlačítka ECO.

Pokud topidlo pracuje v režimu ECO a dojde k aktivaci nastavení časovače, zařízení začne pracovat podle daného nastavení. Pokud nastavení časovače skončí a zařízení se vypne, nedojde k návratu do režimu ECO.

Aplikace Eurom Smart



UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte týdenní časovač vytvořený na zařízení současně s týdenním časovačem vytvořeným v aplikaci Eurom Smart. Nastavení časovače vytvořená v aplikaci Eurom Smart nejsou viditelná na displeji zařízení. Nastavení časovače vytvořená na zařízení nejsou viditelná v aplikaci Eurom Smart.



UPOZORNĚNÍ
Při prvním připojení zařízení Eurom se doporučuje zapnout Bluetooth na chytrém telefonu. Připojení tak bude mnohem rychlejší a snazší.

Zařízení lze ovládat pomocí aplikace ze smartphonu nebo tabletu. Aplikaci Eurom Smart můžete použít k následujícím úkonům:

- zapnutí a vypnutí zařízení;
- k regulaci teploty;
- aktivaci režimu ECO;
- aktivaci režimu ochraně proti zamrznutí.

Aplikaci lze v týdenním časovači použít k nastavení dvaceti možností zapnutí a vypnutí denně.

1. Otevřete návod aplikace Eurom Smart pomocí QR kódu (Obrázek 119) nebo přejděte na stránku www.eurom.nl/en/manuals.
2. Vyplňte údaje v aplikaci Eurom Smart.
   - Pokud je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, na displeji se zobrazí symbol Wi-Fi.
   - Pokud symbol Wi-Fi bliká, zařízení není připojeno.

Obrázek 119.

Chytrý časovač

1. V aplikaci Eurom Smart vytvořte harmonogram dnů a časů. Nastavení časovače v aplikaci:
   - budou uložena v zařízení;
   - nebudou viditelná v zařízení;
   - zůstanou k dispozici po odpojení od Wi-Fi;
   - zůstanou k dispozici, i když bude zařízení vypnuto nebo odpojeno ze zásuvky;
   - lze odebrat pouze prostřednictvím aplikace.
2. Údaje v aplikaci pravidelně kontrolujte.

Resetování Wi-Fi připojení

1. Stiskněte a podržte tlačítko MOD (Režim), dokud se neozve pípnutí. Stávající připojení budou smazána. Symbol Wi-Fi začne blikat a lze navázat nové připojení.

Vypnutí Wi-Fi připojení

1. Stiskněte a podržte tlačítko On/Off (Zap./Vyp.), dokud se neozve pípnutí. Dojde k vypnutí Wi-Fi a symbol Wi-Fi zmizí z displeje.
2. Stiskněte a podržte tlačítko On/Off (Zap./Vyp.), dokud se neozve pípnutí. Dojde k zapnutí Wi-Fi a symbol Wi-Fi se objeví na displeji.

Kompatibilní s Wi-Fi termostatem (volitelné)

Toto zařízení lze volitelně propojit s Wi-Fi termostatem. Teplota se měří na Wi-Fi termostatu namísto zařízení. To zajišťuje optimální úroveň pohodlí. Zařízení bude topit, dokud nebude dosaženo nastavené teploty Wi-Fi termostatu.

K jednomu Wi-Fi termostatu je možné připojit více zařízení. Všechna připojená zařízení se zapnou a vypnou současně.

Použití Wi-Fi termostatu:

1. Zapojte Wi-Fi termostat do el. zásuvky.
2. Stáhněte si aplikaci Eurom Smart do (mobilního) zařízení.
3. Otevřete aplikaci Eurom Smart.
4. Přidejte Wi-Fi termostat a další zařízení do aplikace Eurom Smart.
5. Přejděte k zařízení (zařízením) a stisknutím tlačítka Pairing (Párování) spárujte zařízení s Wi-Fi termostatem.

Zařízení je připojené k Wi-Fi termostatu. V aplikaci Eurom Smart a na zařízení se rozsvítí symbol G. Nyní si můžete užívat optimalizovanou úroveň komfortu trvalého elektrického vytápění.

Režim ECO
Aplikace Eurom Smart má tlačítko ECO. Režim ECO udržuje teplotu v místnosti na 16 °C.

1. Režim aktivujete stisknutím tlačítka ECO. Na displeji se zobrazí EC.
2. Režim deaktivujete stisknutím tlačítka ECO.

Pokud topidlo pracuje v režimu ECO a dojde k aktivaci nastavení časovače, zařízení začne pracovat podle daného nastavení. Pokud nastavení časovače skončí, nedojde k návratu do režimu ECO.

Režim ochrany proti namrzání
Aplikace Eurom Smart má tlačítko ochrany proti namrzání, jehož stisknutím lze dosáhnout pokojové teploty 5 °C a udržovat ji.

1. Stisknutím tlačítka proti zamrznutí režim aktivujete. Na displeji se zobrazí FP.
2. Stisknutím tlačítka ochrany proti namrzání režim deaktivujete.

Pokud zařízení pracuje v režimu ochrany proti namrzání a dojde k aktivaci nastavení časovače, zařízení začne pracovat podle daného nastavení. Pokud nastavení časovače skončí a zařízení se vypne, nedojde k návratu do režimu ochrany proti namrzání.

Ukončení provozu



VAROVÁNÍ
Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté, odpojené od zásuvky a úplně vychladlé.



UPOZORNĚNÍ
- Nepoužívejte napájecí kabel k vytažení zástrčky ze zásuvky nebo přenášení zařízení.
- Nesvinujte kabel příliš těsně nebo do ostrých smyček.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem zařízení.

1. Ujistěte se, že je spínač ZAP/VYP v poloze Vypnuto.
2. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
3. Před manipulací se zařízením jej nechejte vychladnout.
4. Stočte napájecí kabel.
5. Vyjměte baterie z dálkového ovládání.

Údržba



VAROVÁNÍ
Čištění a údržbu zařízení nesmějí děti provádět bez dozoru.



UPOZORNĚNÍ
- Neprovádějte na tomto zařízení žádné opravy ani úpravy (včetně kabelu a zástrčky).
- Údržbu a opravy musí provádět odborník pověřený společností EUROM.

Údržbu a opravy musí provádět odborník pověřený společností EUROM. Pokud je poškozený elektrický kabel nebo zástrčka, měl by ji vyměnit výrobce nebo zaměstnanec servisu nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se eliminovala rizika.

Čistění



VAROVÁNÍ
Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Před čištěním zařízení se ujistěte, že je vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.



UPOZORNĚNÍ
- Zařízení udržujte čisté. Prach, nečistoty nebo usazeniny v zařízení často vedou k přehřátí. Usazeniny pravidelně odstraňujte.
- Zabraňte vniknutí vody do zařízení. Žádnou část zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.



UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte:
- drátěnky;
- tvrdé kartáče;
- hořlavé, agresivní nebo chemické čistící prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do zařízení. Žádnou část zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Doporučuje se zařízení očistit po každém použití a před uskladněním.

1. Prach a špínu z otvorů odstraňte vysavačem.
2. Otřete výrobek vlhkým, čistým, měkkým hadříkem, který neuvolňuje vlákna, nebo měkkým kartáčkem.
3. Před použitím nebo uskladněním nechejte zařízení řádně oschnout.

Likvidace



Toto označení znamená, že v celé EU by tento produkt neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte udržitelné využívání materiálů. Chcete-li použité zařízení vrátit, využijte sběrná místa či místa zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Výrobek tak bude moct být bezpečně ekologicky recyklován.

Z bezpečnostních důvodů smí zařízení rozebírat pouze výrobce.

Před likvidací vyjměte baterii z dálkového ovladače a zlikvidujte ji v příslušných sběrných nádobách v obchodech a supermarketech v souladu s místními zákony a předpisy.

Povinné upozornenia

Pred použitím (a inštaláciou) tohto zariadenia si pozorne a dôkladne prečítajte návod na použitie.



UPOZORNENIE

Niektoré časti tohto zariadenia sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popáleniny.

- Osobitná pozornosť je potrebná v prítomnosti detí a zraniteľných osôb.
- Pred čistením a údržbou zariadenia dbajte na to, aby ste zariadenie vypli, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.



UPOZORNENIE

Aby sa predišlo prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.



UPOZORNENIE

V prípade nesprávneho použitia alebo inštalácie hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a/alebo požiaru.



UPOZORNENIE

Tento ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné sami opustiť danú miestnosť, okrem prípadov, ak sú pod neustálym dozorom.



UPOZORNENIE

Aby sa znížilo riziko požiaru, dbajte na to, aby sa textílie, závesy alebo iné horľavé materiály nachádzali vo vzdialenosti minimálne 1 meter od výstupu vzduchu zariadenia.



UPOZORNENIE

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltnutie môže spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Ťažké popáleniny sa môžu vyskytnúť do 2 hodín po požití. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie a údržbu zariadenia.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali zdržiavať mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zapínať/vypínať zariadenie len za predpokladu, že bolo umiestnené alebo nainštalované v určenej normálnej prevádzkovej polohe a že

boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nemôžu zariadenie zapájať, regulovať ani čistiť, ba ani vykonávať používateľskú údržbu.

- Chráňte zariadenie pred striekajúcou vodou alebo vniknutím vody do zariadenia. Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani iných tekutín a dbajte na to, aby zariadenie nemohlo spadnúť do vody. Ak sa zariadenie namočí, odpojte ho od napájania. Nevystavujte zariadenie silným alebo prudkým prúdom vody.
- Pred inštaláciou alebo použitím nového zariadenia skontrolujte (vrátane kábla a zástrčky), či nie je viditeľne poškodené. Poškodené zariadenie nikdy nepoužívajte, ale vráťte ho dodávateľovi na výmenu.
- Tento ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Tento ohrievač nepoužívajte, ak spadol.
- Tento ohrievač nepoužívajte, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Tento ohrievač používajte na horizontálnom a stabilnom povrchu.
- Nepoužívajte ohrievač, kým nie sú namontované nožičky/kolieska podľa pokynov v tomto návode.

Povinné upozornenia pre inštaláciu



UPOZORNENIE
Plastové vrecká môžu byť nebezpečné. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu udusenia, uchovávajte vrecko mimo dosahu dojčiat a detí.



UPOZORNENIE
Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Dbajte na to, aby ste pred inštaláciou zariadenie vypli, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.



UPOZORNENIE
Neinštalujte toto zariadenie smerom k nábytku, závesom, papieru, odevom, posteľnej bielizni, uterákom alebo iným horľavým materiálom, ani do vzdialenosti 1 metra od nich.



VÝSTRAHA
Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, toto zariadenie nesmie byť napájané cez externé spínacie zariadenie, ako je napríklad časovač, ani nesmie byť pripojené k obvodu, ktorý pravidelne zapína a vypína elektrická sieť.

- Zariadenie vždy inštalujte podľa postupu opísaného v tomto návode.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho zástupca servisu, alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Povinné upozornenia pre batérie



UPOZORNENIE
Nedotýkajte sa poškodených a/alebo vytečených batérií! Ak sa pokožka, oči alebo sliznice dostanú do kontaktu s kvapalinou z batérie, čo najskôr ich opláchnite veľkým množstvom čistej vody. Nepretierajte si oči! Okamžite vyhľadajte lekára!



VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo chemického popálenia! Noste ochranné rukavice.

- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním vybrať zo zariadenia.
- Rôzne typy batérií ani nové a použité batérie sa nesmú kombinovať.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správne označenie polarity.
- Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať a bezpečne zlikvidovať.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Ak sa kryt priestoru pre batériu správne nezatvára, diaľkové ovládanie nepoužívajte a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Vybité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.
- Pravidelne kontrolujte batérie. Únik chemikálií môže spôsobiť dlhodobé poškodenie zariadenia. Pri manipulácii s poškodenými alebo vytekajúcimi batériami buďte obzvlášť opatrní.
- Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa ani ich nevystavujte vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Dávajte pozor na možnosť skratu kontaktov zariadenia na batérie alebo batérie pri kontakte s kovovými predmetmi.
- Batérie neotvárajte, nedeformujte ani neskratujte, pretože by to mohlo spôsobiť únik nebezpečných látok.
- Nepoužívajte upravené alebo poškodené batérie.

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre ohrievače



UPOZORNENIE
Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu, ktorá ho pri vnútornom prehriatí automaticky vypne. Zariadenie vypnite, odpojte napájací kábel, odstráňte príčinu prehrievania, nechajte ho vychladnúť a potom ho používajte zvyčajným spôsobom. Zariadenie nepoužívajte, ak nie je možné zistiť zdroj prehrievania alebo ak problém pretrváva, vždy sa však obráťte na svojho dodávateľa.

UPOZORNENIE

Zariadenie je vybavené ochranou proti prevráteniu, ktorá ho automaticky vypne, ak sa náhodou prevrhne. Keď vrátite zariadenie do vzpriamenej polohy, bude opäť fungovať normálne, ale (pred opätovným použitím) ho vypnite, odpojte zo zásuvky a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu. Ak je zariadenie poškodené alebo nefunguje správne, nepoužívajte ho, ale nechajte ho skontrolovať/opraviť!

- Toto zariadenie používajte iba na určený účel a spôsobom uvedeným v tomto návode.
- Zariadenie pripojte iba do zásuvky v stene. Nepripájajte ho k rozvodnej skrini, predlžovacej zásuvke, viaczásuvkovému adaptéru atď.
- Napájací konektor sa môže počas používania zahrievať; ak sa príliš zahreje, odpojte zariadenie a kontaktujte elektrikára.
- Zariadenie by malo byť pripojené k vhodnej uzemnenej zásuvke. Všetky elektrické kontakty musia za všetkých okolností zostať suché.
- Pripájacie napätie a frekvencia zariadenia by mali zodpovedať napätiu a frekvencii zásuvky, ktorú používate. Elektrická inštalácia by mala byť chránená prúdovým chráničom so zvyškovým prúdom 30mA.
- Aby ste predišli preťaženiu alebo zlyhaniu poistky, nepoužívajte iné zariadenia s rovnakou zásuvkou alebo elektrickou skupinou ako toto zariadenie, ak má výkon >2500W (pozri identifikačný štítok).
- Zásuvka by mala byť vždy ľahko dostupná, aby sa zariadenie dalo v prípade núdze ľahko odpojiť.
- Úplne odviňte elektrický kábel zariadenia pred pripojením zástrčky do zásuvky a skontrolujte, či sa kábel nikde nedotýka horúcich častí zariadenia, ani sa nemôže inak zohriať. Elektrický kábel neklaďte pod koberce, rohože, behúne, atď. a veďte ho mimo pochôdzne trasy. Zabezpečte, aby sa naň nešliapalo a aby na ňom nebol položený nábytok. Neveďte elektrický kábel okolo ostrých rohov a po použití ho nenavíjajte príliš tesne! Zabráňte kontaktu kábla s olejom, rozpúšťadlami a ostrými predmetmi. Kábel pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený. Elektrický kábel nestáčajte, ani nenavíjajte, ani ho neobtáčajte okolo zariadenia; tieto veci môžu poškodiť izoláciu!
- Vypnite zariadenie pomocou (hlavného) vypínača; nevypínajte zariadenie zo zásuvky, keď je v prevádzke.
- Neťahajte za napájací kábel, aby ste zariadenie presunuli alebo odpojili.
- Prsty ani iné predmety nikdy nevkladajte do otvorov zariadenia.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože môže dôjsť k prehriatiu a požiaru. V prípade používania predlžovacieho kábla je potrebné dbať na to, aby nebol poškodený. Použite predlžovací kábel s menovitou kapacitou, ktorá je vyššia ako maximálna kapacita zariadenia. Vždy úplne rozmotajte predlžovací kábel, aby nedošlo k prehriatiu.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je v prevádzke.
- Zariadenie nevystavujte silným vibráciám ani mechanickému namáhaniu.
- Toto zariadenie nie je vhodné na použitie vo vlhkých priestoroch, ako sú kúpeľne, umyvárne atď. Nikdy neumiestňujte zariadenie v blízkosti zdrojov vody a nádrží (vodovodný kohútik, vaňa, sprcha, toaleta, umývadlo, bazén atď.).

Záruka

EUROM ponúka na toto zariadenie 60-mesačnú záruku od dátumu zakúpenia. Záruka nepokrýva opotrebovanie vyplývajúce z normálneho používania. Záruka stráca platnosť v prípade, že dôjde k chybe kvôli neúmyselne chybnému alebo nedbalému používaniu zariadenia. Výrobca, dovozca ani dodávateľ nie sú zodpovední za nesprávne pripojenia.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali toto zariadenie EUROM. Zakúpili ste si kvalitné zariadenie, ktoré budete môcť využívať mnoho rokov. Vhodným a opatrným používaním tohto zariadenia sa zníži riziko zranenia osôb alebo poškodenia materiálu.

VÝSTRAHA
Pred montážou, inštaláciou a používaním tohto zariadenia je dôležité si prečítať tento návod na používanie a pochopiť ho.


Tento návod popisuje správne a bezpečné používanie tohto zariadenia. Tento návod si uschovajte pre prípad potreby v budúcnosti. Tento návod je súčasťou zariadenia a v prípade opätovného predaja alebo výmeny sa musí odovzdať novému vlastníkovi. Tento návod bol pripravený mimoriadne dôsledne. Avšak vyhradzujeme si právo kedykoľvek tento návod zlepšiť a upraviť. Použité obrázky sa môžu líšiť.

Nasledujúce symboly a termíny sa používajú v tomto návode na to, aby používateľa upozornili na bezpečnostné problémy a dôležité informácie:


UPOZORNENIE
Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej, ak sa nedodržia bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k zraneniam obsluhy alebo osôb v okolí zariadenia, k ľahkému a/alebo miernemu poškodeniu výrobku alebo životného prostredia.

VÝSTRAHA
Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej, ak sa nedodržia bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k ľahkému a/alebo miernemu poškodeniu výrobku alebo životného prostredia.

Identifikácia

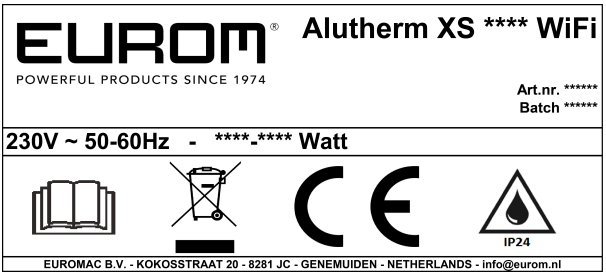

Obrázok 120.

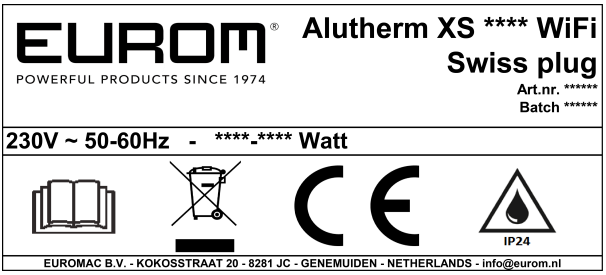

Obrázok 121.

Špecifikácie

Typ	400 XS Wi-Fi	800 XS Wi-Fi	1200 XS Wi-Fi
Rozmery výrobku:	21,5 × 40 × 42,9 cm	21,5 × 56 × 42,9 cm	21,5 × 70.5 × 42,9 cm
Hmotnosť:	2,5 kg	3,3 kg	4 kg
Napätie:	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz
Výkon (N/S/V):	400W	300 / 500 / 800W	500 / 700 / 1200W
Stupeň ochrany:	IP24	IP24	IP24
Trieda ochrany:	Trieda I	Trieda I	Trieda I
Minimálna plocha:	4 m^3	8 m^3	12 m^3

Spoločnosť Euromac B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.


Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.eurom.nl/declaration- of- conformity/

- Frekvenčné pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximálny vysielaný rádiofrekvenčný výkon v tomto frekvenčnom pásme/týchto frekvenčných pásmach:
  - Wi-Fi: 17,5dBm
  - Bluetooth: 6,5dBm

Opis

Alutherm XS Wi-Fi je ľahko použiteľný elektrický ohrievač na vnútorné použitie (Obrázok 122). Zariadenie je možné naprogramovať na denný a týždenný časovač. Alutherm XS Wi-Fi je možné používať s Aplikáciou Eurom Smart.

Rozbaľovanie

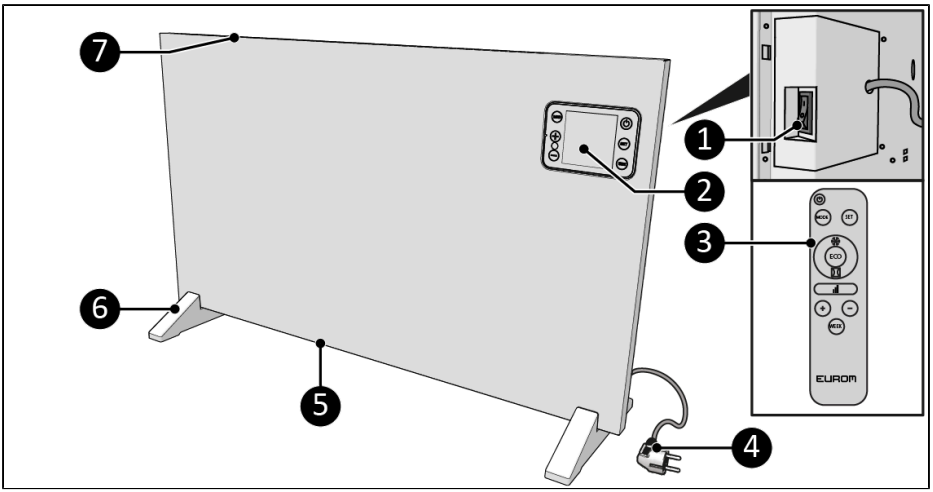


Obrázok 122.

Č.	Opis	Č.	Opis
1	Hlavný vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)	5	Bezpečnostná mriežka prívodu vzduchu
2	Ovládací panel a displej LED	6	Podstavce (voliteľné)
3	Diaľkový ovládač	7	Bezpečnostná mriežka na výstup tepla
4	Napájacia zástrčka		

Ovládací panel

1. Tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)
2. Displej LED
3. Tlačidlo SET (nastaviť)
4. Tlačidlo WEEK (Týždeň)
5. Tlačidlo Mínus
6. Prijímač diaľkového ovládania
7. Tlačidlo Plus
8. Tlačidlo MOD (Režim)

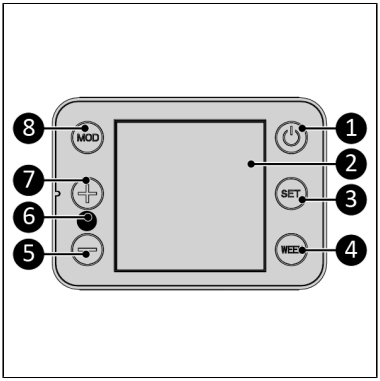


Obrázok 123.

Displej LED

Ak po dobu 2 minút nie sú vykonané žiadne úpravy, displej LED zhasne. Po stlačení tlačidla sa LED displej opäť rozsvieti.

Indikácia stavu (Obrázok 124, poz. 1):

- 3 slnká označujú, či je ohrievač nastavený na nízky, stredný alebo vysoký výkon.
- Symbol Wi-Fi označuje, či existuje pripojenie Wi-Fi.
- „P“ označuje, že funkcia programu je aktívna.
- „M“ označuje, že funkcia manuálneho ovládania je aktívna.

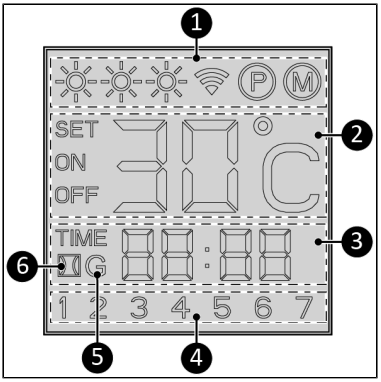

Obrázok 124.

Indikácia teploty (Obrázok 124, poz. 2):

- SET indikuje, že je možné nastaviť deň alebo čas, alebo že sa na displeji zobrazuje SET (nastavená) teplota.
- ON znamená, že je ohrievač zapnutý.
- OFF znamená, že ohrievač bol vypnutý pohotovostným tlačidlom.
- Teplota uvedená v stupňoch Celzia.

Časová indikácia (Obrázok 124, poz. 3):

- Čas zobrazený v 24-hodinovom formáte.

Indikácia dňa (Obrázok 124, poz. 4):

- Číslo zodpovedá dňu v týždni: 1 = pondelok, 2 = utorok atď.

Indikácia Wi-Fi (Obrázok 124, poz. 5):

- Písmeno "G" znamená, že zariadenie je pripojené k termostatu Wi-Fi.


Detekcie otvorených okien (Obrázok 124, pos. 6):

- Detekcia otvoreného okna je aktívna.

Diaľkový ovládač

UPOZORNENIE
Batérie nie sú súčasťou dodávky.

1. Tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)
2. Tlačidlo SET (nastaviť)
3. Tlačidlo ochrany pred námrazou
4. Tlačidlo detekcie otvoreného okna
5. Tlačidlo Mínus
6. Tlačidlo WEEK (Týždeň)
7. Tlačidlo Plus
8. Tlačidlo kapacity ohrevu
9. Tlačidlo ECO (Režim)
10. Tlačidlo MODE (Režim)

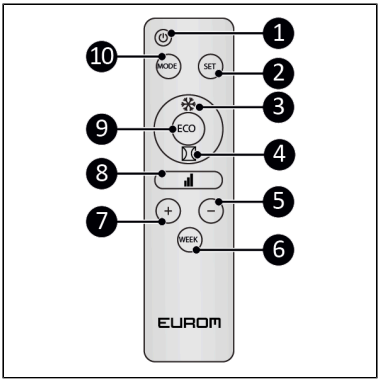

Obrázok 125.

Preprava a skladovanie

UPOZORNENIE
Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Dbajte na to, aby ste pred uskladnením zariadenie vypli, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.


- Zariadenie pred uskladnením očistite.
- Zariadenie prepravujte vo vzpriamenej polohe.
- Zariadenie skladujte vo vzpriamenej polohe a v originálnom obale na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

Montáž

Zariadenie je zabalené v jednej škatuli. Odstráňte všetok obalový materiál a skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo nefunguje, ale vždy kontaktujte dodávateľa. Obal uschovajte za účelom zaručenia bezpečného skladovania a prepravy. Zariadenie je možné zostaviť dvoma spôsobmi; namontovať na podstavce alebo na stenu.


Montáž na podstavce

1. Položte zariadenie na pevný, mäkký povrch (Obrázok 126, poz. 4).
2. Na obe strany hlavného telesa (Obrázok 126, poz. 3) nasaďte podstavce (Obrázok 126, poz. 5).
3. Podstavce priskrutkujte a dotiahnite pomocou malej skrutky (Obrázok 126, poz. 1) a krížového skrutkovača (Phillips) (Obrázok 126, poz. 2).

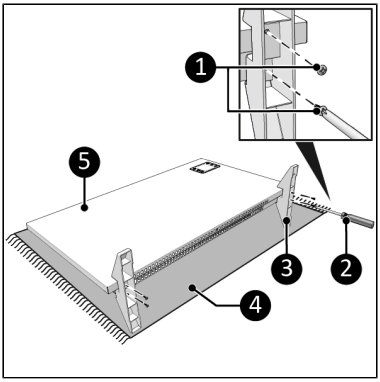

Obrázok 126.


4. Zariadenie umiestnite na vodorovný, pevný a nehorľavý povrch.
5. Zariadenie umiestnite do minimálnej vzdialenosti (Obrázok 127):
   - 150 cm nad zariadením;
   - 30 cm od bočných strán;
   - 30 cm od zadnej strany,
   - 50 cm od prednej strany.
6. Zariadenie neumiestňujte hneď pod elektrickú zásuvku.

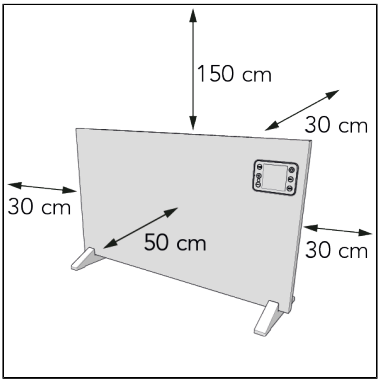

Obrázok 127.


Montáž na stenu

1. Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch. Pri montáži zariadenia použite vodováhu (Obrázok 128, poz. 1).
2. Zariadenie umiestnite v minimálnej vzdialenosti (Obrázok 128):
   - 150 cm od stropu;
   - 30 cm od bočných stien;
   - 30 cm od podlahy;
   - 50 cm v prázdnom priestore pred zariadením.
3. Zariadenie nemontujte:
   - tesne pod elektrickou zásuvkou;
   - na strop alebo strechu.

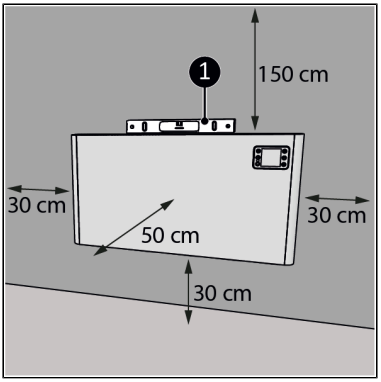

Obrázok 128.


4. Vyvŕtajte dve diery pre držiaky, najmenej 610 mm nad podlahou. Vzdialenosť medzi dierami je približne (Obrázok 129, poz. A)*:
   - Alutherm 400XS: 195 mm;
   - Alutherm 800XS: 255 mm;
   - Alutherm 1200XS: 400 mm;
5. Vložte príchytky (Obrázok 129, poz. 2).
6. Pomocou veľkej skrutky (Obrázok 129, poz. 4) a krížového skrutkovača (Phillips) (Obrázok 129, poz. 1) priskrutkujte a dotiahnite ľavý a pravý držiak (Obrázok 129, poz. 3) na stenu.

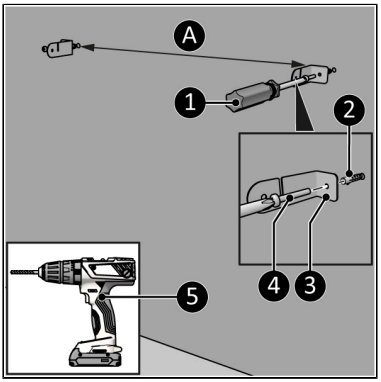


Obrázok 129.

VÝSTRAHA
*Upozorňujeme, že ide o diery pre nástenný držiak, nie o štrbiny v ohrievači.

7. Položte zariadenie na pevný, mäkký povrch (Obrázok 130, poz. 4).
8. Pomocou malej skrutky (Obrázok 130, pos. 1) a krížového skrutkovača (Phillips) (Obrázok 130, pos. 5) priskrutkujte a dotiahnite dva držiaky (Obrázok 130, pos. 2) na oboch stranách hlavného telesa (Obrázok 130, pos. 3).

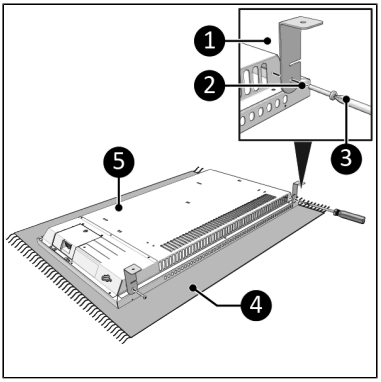


Obrázok 130.

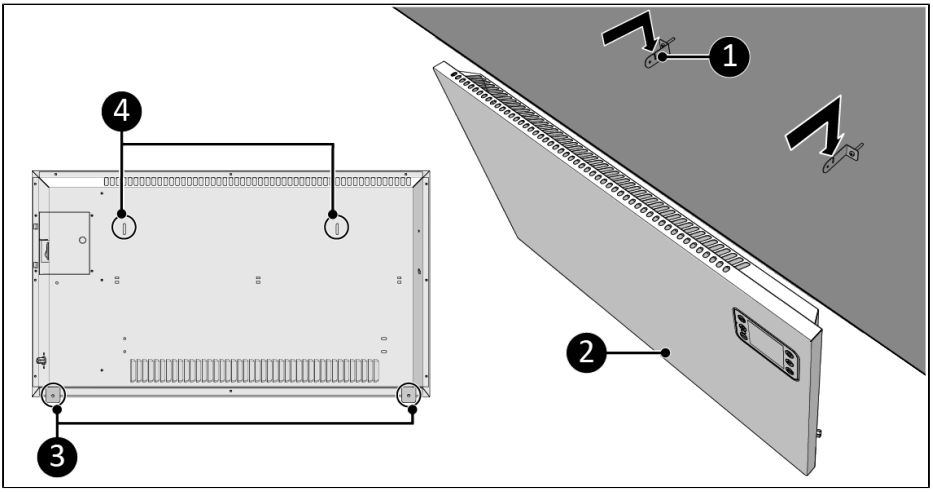

Obrázok 131.

9. Otvory pre držiaky (Obrázok 131, poz. 4) nasaďte cez nástenné držiaky (Obrázok 131, poz. 1).
10. Nechajte zariadenie (Obrázok 131, poz. 2) zapadnúť do otvorov v nástenných držiakoch (Obrázok 131, poz. 1).
11. Pomocou držiakov zariadenia (Obrázok 131, pos. 3) označte polohu spodného otvoru na stene.
12. Vyberte zariadenie z nástenných držiakov (Obrázok 131, pos. 1)

13. Vo vyznačených polohách vyvŕtajte dva otvory a vložte príchytky.
14. Nasaďte zariadenie (Obrázok 132, pos. 2) späť na nástenné držiaky (Obrázok 132, pos. 1).
15. Pomocou veľkej skrutky (Obrázok 132, pos. 4) a krížového skrutkovača (Phillips) (Obrázok 132, pos. 3) priskrutkujte a dotiahnite držiaky zariadenia (Obrázok 132, pos. 2) k stene.

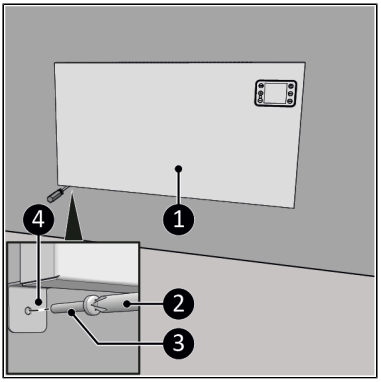

Obrázok 132.

Inštalácia

UPOZORNENIE
- Nezapájajte zástrčku do zásuvky, kým nie je zariadenie správne namontované alebo umiestnené.
- Pri inštalácii/umiestňovaní zariadenia dodržujte minimálne vzdialenosti uvedené v nižšie uvedených pokynoch.
- Priestor medzi prístrojom a stenou udržiavajte vždy voľný a bez prekážok.

UPOZORNENIE
Vždy používajte upevňovacie materiály, ktoré sú vhodné pre povrch, s ktorým pracujete a ak je to potrebné, poraďte sa s odborníkom.

UPOZORNENIE
Zariadenie neinštalujte/neumiestňujte:
- za dverami alebo v blízkosti otvoreného okna, kde môže preniknúť dážď;
- príliš blízko veľkých predmetov alebo pod policu, skriňu, závesy alebo podobné predmety. Okolo zariadenia musí voľne prúdiť vzduch.

UPOZORNENIE

Zariadenie neinštalujte/neumiestňujte:

- v blízkosti zdroja vody, ako je vaňa, sprcha, bazén alebo otvorené okno;
- na mokré povrchy a dávajte pozor, aby sa v jeho blízkosti nerozliala žiadna kvapalina;
- za dverami alebo na mieste, kadiaľ sa chodí, aby sa predišlo zakopnutiu;
- za dverami alebo v blízkosti otvoreného okna, kde môže preniknúť dážď;
- na povrchy, ako sú postele alebo koberce s vysokým vlasom, pretože by mohli blokovať otvory.

UPOZORNENIE

Stena, na ktorej je zariadenie upevnené, a steny v okruhu 1 metra od zariadenia nesmú byť vyrobené z horľavých materiálov. Materiály musia byť odolné voči teplotám najmenej 200 °C bez toho, aby horeli, topili sa, deformovali sa alebo vznietili. Pravidelne kontrolujte, či sa stena a strop neprehrievajú.


UPOZORNENIE

Podklad, na ktorý sa zariadenie umiestňuje, nesmie byť vyrobený z horľavých materiálov. Materiály musia byť odolné voči teplotám najmenej 125°C bez toho, aby horeli, topili sa, deformovali sa alebo sa vznietili. Pravidelne kontrolujte, či sa stena a strop neprehrievajú.

VÝSTRAHA

Ak je zariadenie priamo pripojené k elektrickej inštalácii, musí ho nainštalovať odborník v súlade s miestnymi predpismi.


1. Skontrolujte, či je zariadenie správne zostavené.
2. Skontrolujte, či je vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) v polohe OFF (Obrázok 133, poz. 1).
3. Zapojte sieťovú zástrčku (Obrázok 133, poz. 2) do uzemnenej nástennej zásuvky, ktorá je ľahko prístupná. Používajte uzemnenú sieťovú zásuvku s minimálnym výkonom 2500 W.

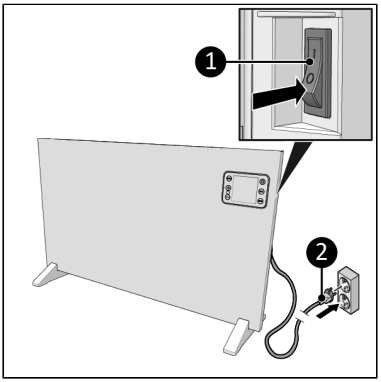

Obrázok 133.

Diaľkový ovládač

1. Odstráňte kryt (Obrázok 134, poz. 1).
2. Vyberte batérie (ak sú vložené).
3. Vložte dve batérie (AAA 1,5 V) (Obrázok 134, poz. 2) podľa označenia v priestore pre batérie. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.
4. Kryt opätovne namontujte.

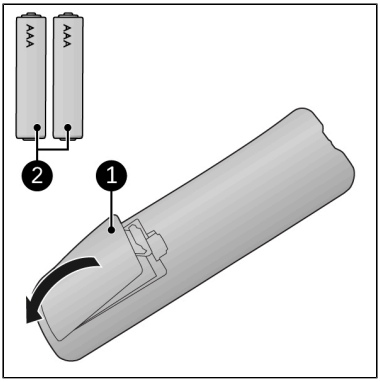

Obrázok 134.

Prevádzka

UPOZORNENIE

Nepoužívajte zariadenie:

- vonku alebo v malom priestore (<1 m^3 per 100 Watt, t.j. <10m^3 na 1000W zariadenie, alebo <25m^3 na 2500W zariadenie, pozri identifikačný štítok);
- v ľahu, v naklonenej polohe, v nesprávnej polohe alebo v polohe, ktorá nie je uvedená v tejto príručke;
- ak sú súčasti znečistené alebo mokré;
- v blízkosti veľkých predmetov, napríklad za dverami;
- v blízkosti prašného a znečisteného prostredia, ako je stavenisko;
- v blízkosti horľavých materiálov, tekutín alebo výparov, ako je kôlňa, stajňa alebo skleník;
- v blízkosti iných horľavých zdrojov a otvoreného ohňa;
- smerom k zásuvke;
- so zariadením, ktoré automaticky zapína toto zariadenie, ako napríklad časovač, stmievač alebo iný prístroj;
- s príslušenstvom, ktoré nie je odporúčané výrobcom;
- ak nie je riadne zaistené;
- smerom k nábytku, závesom, papieru, odevom, posteľnej bielizni, uterákom alebo iným horľavým materiálom, ani do vzdialenosti 1 metra od nich;
- ak sú zariadenie, elektrický kábel alebo zástrčka poškodené alebo nefungujú správne, vydávajú zvláštne zvuky, majú zvláštny zápach alebo ak vidíte dym. Okamžite prestaňte zariadenie používať a odpojte ho od napájania.



UPOZORNENIE
Pred každým použitím dbajte na to, aby:
- ste zariadenie obsluhovali suchými rukami;
- zariadenie bolo nainštalované/umiestnené bezpečne;
- výstup vzduchu a vetracie otvory zariadenia nie sú blokované.



UPOZORNENIE
Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Zariadenia sa nedotýkajte počas používania ani do piatich minút po ukončení používania.



UPOZORNENIE
Zariadenie nikdy nezakrývajte ani neblokujte a nepokladajte naň predmety, ako sú oblečenie, uteráky, deky, vankúše atď.



UPOZORNENIE
Zariadenie nikdy nepoužívajte na sušenie oblečenia.



UPOZORNENIE
Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, kým nie je správne upevnené.



UPOZORNENIE
Zariadenie sa okrem manuálneho ovládania dá ovládať aj prostredníctvom aplikácie alebo časovača. Bez ohľadu na to, ako ho ovládate, vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny!




VÝSTRAHA
Keď je zariadenie zapnuté alebo vypnuté, môže vydávať zvuk. Spôsobuje to materiál, ktorý sa pri zahrievaní a ochladzovaní rozťahuje a zmršťuje.



VÝSTRAHA
Nastavenia dňa a času sa obnovia na pôvodné hodnoty, ak sa zariadenie vypne vypínačom ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) alebo sa odpojí od elektrickej siete.

1. Nastavte prepínač ON/OFF (Zapnúť/ Vypnúť) do polohy ON (Zapnúť) (Obrázok 135, poz. 1).
2. Na displeji (Obrázok 135obrázok 17, poz. 2) sa zobrazí OFF (Vypnúť).
3. Stlačte tlačidlo ON/OFF (Zap./Vyp.).
4. Stlačte a podržte tlačidlo SET (Nastaviť), kým sa na displeji nezobrazí SET.
5. Tlačidlami plus a mínus vyberte správny deň a potvrďte tlačidlom SET.
6. Pomocou tlačidiel plus a mínus nastavte správny čas:
   - Hodiny, potvrďte tlačidlom SET (NASTAVIŤ);
   - Minúty, potvrďte tlačidlom SET (Nastaviť).

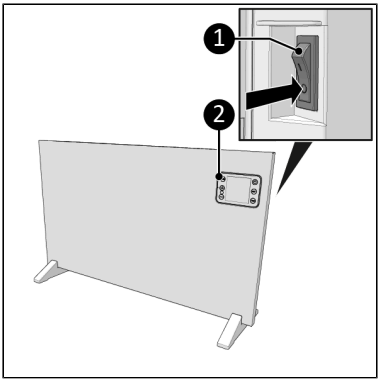

Obrázok 135.

7. Stlačením tlačidla MOD vyberte požadovanú funkciu: manuálne ovládanie alebo program.

Funkcia manuálneho ovládania

1. Pomocou tlačidiel plus a mínus nastavte výkon, pri ktorom bude ohrievač pracovať. 3 slnká označujú, či je ohrievač nastavený na nízky, stredný alebo vysoký výkon*.

*Nevzťahuje sa na zariadenie Alutherm 400XS, len tento model má iba 1 úroveň ohrevu.

Programové funkcie

1. Požadovanú teplotu nastavte na zariadení pomocou tlačidiel plus a mínus. Zariadenie automaticky zvolí správny vykurovací výkon na dosiahnutie a udržanie požadovanej teploty.
   - keď teplota okolia prekročí požadovanú teplotu, zariadenie prejde z vysokého výkonu na stredný výkon;
   - každých 10 minút zariadenie skontroluje teplotu okolia a upraví výkon vykurovania:
     - ak je teplota okolia nižšia ako požadovaná teplota o viac ako 1 stupeň, zariadenie výši kapacitu;
     - ak je teplota okolia do 1 stupňa vyššia alebo nižšia ako požadovaná teplota, zariadenie zachová aktuálnu kapacitu;
     - ak je teplota okolia vyššia ako požadovaná teplota o viac ako 1 stupeň, zariadenie zníži kapacitu.

Vo väčšine prípadov zariadenie zohreje miestnosť o niečo vyššie, ako je požadovaná teplota. Aby ste ušetrili náklady na energiu, odporúča sa nenastavovať požadovanú teplotu príliš vysoko a prispôsobiť ju podľa potreby.

Nastavenie týždenného časovača

VÝSTRAHA
Týždenný časovač možno nastaviť pomocou diaľkového ovládača, ale jednoduchšie sa nastavuje pomocou aplikácie Eurom Smart.

1. Skontrolujte, či je zariadenie nastavené na funkciu programu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK, kým sa na obrazovke nezobrazí 01.
3. Pomocou tlačidiel plus a mínus vyberte požadované nastavenie:
   - 01 – jednorazové nastavenie (musí spadať do aktuálneho týždňa).
   -][– nastavenie každý týždeň.
4. Potvrďte tlačidlom SET; Na displeji bliká ON (Zapnúť).
5. Pomocou tlačidiel plus a mínus vyberte:
   - požadovaný deň, potvrďte tlačidlom SET,
   - požadovanú teplotu, potvrďte tlačidlom SET,
   - požadované hodiny, potvrďte tlačidlom SET;
   - požadované minúty, potvrďte tlačidlom SET.
6. Na obrazovke sa objaví 01 SET OFF; opakujte krok 5, aby ste určili čas deaktivácie.
7. Na obrazovke sa objaví 02, existujú dve možnosti:
   - Nastavte ďalšie časy aktivácie a deaktivácie, opakujte kroky 5 a 6 pre každý požadovaný čas. Uistite sa, že si nastavenia časovača navzájom neodporujú: maximálne 28 za týždeň, maximálne 4 za deň.
   - Ak ste nastavili časy aktivácie a deaktivácie, počkajte, kým sa displej vráti k štandardným nastaveniam.
8. Na displeji sa zobrazí P a zariadenie sa v nastavenom čase automaticky zapne a vypne.

Zobrazenie týždenného nastavenia časovača

1. Pre WEEK opakovane stáčajte . Postupne uvidíte nasledujúce nastavenia časovača:
   - jednorazové alebo opakované,
   - nastavenie teploty,
   - čas zapnutia časovača,
   - čas vypnutia časovača,
   - ďalšie nastavenie časovača.

Zobrazí sa všetkých 28 nastavení časovača. Vrátane nastavení, ktoré neboli nakonfigurované.

Vypnutie nastavenia týždenného časovača

1. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK (Týždeň), kým na obrazovke začne blikať 01, alebo][.
2. Stlačte a podržte MOD, až kým z obrazovky nezmizne TIME, čo znamená, že údaje sa zachovajú, ale nebudú aktívne. Opätovným stlačením MOD, kým sa nezobrazí TIME, časovač znovu aktivujete.

Vymazanie nastavenia týždenného časovača

1. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK, kým sa na obrazovke nezobrazí 01 alebo][.
2. Prejdite cez 01 alebo][a krátkym stlačením tlačidla SET.

3. Keď sa zobrazí číslo nastavenia časovača, ktoré chcete zmeniť, stlačte o niečo dlhšie SET. Budete počuť krátke pípnutie a vybrané nastavenie bolo odstránené.
4. Ak chcete vymazať všetky nastavenia časovača, stlačte a podržte tlačidlo WEEK. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá MODE (REŽIM) a SET (NASTAVIŤ), až kým budete počuť pípnutie. Na obrazovke sa zobrazí 88:88, čo znamená, že boli odstránené všetky nastavenia.

Režim ochrany proti námraze

Na diaľkovom ovládači je tlačidlo pre ochranu proti námraze, ktoré je možné stlačiť a vytvoriť a udržiavať izbovú teplotu 5°C.

1. Pre aktiváciu stlačte Tlačidlo ochrany proti námraze. Na displeji sa zobrazí FP.
2. Pre deaktiváciu stlačte Tlačidlo ochrany proti námraze.

Ak ohrievač pracuje v režime ochrany proti námraze a aktivuje sa nastavenie časovača, zariadenie začne pracovať podľa nastavenia časovača. Po ukončení nastavenia časovača a vypnutí zariadenia sa zariadenie nevráti do režimu ochrany proti námraze.

Detekcia otvoreného okna

1. Aktivujte ho stlačením tlačidla detekcie otvoreného okna. Na displeji sa zobrazí indikátor otvoreného okna.
2. Keď okolitá teplota do 15 minút klesne na 5 °C alebo viac, zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu a na displeji začne blikať indikátor otvoreného okna.
3. Deaktivujte ho stlačením tlačidla detekcie otvoreného okna.

Režim ECO

Na diaľkovom ovládači je tlačidlo ECO pre energeticky efektívny režim; zariadenie udržuje izbovú teplotu na 16 °C.

1. Pre aktiváciu stlačte tlačidlo ECO. Na obrazovke sa zobrazí EC.
2. Pre deaktiváciu stlačte tlačidlo ECO.

Ak ohrievač pracuje v režime ECO a nastavenie časovača sa aktivuje, zariadenie začne pracovať podľa nastavenia časovača. Po ukončení nastavenia časovača a vypnutí zariadenia sa zariadenie nevráti do režimu ECO.

Aplikácia Eurom Smart



VÝSTRAHA
Nepoužívajte týždenný časovač, vytvorený pomocou zariadenia v rovnakom čase, ako týždenný časovač, vytvorený pomocou aplikácie Eurom Smart. Nastavenia časovača, vytvorené pomocou aplikácie Eurom Smart sa na displeji zariadenia nezobrazia. Nastavenia časovača, vytvorené na zariadení sa v aplikácii Eurom Smart nezobrazia.



VÝSTRAHA
Pri prvom pripojení zariadenia Eurom sa odporúča zapnúť Bluetooth na vašom smartfóne. Vďaka tomu pripojenie prebehne rýchlejšie a jednoduchšie.

Zariadenie je možné ovládať pomocou aplikácie v smartfóne alebo tablete. Aplikáciu Eurom Smart je možné používať na:

- zapnutie a vypnutie prístroja;
- regulovanie teploty;
- aktivovanie režimu ECO;
- aktivovanie režimu ochrany proti mrazu.

Túto aplikáciu je možné použiť aj na nastavenie dvadsiatich nastavení časovača zapnutia a vypnutia denne, na týždennom časovači.

1. Otvorte príručku k aplikácii Eurom Smart pomocou kódu QR (Obrázok 136) alebo prejdite na stránku www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Prečítajte si celú príručku aplikácie Eurom Smart.
   - Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, na displeji sa zobrazí symbol Wi-Fi.
   - Ak symbol Wi-Fi bliká, neexistuje žiadne pripojenie.

Obrázok 136.

Smart Timer (časovač)

1. Vytvorte si harmonogram s dňami a časmi v aplikácii Eurom Smart. Nastavenia časovača nastavené v aplikácii:
   - budú uložené v zariadení;
   - nebudú viditeľné na zariadení;
   - zostanú k dispozícii, ak sa odpojí Wi-Fi;
   - zostanú k dispozícii, ak je zariadenie vypnuté alebo odpojené od elektrickej siete;
   - je možné odstrániť iba prostredníctvom aplikácie.
2. Údaje v aplikácii pravidelne kontrolujte.

Obnovenie pripojenia Wi-Fi

1. Stlačte a podržte tlačidlo MOD (Režim), kým nezaznie pípnutie. Existujúce pripojenia budú odstránené. Symbol Wi-Fi začne blikať a je možné vytvoriť nové pripojenie.

Vypnutie pripojenia Wi-Fi

1. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým nezaznie pípnutie. Wi-Fi je vypnuté a symbol Wi-Fi z displeja zmizne.
2. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým nezaznie pípnutie. Wi-Fi je zapnuté a na displeji sa zobrazí symbol Wi-Fi.

Wi-Fi termostat pripravený (voliteľné)
Toto zariadenie je možné pripojiť k voliteľnému Wi-Fi termostatu. Teplota sa meria na Wi-Fi termostate namiesto zariadenia. Tým sa zabezpečí optimalizovaná úroveň komfortu. Zariadenie bude pokračovať v ohreve, kým sa nedosiahne nastavená teplota Wi-Fi termostatu.

K jednému Wi-Fi termostatu je možné pripojiť viacero zariadení. Všetky pripojené zariadenia sa budú zapínať a vypínať súčasne.

Ak chcete použiť termostat Wi-Fi:

1. Wi-Fi termostat umiestnite do akejkoľvek zásuvky.
2. Stiahnite si aplikáciu Eurom Smart App do (mobilného) zariadenia.
3. Otvorte aplikáciu Eurom Smart App.
4. Pridajte Wi-Fi termostat a ďalšie zariadenia do aplikácie Eurom Smart.
5. Prejdite na zariadenie (zariadenia) a stlačením tlačidla párovania spárujte zariadenie (zariadenia) s termostatom Wi-Fi.

Zariadenie je pripojené k Wi-Fi termostatu. V aplikácii Eurom Smart a na zariadení sa rozsvieti znak G. Teraz si môžete užívať optimalizovanú úroveň komfortu trvalého elektrického vykurovania.

Režim ECO
Aplikácia Eurom Smart App obsahuje tlačidlo ECO. V režime ECO zariadenie udržuje izbovú teplotu na 16 °C.

1. Pre aktiváciu stlačte tlačidlo ECO. Na obrazovke sa zobrazí EC.
2. Pre deaktiváciu stlačte tlačidlo ECO.

Ak ohrievač pracuje v režime ECO a aktivuje sa nejaké nastavenie časovača, zariadenie začne pracovať podľa nastavenia časovača. Po ukončení nastavenia časovača sa zariadenie nevráti do režimu ECO.

Režim ochrany proti námraze
V aplikácii Eurom Smart je tlačidlo pre ochranu proti námraze, ktoré je možné stlačiť a vytvoriť a udržiavať izbovú teplotu 5°C.

1. Pre aktiváciu stlačte Tlačidlo ochrany proti námraze. Na displeji sa zobrazí FP.
2. Pre deaktiváciu stlačte Tlačidlo ochrany proti námraze.

Ak zariadenie pracuje v režime ochrany proti námraze a aktivuje sa nastavenie časovača, zariadenie začne pracovať podľa nastavenia časovača. Po ukončení nastavenia časovača a vypnutí zariadenia sa zariadenie nevráti do režimu ochrany proti námraze.

Po ukončení používania



UPOZORNENIE
Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Dbajte na to, aby ste zariadenie vypli, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.

VÝSTRAHA
- Pri odpájaní zariadenia zo siete neťahajte za napájací kábel ani zariadenie neprenášajte za napájací kábel.
- Napájací kábel nestáčajte veľmi natesno ani okolo ostrých rohov.
- Napájací kábel neobmotávajte okolo zariadenia.

1. Skontrolujte, či je vypínač ON/OFF (Zapnúť/vypnúť) v polohe OFF (vypnúť).
2. Napájaciu zástrčku odpojte z napájacej zásuvky.
3. Zariadenia sa nedotýkajte, kým nevychladne.
4. Stočte napájací kábel.
5. Batérie vyberte z diaľkového ovládania.

Údržba

UPOZORNENIE
Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie a údržbu zariadenia.

VÝSTRAHA
- Zariadenie (vrátane kábla a zástrčky) žiadnym spôsobom neopravujte ani neupravujte.
- Údržbu a opravy zariadenia musí vykonať personál oprávnený spoločnosťou EUROM.

Údržbu a opravy musí vykonávať EUROM autorizovaný odborník. Ak je poškodený elektrický kábel a/alebo elektrická zástrčka, musí ich vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo rizikám.

Čistenie

UPOZORNENIE
Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Dbajte na to, aby ste pred čistením zariadenie vypli, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.

VÝSTRAHA
- Udržujte zariadenie čisté. Prach, nečistoty a/alebo usadeniny v zariadení často spôsobujú prehriatie. Nezabudnite tento typ usadenín pravidelne odstraňovať.
- Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.

VÝSTRAHA
Nepoužívajte:
- drôtenky;
- tvrdé kefy;
- horľavé, agresívne ani chemické čistiace prostriedky.

Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.

Zariadenie sa odporúča čistiť po každom použití a pred uskladnením.

1. Opatrne povysávajte otvory, aby ste odstránili prach a nečistoty.
2. Zariadenie utrite vlhkou, čistou, mäkkou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna, alebo jemnou kefkou.
3. Pred používaním a uskladnením nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Likvidácia



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadov môžete predísť tým, že recyklujete zodpovedným spôsobom, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu prevziať tento výrobok na environmentálne bezpečnú recykláciu.

Z bezpečnostných dôvodov smie zariadenie rozmontovať iba výrobca.

Pred likvidáciou vyberte batériu z diaľkového ovládača a zlikvidujte ju v určených zberných kontajneroch v obchodoch a supermarketoch v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.

Atenționări obligatorii

Citiți cu atenție și în întregime instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza (și instala) acest dispozitiv.



AVERTISMENT

Unele componente ale acestui produs se pot încălzi puternic și pot provoca arsuri.

- O atenție deosebită trebuie acordată acolo unde sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.
- Asigurați-vă că dispozitivul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet înainte de curățare și întreținere.



AVERTISMENT

Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.



AVERTISMENT

În caz de utilizare sau instalare incorectă, există riscul de șocuri electrice și/sau incendiu.



AVERTISMENT

Nu utilizați acest încălzitor în încăperi mici, atunci când sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să iasă din acestea pe cont propriu, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.



AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, țineți materialele textile, draperiile sau orice alt material inflamabil la o distanță de minimum 1 metru față de orificiul de evacuare a aerului.



AVERTISMENT

Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Înghițirea poate cauza arsuri chimice, perforarea țesutului moale și decesul. Arsurile severe pot apărea în decurs de 2 ore de la ingerare. Solicitați asistență medicală imediat.

- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de 8 ani și mai mult, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au beneficiat de supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg pericolele asociate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.

- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani pot porni/opri dispozitivul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă au beneficiat de supraveghere sau de instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului în condiții de siguranță și dacă au înțeles pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani nu trebuie să branșeze, regleze și să curețe dispozitivul sau să efectueze operațiuni de întreținere.
- Împiedicați stropirea cu apă sau pătrunderea apei în dispozitiv. Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide și asigurați-vă că dispozitivul nu poate cădea în apă. Deconectați dispozitivul dacă se udă. Nu îl expuneți la jet de apă puternic.
- Înainte de utilizare, verificați noul dispozitiv (inclusiv cablul și ștecărul) pentru a depista eventuale deteriorări vizibile. Nu folosiți niciodată un dispozitiv deteriorat, ci duceți-l înapoi la furnizor pentru înlocuire.
- Încălzitorul nu trebuie să fie amplasat exact sub o priză de curent.
- Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei băi, a unui duș sau a unei piscine.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă a suferit căzături.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă există semne vizibile de deteriorare.
- Poziționați încălzitorul pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Nu utilizați încălzitorul până când picioarele/roțile nu au fost montate conform descrierii din acest manual.

Avertismente obligatorii pentru instalare



AVERTISMENT
Pungile din plastic pot reprezenta un pericol. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați aceste pungi la îndemâna bebelușilor și copiilor.



AVERTISMENT
Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet înainte de instalarea dispozitivului.



AVERTISMENT
Nu instalați acest dispozitiv cu fața spre sau la o distanță mai mică de 1 metru de mobilă, perdele, hârtie, haine, lenjerie de pat, prosoape sau alte materiale inflamabile.



ATENȚIE
Pentru a evita pericolele cauzate de resetarea accidentală a decuplării termice, acest dispozitiv nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de rețeaua de alimentare cu energie electrică.

- Instalați dispozitivul numai conform procedurii descrise în acest manual.
- În situația în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, de către reprezentantul de service al acestuia sau de către persoane calificate în domeniu.

Avertismente obligatorii pentru baterii



AVERTISMENT
Nu atingeți bateriile deteriorate și/sau cu scurgeri! Dacă pielea, ochii sau membranele mucoase intră în contact cu lichidul bateriei, clătiți zonele afectate cu multă apă curată cât mai curând posibil. Nu vă frecați ochii! Consultați un medic imediat!



ATENȚIE
Pericol de arsuri chimice! Purtați mănuși de protecție.

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie să fie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie să fie scoase din dispozitiv înainte de a fi încărcate.
- Nu trebuie să fie amestecate tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu baterii uzate.
- Bateriile trebuie să fie introduse respectând polaritatea corectă.
- Bateriile descărcate trebuie să fie scoase din dispozitiv și eliminate în siguranță.
- Dacă dispozitivul urmează să fie depozitat neutilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateriile trebuie să fie scoase.
- Bornele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Dacă capacul compartimentului bateriei nu se închide în mod corespunzător, nu utilizați telecomanda și nu o lăsați la îndemâna copiilor.
- Aruncați bateriile descărcate conform instrucțiunilor producătorului.
- Verificați bateriile în mod regulat. Scurgerile de substanțe chimice pot cauza deteriorarea pe termen lung a dispozitivului. Fiți deosebit de atenți atunci când manipulați bateriile deteriorate sau care prezintă scurgeri.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc și nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui.
- Fiți conștienți de riscul ca bornele dispozitivelor alimentate cu baterii sau bateria să fie scurtcircuitate de obiecte metalice.
- Nu deschideți, deformați sau scurtcircuitați bateriile, deoarece acest lucru poate provoca scurgeri de substanțe periculoase.
- Nu utilizați baterii modificate sau deteriorate.

Instrucțiuni generale de siguranță pentru încălzitoare

AVERTISMENT

Aparatul este dotat cu o protecție la supraîncălzire care îl oprește automat în caz de supraîncălzire internă. Opriți aparatul, deconectați ștecherul, scoateți sursa de supraîncălzire, lăsați-l să se răcească și apoi folosiți-l normal. Nu utilizați aparatul dacă sursa de supraîncălzire nu poate fi localizată sau dacă problema persistă și contactați întotdeauna furnizorul dvs.

AVERTISMENT

Dispozitivul este prevăzut cu un sistem de siguranță împotriva răsturnării, care asigură oprirea automată în caz de răsturnare. Când dispozitivul este readus în poziția verticală, acesta va relua funcționarea normală, dar (înainte de reutilizare), opriți-l, deconectați-l și verificați dacă este deteriorat. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau funcționează defectuos, dar duceți-l la o verificare/pentru a fi reparat!

- Utilizați acest dispozitiv numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul descris în acest manual.
- Conectați dispozitivul numai la o priză de perete. Nu îl conectați la o cutie de joncțiune, la un prelungitor, la un adaptor cu mai multe prize, etc.
- Ștecherul de alimentare se poate încălzi ușor în timpul utilizării; dacă devine fierbinte, deconectați dispozitivul și contactați un electrician.
- Dispozitivul trebuie să fie conectat la o priză adecvată, rezistentă la apă și cu împământare. Toate conexiunile electrice trebuie să rămână uscate în orice situație.
- Tensiunea și frecvența de conectare a dispozitivului trebuie să corespundă cu tensiunea și frecvența prizei pe care o utilizați. Instalația electrică trebuie să fie protejată cu un întrerupător de curent rezidual de 30 mA.
- Pentru a evita supraîncărcarea sau defectarea siguranțelor, evitați utilizarea altor echipamente la aceeași priză sau grup electric la care este conectat dispozitivul dumneavoastră, dacă acesta are o putere mai mare de 2500W (consultați eticheta de identificare).
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă în orice moment, astfel încât dispozitivul să poată fi deconectat cu ușurință în caz de urgență.
- Desfășurați complet cablul electric al dispozitivului înainte de a introduce ștecărul în priză și asigurați-vă că acesta nu atinge părțile fierbinți ale dispozitivului sau că nu se poate încălzi în alt mod. Nu așezați cablul electric sub covoare, covorașe, prețuri, etc. și nu lăsați cablul în zone în care se circulă. Asigurați-vă că nu se poate călca pe cablu și că deasupra acestuia nu este așezată nicio piesă de mobilier. Nu treceți cablul electric de-a lungul colțurilor ascuțite și, după utilizare, nu îl înfășurați prea strâns! Împiedicați contactul cablului cu ulei, solvenți și obiecte ascuțite. Verificați periodic cablul pentru a vedea dacă este deteriorat. Nu răsuciți sau îndoiți cablul electric și nu îl înfășurați în jurul dispozitivului, aceste acțiuni putându-i deteriora izolația!
- Opriți dispozitivul utilizând comutatorul (principal); nu deconectați dispozitivul în timp ce acesta funcționează.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a muta sau deconecta dispozitivul.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în orificiile dispozitivului.

- Nu utilizați un cablu prelungitor, acest lucru putând provoca supraîncălzire și incendiu. Dacă utilizarea unui prelungitor este absolut necesară, asigurați-vă că acesta nu este deteriorat. Utilizați un cablu prelungitor cu o putere maximă mai mare decât capacitatea maximă a dispozitivului. Întotdeauna desfaceți complet cablul prelungitor pentru a preveni supraîncălzirea.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat când funcționează.
- Nu expuneți dispozitivul la vibrații puternice sau la solicitări mecanice.
- Acest dispozitiv nu este potrivit pentru utilizare în spații umede, cum ar fi băi, toalete etc. Nu amplasați niciodată dispozitivul în apropierea surselor și rezervoarelor de apă (robinet, cadă, duș, toaletă, chiuvetă, piscină etc.).

Garanție

EUROM oferă o garanție de 60 de luni pentru acest dispozitiv de la data achiziției. Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea normală. Garanția nu se aplică dacă defectul este rezultatul unei utilizării neintenționate sau neglijente a dispozitivului. Producătorul, importatorul și furnizorul nu sunt responsabili pentru conectarea incorectă.

Introducere

Vă mulțumim pentru că ați ales acest dispozitiv EUROM. Ați achiziționat un dispozitiv de calitate, de care vă veți bucura timp de mulți ani. Utilizarea acestui dispozitiv în mod corect și cu atenție va reduce riscul de vătămare corporală sau de deteriorare materială.



ATENȚIE
Este important să citiți și să înțelegeți acest manual de instrucțiuni, înainte de a asambla, a instala și a utiliza dispozitivul.

Acest manual descrie utilizarea corectă și sigură a acestui dispozitiv. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare. Manualul este o componentă esențială a dispozitivului și trebuie să fie oferit noului proprietar în cazul unei revânzări sau al unui schimb. Acest manual a fost întocmit cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a îmbunătăți și de a modifica acest manual în orice moment. Imaginile utilizate pot fi diferite.

Următoarele simboluri și termeni sunt utilizați în acest manual pentru a atenționa cititorul asupra problemelor de siguranță și a informațiilor importante:



AVERTISMENT
Indică o situație periculoasă care, dacă instrucțiunile legate de siguranță nu sunt respectate, poate conduce la rănirea operatorului sau a persoanelor din apropiere, la deteriorări ușoare și/sau moderate ale produsului sau ale mediului înconjurător.

ATENȚIE
Indică o situație periculoasă care, dacă instrucțiunile de siguranță nu sunt respectate, poate conduce la deteriorarea ușoară și/sau moderată a produsului sau a mediului înconjurător.

Identificare

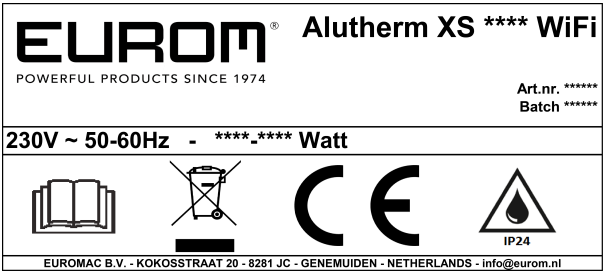


Figura 137.

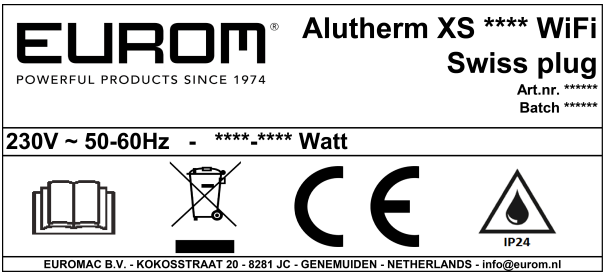


Figura 138.

Specificații

Tip	400 XS Wi-Fi	800 XS Wi-Fi	1200 XS Wi-Fi
Dimensiunea produsului:	21,5 x 40 x 42,9 cm	21,5 x 56 x 42,9 cm	21,5 x 70,5 x 42,9 cm
Greutate:	2,5 kg	3,3 kg	4 kg
Tensiune:	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz
Putere (L/M/H):	400W	300 / 500 / 800W	500 / 700 / 1200W
Grad de protecție:	IP24	IP24	IP24
Clasa de protecție:	Clasa I	Clasa I	Clasa I
Suprafața minimă a spațiului:	4 m^3	8 m^3	12 m^3

Euromac B.V. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.eurom.nl/declaration- of- conformity/

- Banda de frecvență Wi-Fi și Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în această bandă de frecvență / aceste benzi de frecvență:
  - Wi-Fi: 17,5dBm
  - Bluetooth: 6,5dBm

Descriere

Alutherm XS Wi-Fi este un încălzitor electric ușor de folosit pentru utilizarea în interior (Fig. 139). Dispozitivul este dotat cu un temporizator cu programare zilnică sau săptămânală. Alutherm XS Wi-Fi poate fi utilizat împreună cu aplicația Eurom Smart App.

Despachetare

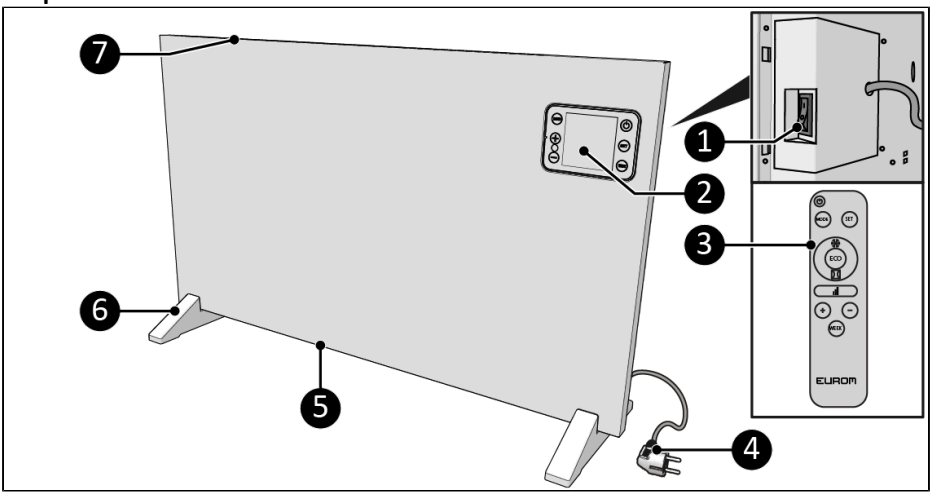


Figura 139.

Nr.	Descriere	Nr.	Descriere
1	Comutator ON/OFF (PORNIT/OPRIT)	5	Grilă de siguranță la admisia aerului
2	Panou de control și afișaj cu LED-uri	6	Socluri (opționale)
3	Telecomandă	7	Grilă de siguranță la evacuarea căldurii
4	Ștecher		

Panoul de control

1. Butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
2. Afișaj cu LED-uri
3. Butonul SET (CONFIGURARE)
4. Butonul WEEK (SĂPTĂMÂNĂ)
5. Butonul Minus
6. Receptor telecomandă
7. Butonul plus
8. Butonul MOD (MODE)

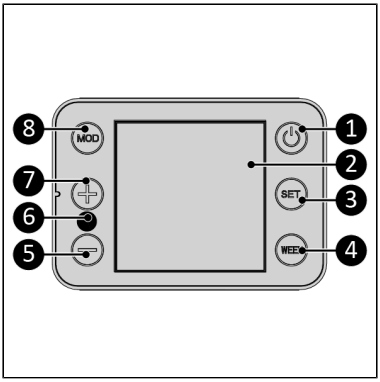


Figura 140.

Afișaj cu LED-uri

Afișajul cu LED-uri se va stinge dacă nu se fac reglări timp de 2 minute. Afișajul LED se va aprinde din nou când apăsați orice buton.

Indicare stare (Fig. 141, poz.1):

- Cei 3 sori arată dacă încălzitorul este setat la capacitate mică, medie sau mare.
- Simbolul Wi-Fi arată dacă există o conexiune Wi-Fi.
- "P" indică faptul că funcția programului este activă.
- „M" indică faptul că funcția manuală este activă.

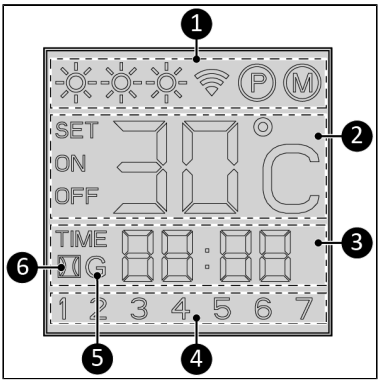


Figura 141.

Afișaj temperatură (Fig. 141, poz. 2):

- SET indică faptul că ziua sau ora pot fi setate sau că temperatura SET este afișată pe ecran.
- ON indică faptul că încălzitorul este pornit.
- OFF indică faptul că încălzitorul a fost oprit de la butonul de stand-by (în așteptare).
- Temperatura indicată în grade Celsius.

Indicator de timp (Fig. 141, poz. 3):

- Ora afișată în format de 24 ore.

Indicator pentru zi (Fig. 141, poz. 4):

- Numărul corespunde cu ziua săptămânii: 1 = luni, 2 = marți etc.

Indicator Wi-Fi (Fig. 141, poz. 5):

• "G" indică faptul că dispozitivul este conectat la termostatul Wi-Fi.

Detectare a ferestrelor deschise (Fig. 141, pos. 6):

• Detectarea ferestrei deschise este activă.

Telecomandă

ATENȚIE
Bateriile nu sunt incluse.

1. Butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
2. Butonul SET (CONFIGURARE)
3. Buton de protecție împotriva înghețului
4. Buton detectare fereastră deschisă
5. Butonul Minus
6. Butonul WEEK (SĂPTĂMÂNĂ)
7. Butonul plus
8. Butonul capacitate termică
9. Buton ECO
10. Butonul MODE (MOD)

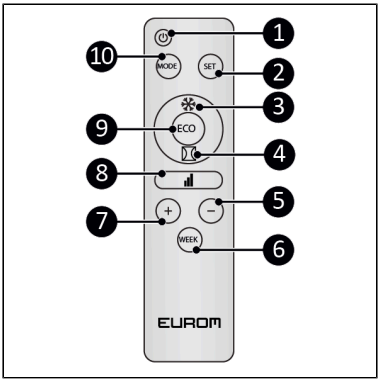


Figura 142.

Transport și depozitare

AVERTISMENT
Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet înainte de depozitare.

• Curățați dispozitivul înainte de a-l depozita.
• Transportați dispozitivul în poziție verticală.
• Depozitați dispozitivul în poziție verticală, în ambalajul său original, într-o zonă răcoroasă, uscată și lipsită de praf.

Asamblare

Aparatul este ambalat într-o singură cutie. Scoateți tot materialul de ambalare și verificați ca aparatul să nu fie deteriorat. Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat și contactați-vă întotdeauna furnizorul. Păstrați ambalajul pentru depozitare și transport în condiții de siguranță. Dispozitivul poate fi asamblat în două moduri; montat pe socluri sau pe un perete.

Montarea pe socluri

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață fixă, netedă (Fig. 143, poz. 4).
2. Așezați soclurile (Fig. 143, poz. 3) pe ambele părți ale corpului principal (Fig. 143, poz. 5).
3. Înșurubați și strângeți soclurile cu un șurub mic (Fig. 143, poz. 1) și cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap în cruce (Fig. 143, poz. 2).

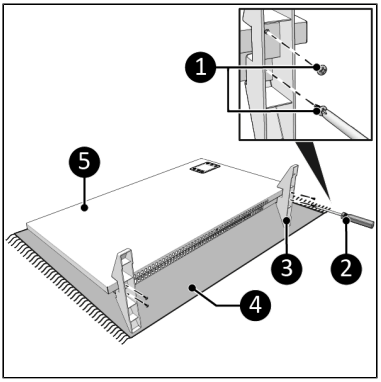


Figura 143.

4. Așezați dispozitivul pe o suprafață orizontală, solidă și neinflamabilă.
5. Amplasați dispozitivul prevăzând un spațiu liber (Fig. 144) de minim:
   - 150 cm pe partea de sus;
   - 30 cm pe laterale;
   - 30 cm pe partea din spate;
   - 50 cm pe partea din față.
6. Nu așezați dispozitivul imediat sub o priză.

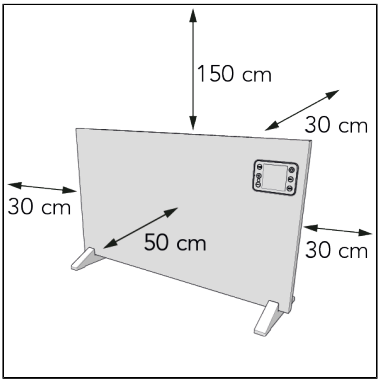


Figura 144.

Montarea pe perete

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață verticală și solidă. Utilizați o nivelă cu bulă de aer atunci când amplasați dispozitivul (Figura 9Fig. 145, poz. 1).
2. Amplasați dispozitivul la o distanță minimă (Fig. 145) de:
   - 150 cm față de tavan;
   - 30 cm față de pereții laterali;
   - 30 cm față de podea;
   - 50 cm spațiu liber în față.
3. Nu montați dispozitivul:
   - imediat sub o priză;
   - pe un tavan sau un acoperiș.

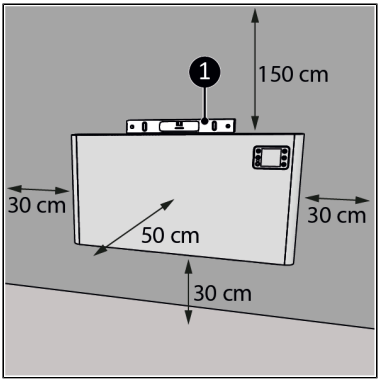


Figura 145.

4. Faceți două găuri la cel puțin 610 mm deasupra podelei, pentru suporturi. Distanța dintre găuri este de aproximativ (Fig. 146, poz. A)*:
   - Alutherm 400XS: 195 mm;
   - Alutherm 800XS: 255 mm;
   - Alutherm 1200XS: 400 mm;
5. Montați prize de perete (Fig. 146, poz. 2).
6. Înșurubați și strângeți suporturile din stânga și dreapta (Fig. 146, poz. 3) pe perete cu un șurub mare (Fig. 146, poz. 4), folosind o șurubelniță cu cap în cruce (Fig. 146, poz. 1).

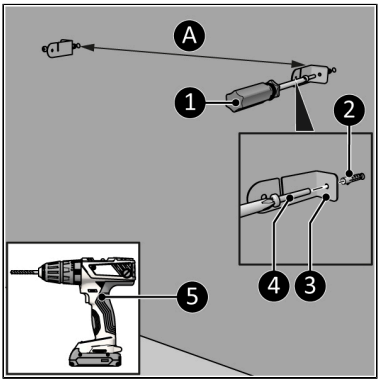


Figura 146.

ATENȚIE
*Rețineți faptul că acestea sunt găurile pentru suportul de perete și nu pentru canelurile încălzitorului.

7. Așezați dispozitivul pe o suprafață fixă, netedă (Fig. 147, poz. 4).
8. Înșurubați și strângeți două suporturi (Fig. 147, pos. 1) pe ambele părți ale corpului principal (Fig. 147, pos. 5) cu un șurub mic (Fig. 147, pos. 2), folosind o șurubelniță cu cap în cruce (Fig. 147, pos. 3).

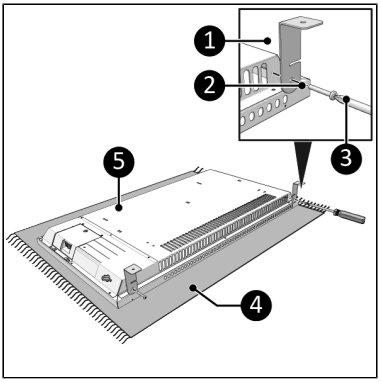


Figura 147.

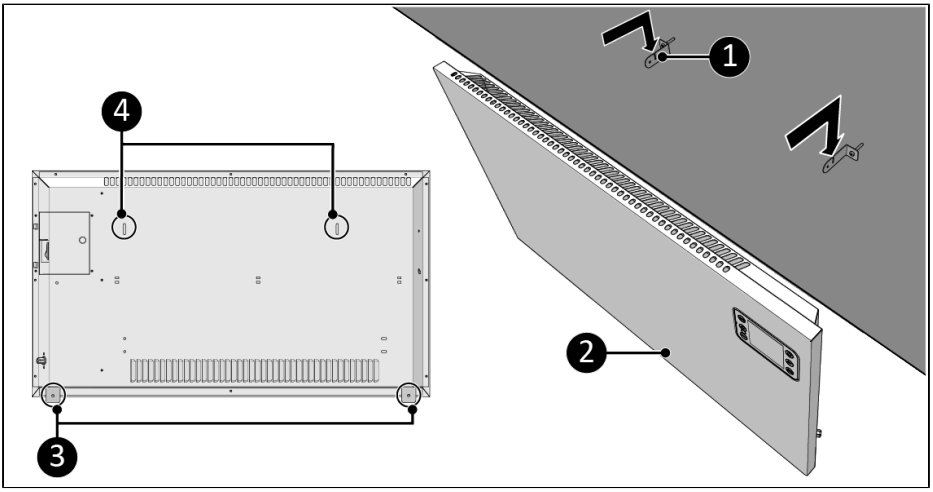


Figura 148.

9. Așezați găurile suportului (Fig. 148, poz. 4) peste suporturile de perete (Fig. 148, poz. 1).
10. Lăsați dispozitivul (Fig. 148, poz. 2) să cadă în orificiile suporturilor de perete (Fig. 148, poz. 1).
11. Utilizați suporturile dispozitivului (Fig. 148, pos. 3) pentru a marca poziția găurii din partea de jos pe perete.
12. Scoateți dispozitivul de pe suporturile de perete (Fig. 148, pos. 1)

13. Faceți două găuri în pozițiile marcate și așezați diblurile.
14. Așezați dispozitivul (Fig. 149, pos. 2) înapoi pe suporturile de perete (Fig. 149, pos. 1).
15. Înșurubați și strângeți suporturile dispozitivului (Fig. 149, pos. 4) cu un șurub mare (Fig. 149, pos. 3) pe perete, folosind o șurubelniță cu cap în cruce (Fig. 149, pos. 2).

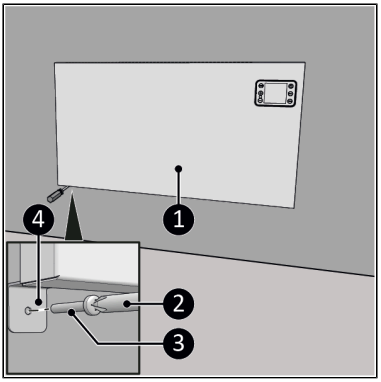


Figura 149.

Instalare

AVERTISMENT
- Nu introduceți ștecherul în priza de perete înainte ca dispozitivul să fie montat sau amplasat în mod corect.
- La instalarea/poziționarea dispozitivului respectați distanțele minime din instrucțiunile de mai jos.
- Nu blocați niciodată spațiul dintre dispozitiv și perete.

AVERTISMENT
Asigurați-vă că utilizați întotdeauna materiale de fixare potrivite pentru suprafața cu care lucrați, dacă este cazul. Consultați un expert dacă este necesar.

AVERTISMENT
Nu instalați/poziționați dispozitivul:
- în spatele unei uși sau lângă o fereastră deschisă, pe unde ar putea pătrunde ploaia;
- prea aproape de obiecte mari sau sub un raft, dulap, perdele sau similare. În jurul acestui dispozitiv aerul trebuie să poată circula liber.



AVERTISMENT

Nu instalați/poziționați dispozitivul:

- lângă o sursă de apă, cum ar fi o baie, un duș, o piscină sau o fereastră deschisă;
- pe suprafețe umede și evitați orice lichide vărsate în apropiere;
- în spatele unei uși sau de-a lungul unui traseu de mers pe jos pentru a evita împiedicările;
- în spatele unei uși sau lângă o fereastră deschisă, pe unde ar putea pătrunde ploaia;
- pe suprafețe precum paturi sau covoare cu fir lung, deoarece deschiderile sale ar putea fi blocate.



AVERTISMENT

Peretele pe care este fixat dispozitivul și pereții aflați la o distanță de 1 metru de dispozitiv nu trebuie să fie făcuți din materiale inflamabile. Materialele trebuie să fie rezistente la temperaturi de cel puțin 200 °C fără a arde, a se topi, a se deforma sau a lua foc. Verificați periodic dacă peretele și tavanul nu se supraîncălzesc.



AVERTISMENT

Baza pe care este amplasat dispozitivul nu trebuie să fie făcută din materiale inflamabile. Materialele trebuie să fie rezistente la temperaturi de cel puțin 125°C fără a se arde, a se topi, a se deforma sau a lua foc. Verificați periodic dacă peretele și tavanul nu se supraîncălzesc.



ATENȚIE

Dacă dispozitivul este conectat direct la instalația dvs. electrică, acesta trebuie să fie instalat de un specialist în conformitate cu reglementările locale.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este asamblat corect.
2. Asigurați-vă că întrerupătorul PORNIT/OPRIT este în poziția OPRIT (Fig. 150, poz. 1).
3. Introduceți ștecărul (Fig. 150, poz. 2) într-o priză de perete cu împământare, ușor accesibilă. Utilizați o priză de perete cu împământare, cu o putere minimă de 2500 W.

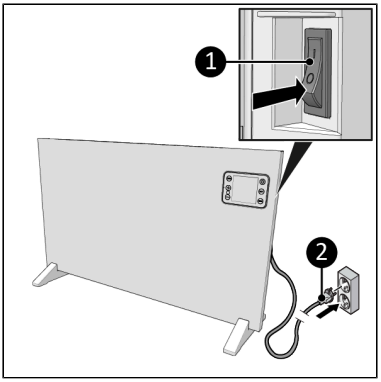


Figura 150.

Telecomandă

1. Scoateți capacul (Fig. 151, poz. 1).
2. Scoateți bateriile (dacă există).
3. Introduceți două baterii (AAA 1,5 V) (Fig. 151, poz. 2) așa cum este indicat în compartimentul pentru baterii. Asigurați-vă că introduceți bateriile în mod corect.
4. Puneți capacul la loc.

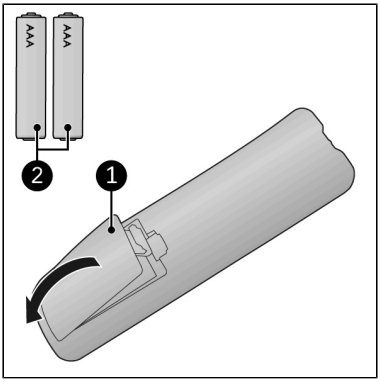


Figura 151.

Funcționare



AVERTISMENT

Nu utilizați dispozitivul:

- în aer liber sau într-un spațiu mic (<1 m^3 per 100 wați, de exemplu; <10m^3 pentru un aparat de 1000W sau <25m^3 pentru un aparat de 2500W, consultați eticheta de identificare);
- culcat, aplecat, în picioare într-o poziție incorectă sau într-o poziție care nu este indicată în acest manual;
- dacă vreo piesă este murdară sau umedă;
- lângă obiecte mari, cum ar fi în spatele unei uși;
- în apropierea sau întrun mediu cu praf sau murdărie, precum un șantier de construcții;
- lângă materiale inflamabile, lichide sau gaze, precum cele din magazii, grajduri sau sere;
- lângă alte surse de căldură sau o flacără deschisă;
- în fața unei prize;
- cu un dispozitiv care pornește automat dispozitivul, cum ar fi un temporizator, regulator de intensitate sau orice alt dispozitiv de acest tip;
- cu alte accesorii decât cele recomandate de producător;
- dacă nu a fost fixat corespunzător;
- cu fața spre sau la mai puțin de 1 metru de mobilier, perdele, hârtie, îmbrăcăminte, lenjerie de pat, prosoape sau alte materiale inflamabile;
- în cazul în care dispozitivul, cablul electric sau ștecărul prezintă deteriorări sau funcționează defectuos, scoate zgomote ciudate, miroase ciudat sau vedeți fum. Opriți imediat utilizarea dispozitivului și deconectați alimentarea cu energie electrică.



AVERTISMENT

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că:

- utilizați dispozitivul având mâinile uscate;
- dispozitivul este bine instalat/poziționat;
- orificiile de evacuare a aerului și de ventilație ale dispozitivului nu sunt blocate.



AVERTISMENT

Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Nu atingeți dispozitivul în timpul utilizării sau în primele cinci minute după utilizare.



AVERTISMENT

Nu acoperiți și nu blocați niciodată dispozitivul și nu puneți obiecte precum haine, prosoape, pături, perne etc. pe dispozitiv.

AVERTISMENT
Nu folosiți niciodată dispozitivul pentru uscarea hainelor.

AVERTISMENT
Nu utilizați niciodată dispozitivul înainte de a fi montat corespunzător.

AVERTISMENT
Pe lângă utilizarea manuală, acest dispozitiv poate fi operat și prin intermediul unei aplicații sau al unui cronometru. Indiferent de modul în care îl utilizați, asigurați-vă că sunt respectate în permanență instrucțiunile de siguranță!

ATENȚIE
Când dispozitivul este pornit sau oprit, acesta poate emite un sunet. Sursa este materialul care se dilată și se contractă în timpul încălzirii și răcirii.

ATENȚIE
Setările pentru zi și oră vor fi resetate la valorile implicite dacă dispozitivul este oprit, utilizând comutatorul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) sau este deconectat.

1. Setați comutatorul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) în poziția ON (PORNIT) (Fig. 152, poz. 1).
2. Afișajul (Fig. 152, poz. 2) va arăta PORNIT.
3. Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
4. Apăsați și țineți apăsat butonul SET până când apare SET pe ecran.
5. Utilizați butoanele plus și minus pentru a selecta ziua corectă și confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE).
6. Utilizați butoanele plus și minus pentru a configura ora corectă:
   - Ore, confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE);
   - Minute, confirmați cu butonul SET.

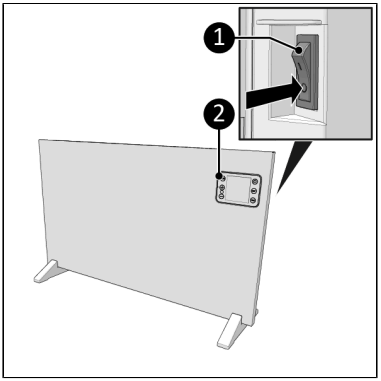


Figura 152.

7. Apăsați butonul MOD pentru a alege funcția dorită: manual sau program.

Funcția manuală

1. Setați capacitatea la care va funcționa încălzitorul, utilizând butoanele plus și minus. Cei 3 sori indică dacă încălzitorul este setat la capacitate mică, medie sau mare*.

*Nu se aplică pentru Alutherm 400XS, acest model are doar 1 nivel de încălzire.

Funcția programare

1. Setați temperatura dorită, utilizând butoanele plus și minus. Dispozitivul va alege automat capacitatea corectă de încălzire pentru a atinge și a rămâne la temperatura dorită;
   - când temperatura ambiantă depășește temperatura dorită, dispozitivul va comuta de la capacitate mare la capacitate medie;
   - la fiecare 10 minute, dispozitivul își va verifica temperatură ambiantă și își va regla capacitatea de încălzire:
     - dacă temperatură ambiantă este cu mai mult de 1 grad sub temperatura dorită, dispozitivul va crește capacitatea;
     - dacă temperatură ambiantă este cu 1 grad sub sau peste temperatura dorită, dispozitivul va încălzi menținând capacitatea curentă;
     - dacă temperatura ambiantă este cu mai mult de 1 grad peste temperatura dorită, dispozitivul va micșora capacitatea;

În cele mai multe cazuri, dispozitivul va încălzi încăperea la o temperatură puțin mai ridicată decât temperatura dorită. Pentru a micșora costurile cu energia, este recomandat să nu setați temperatura dorită la valori maxime, ci să o reglați în mod corespunzător.

Setarea temporizatorului săptămânal

ATENȚIE
Temporizatorul săptămânal poate fi setat cu ajutorul telecomenzii, dar este mai ușor de setat cu ajutorul aplicației Eurom Smart.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este setat pentru funcția program.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul WEEK (SĂPTĂMÂNĂ) până când apare 01 pe ecran.
3. Utilizați butoanele plus și minus pentru a alege setarea dorită:
   - 01 – setare unică (trebuie să cadă în săptămâna curentă).
   -][– setare pentru fiecare săptămână.
4. Confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE); ON apare intermitent pe afișaj.
5. Utilizați butoanele plus și minus pentru a selecta:
   - ziua dorită, confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE);
   - temperatura dorită, confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE);
   - orele dorite, confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE);
   - minutele dorite, confirmați cu butonul SET.
6. 01 SET OFF va apărea pe ecran; repetați pasul 5 pentru a indica timpul de dezactivare.
7. 02 apare pe ecran, sunt două opțiuni:

- Setați următorii timpi de activare și dezactivare, repetați pașii 5 și 6 pentru fiecare timp dorit. Asigurați-vă că setările temporizatorului nu se contrazic: maximum 28 pe săptămână, maximum 4 pe zi.
- Dacă ați terminat setarea timpilor de activare și dezactivare, așteptați până când afișajul revine la setările standard.

8. Ecranul va afișa P și dispozitivul va porni și se va opri automat la ora stabilită.

Vizualizarea setării temporizatorului săptămânal

1. Apăsați de mai multe ori pe WEEK. Veți vedea următoarele setări ale temporizatorului, una după alta:
   - unic sau repetat;
   - setarea temperaturii;
   - temporizator pornit-timp;
   - temporizator oprit-timp;
   - setarea temporizatorului următor.

Sunt afișate toate cele 28 de setări ale temporizatorului. Inclusiv setările care nu au fost configurate.

Dezactivarea setării temporizatorului săptămânal

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul WEEK până când 01 sau][apare intermitent pe ecran
2. Apăsați și țineți apăsat MOD până când TIME (ORA) dispare de pe ecran pentru a indica faptul că datele vor fi păstrate, dar nu vor fi active. Apăsând din nou MOD până când apare TIME (ORA) veți reactiva temporizatorul.

Ștergerea setării temporizatorului săptămânal

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul WEEK (SĂPTĂMÂNĂ) până când pe ecran apare 01 sau][.
2. Treceți de 01 sau][mai întâi apăsând scurt SET (CONFIGURARE).
3. Când apare numărul setării temporizatorului pe care doriți s-o modificați, apăsați SET (CONFIGURARE) pentru ceva mai mult timp. Veți auzi un semnal sonor scurt și setarea selectată a fost ștearsă.
4. Dacă doriți să ștergeți toate setările temporizatorului, apăsați butonul WEEK (SĂPTĂMÂNĂ) și țineți apăsat. Apăsați și țineți apăsate butoanele MODE (MOD) și SET în același timp, până când auziți un semnal sonor. Ecranul va afișa 88:88, indicând faptul că toate setările au fost șterse.

Modul de protecție împotriva înghețului

Telecomanda are un buton de protecție împotriva înghețului, care poate fi apăsat pentru a crea și a menține temperatura camerei de 5°C.

1. Apăsați butonul de protecție împotriva înghețului pentru a dezactiva; Pe ecran apare FP.
2. Apăsați butonul de protecție împotriva înghețului pentru a dezactiva.

Dacă încălzitorul funcționează în modul de protecție împotriva înghețului și o setare a temporizatorului devine activă, dispozitivul va începe să funcționeze conform setării temporizatorului. Când setarea temporizatorului se termină și dispozitivul se oprește, dispozitivul nu va reveni la modul de protecție împotriva înghețului.

Detectare a ferestrelor deschise

1. Apăsați butonul detectare a ferestrei deschise pentru a activa. Indicatorul Detectare fereastră deschisă apare pe afișaj.
2. Atunci când temperatura ambientală scade cu 5°C sau mai mult în decurs de 15 minute, dispozitivul va intra în modul de așteptare și indicatorul Detectare fereastră deschisă începe să se afișeze intermitent.
3. Apăsați butonul detectare a ferestrei deschise pentru a dezactiva.

Modul ECO

Telecomanda are un buton ECO pentru un mod eficient energetic; dispozitivul menține temperatura camerei la 16°C.

1. Apăsați butonul ECO pentru activare; Pe ecran apare EC.
2. Apăsați butonul ECO pentru dezactivare.

Dacă încălzitorul funcționează în modul ECO și o setare a temporizatorului devine activă, dispozitivul va începe să funcționeze conform acesteia. Când setarea temporizatorului se termină și dispozitivul se oprește, el nu va reveni la modul ECO.

Eurom Smart App

ATENȚIE
Nu utilizați temporizatorul săptămânal creat cu dispozitivul în același timp cu temporizatorul săptămânal creat cu aplicația Eurom Smart. Setările temporizatorului creat cu aplicația Eurom Smart nu sunt vizibile pe afișajul dispozitivului. Setările temporizatorului creat pe dispozitiv nu sunt vizibile în aplicația Eurom Smart.

ATENȚIE
Este recomandat să porniți Bluetooth-ul telefonului dvs. inteligent când conectați dispozitivul dvs. Eurom pentru prima dată. Procedând astfel, conectarea va fi mai rapidă și mai ușoară.

Dispozitivul poate fi utilizat folosind o aplicație de pe telefon sau tabletă. Aplicația Eurom Smart poate fi utilizată pentru:

- a porni și a opri dispozitivul;
- regla temperatura;
- activați modul ECO;
- activați modul de protecția împotriva înghețului.

De asemenea, aplicația poate fi utilizată pentru a seta douăzeci de setări pentru activarea și dezactivarea temporizatorului zilnic, pe temporizatorul săptămânal.

1. Deschideți manualul aplicației Eurom Smart cu codul QR (Fig. 153) sau accesați www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Parcurgeți pașii din manualul aplicației Eurom Smart.
   - Când dispozitivul este conectat la Wi-Fi, pe ecran apare simbolul Wi-Fi.
   - Dacă simbolul Wi-Fi luminează intermitent, nu există nicio conexiune.



Figura 153.

Temporizator inteligent

1. Creați un program pe zile și ore în aplicația Eurom Smart. Setările temporizatorului configurate în aplicație:
   - vor fi stocate pe dispozitiv;
   - nu vor fi vizibile pe dispozitiv;
   - vor rămâne disponibile dacă Wi-Fi se deconectează;
   - vor rămâne disponibile dacă dispozitivul este oprit sau scos din priză;
   - pot fi eliminate numai prin intermediul aplicației.
2. Verificați periodic datele din aplicație.

Resetarea conexiunii Wi-Fi

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul MOD (MODE) până când se aude un bip. Conexiunile existente vor fi șterse. Simbolul Wi-Fi va începe să clipească și se poate realiza o nouă conexiune.

Oprirea conexiunii Wi-Fi

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire până când se aude un semnal sonor. Wi-Fi este oprit și simbolul Wi-Fi va dispărea de pe ecran.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire până când se aude un semnal sonor. Wi-Fi este pornit și simbolul Wi-Fi va apărea pe ecran.

Pregătire pentru termostat WiFi (Opțional)

Acest dispozitiv poate fi conectat la termostatul WiFi opțional. Temperatura este măsurată de termostatul WiFi în locul dispozitivului. Acest lucru asigură un nivel optimizat de confort. Dispozitivul va continua să se încălzească până când este atinsă temperatura setată a termostatului WiFi.

Este posibil să conectați mai multe dispozitive la un singur termostat WiFi. Toate dispozitivele conectate vor fi pornite și oprite simultan.

Pentru a utiliza termostatul WiFi:

1. Introduceți termostatul WiFi în orice priză de curent.
2. Descărcați aplicația Eurom Smart pe un dispozitiv (mobil).
3. Deschideți aplicația Eurom Smart
4. Adăugați termostatul WiFi și alte dispozitive în aplicația Eurom Smart.
5. Accesați dispozitiv(e) și apăsați butonul Pairing (Asociere) pentru a asocia dispozitivul(ele) cu termostatul WiFi.

Dispozitivul este conectat la termostatul Wi-Fi. Simbolul G se aprinde în aplicația Eurom Smart și pe dispozitiv. Acum vă puteți bucura de nivelul de confort optimizat al încălzirii electrice permanente.

Modul ECO
Aplicația Eurom Smart App dispune de un buton ECO. Modul ECO menține temperatura camerei la 16°C.

1. Apăsați butonul ECO pentru activare; Pe ecran apare EC.
2. Apăsați butonul ECO pentru dezactivare.

Dacă dispozitivul funcționează în modul ECO și se activează o setare a temporizatorului, aparatul va începe să funcționeze în conformitate cu setarea temporizatorului. Când se încheie setarea temporizatorului, aparatul nu va reveni la modul ECO.

Modul de protecție împotriva înghețului
Aplicația Eurom Smart dispune de un buton de protecție împotriva înghețului, care poate fi apăsat pentru a crea și menține o temperatură ambiantă de 5°C.

1. Apăsați butonul de protecție împotriva înghețului pentru a dezactiva; Pe ecran apare FP.
2. Apăsați butonul de protecție împotriva înghețului pentru a dezactiva.

Dacă dispozitivul funcționează în modul de protecție împotriva înghețului și o setare a temporizatorului devine activă, dispozitivul va începe să funcționeze conform setării temporizatorului. Când setarea temporizatorului se termină și dispozitivul se oprește, dispozitivul nu va reveni la modul de protecție împotriva înghețului.

După utilizare



AVERTISMENT
Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet.



ATENȚIE
- Nu utilizați cablul de alimentare pentru a deconecta sau a transporta dispozitivul.
- Nu înfășurați cablul de alimentare prea strâns sau în unghiuri ascuțite.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului.

1. Asigurați-vă că comutatorul PORNIT/OPRIT este în poziția OPRIT.
2. Scoateți ștecherul din priză.
3. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l atinge.
4. Înfășurați cablul de alimentare.
5. Scoateți bateriile din telecomandă.

Întreținerea



AVERTISMENT
Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii fără a fi supravegheați.



ATENȚIE
- Nu efectuați nicio reparație sau modificare la acest dispozitiv (inclusiv cablu și ștecăr).
- Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate de un profesionist autorizat EUROM.

Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate de un profesionist autorizat EUROM. În cazul în care cablul electric și/sau ștecherul sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de către producător, de către personalul de service al acestuia său de către o persoană calificată pentru a preveni riscurile.

Curățarea



AVERTISMENT
Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet înainte de curățare.



ATENȚIE
- Păstrați dispozitivul curat. Praful, murdăria și/sau depunerile din dispozitiv pot duce la supraîncălzire. Asigurați-vă că acest tip de acumulare este îndepărtat în mod regulat.
- Împiedicați pătrunderea apei în dispozitiv. Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide.

ATENȚIE
Nu folosiți:
- lavete abrazive;
- perii dure;
- produse de curățare inflamabile, agresive sau chimice.

Împiedicați pătrunderea apei în dispozitiv. Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide.

Se recomandă curățarea dispozitivului după fiecare utilizare și înainte de depozitare.

1. Aspirați cu grijă orificiile pentru a îndepărta praful și murdăria.
2. Ștergeți dispozitivul cu o lavetă umedă, curată, moale, care nu lasă scame sau cu o perie moale.
3. Lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de utilizare și de depozitare.

Eliminarea



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere, pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați metodele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Acesta poate lua acest produs în vederea unei reciclări sigure pentru mediu.

Din motive de siguranță, dispozitivul poate fi dezasamblat numai de către producător.

Înainte de eliminare, scoateți bateria din telecomandă și eliminați-o în magazine și supermarketuri în coșurile speciale de colectare, în conformitate cu legile și reglementările locale.

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, The Netherlands
T: (+31) 038 385 43 21
E: info@eurom.nl
I : www.eurom.nl

Model: Alutherm XS Wi-Fi
Date: 07/05/2026
Version: v7.0

EUROM®

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974