


frictieschaar JBC 384 - 330 JBC 384 - 200 JBC 384 - 150

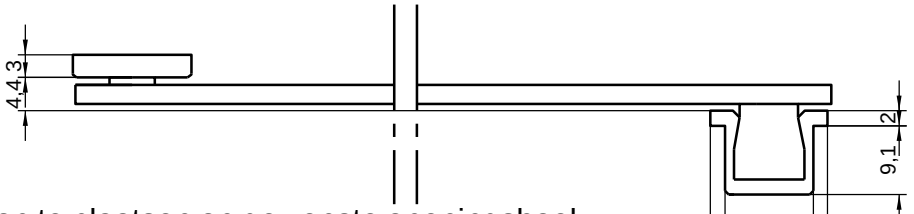

Eindstop te plaatsen op gewenste openingshoek
Schuif de nylon eindstopjes in de schaar.
De bevestigingsschroeven komen door deze eindstopjes. Plaats de schaar in de daarvoor bestemde groef onderin het raam. Deze groef is dezelfde als voor remuitzetter 711. Plaats de eindstop aan de scharnierzijde dusdanigdat het raam niet verder open gaat dan de gewenste max. opening (max. 125º.)

type	raambreedte	huislengte	armlengte	A	B
JBC384-150	uitzetramen	150	50		
JBC384-200	240-600	200	115	40	60
JBC384-330	340-400	330	240	0	40
JBC384-330	400-1080	330	240	65	90

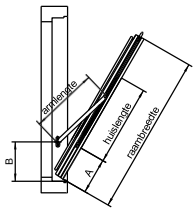

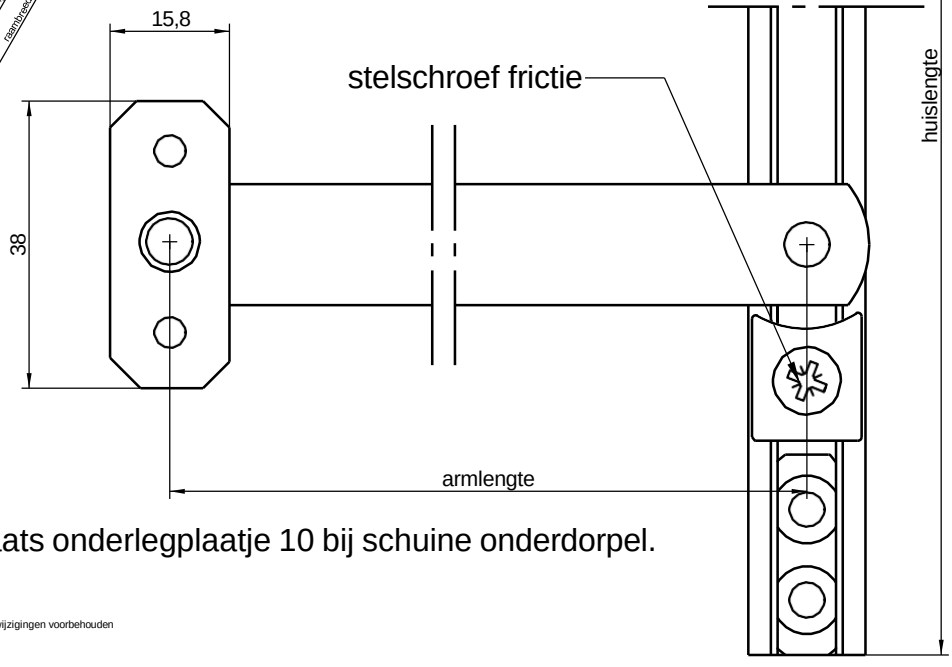

Plaats onderlegplaatje 10 bij schuine onderdorpel.

fouten en wijzigingen voorbehouden

april 2020


J.P.M. KOK HANDELSONDERNEMING
Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmkok.nl


frictieschaar JBC 384 - 330
JBC 384 - 200
JBC 384 - 150

Uitzetramen i.c.m. 942SP

Frictieschaar JBC384

Type	raamhoogte	huislengte	armlengte	A	B
JBC384-150	450-550	150	50	0	45
JBC384-200	551-630	200	115	50	90
JBC384-200	631-880	200	115	120	115
JBC384-330	881-1200	330	240	250	240
JBC384-330	1201-1500	330	240	455	400
JBC384-330	1501-1800	330	240	575	500

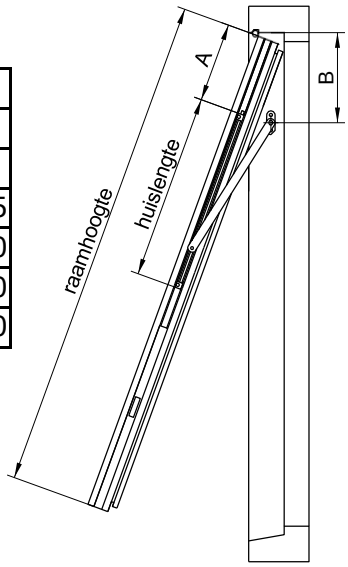

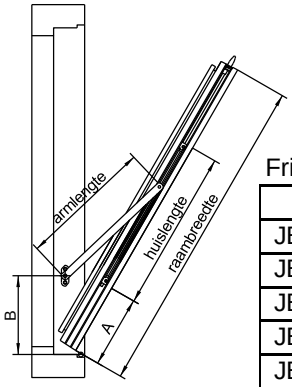

Valraam i.c.m. 96SP

Frictieschaar JBC384 met instelbare frictie

Type	raamhoogte	huislengte	armlengte	A	B	max.opening
JBC384-150	160-280	150	50	40	65	40°
JBC384-200	281-400	200	115	60	100	70°
JBC384-200	401-600	200	115	135	130	40°
JBC384-200	601-800	200	115	180	165	30°
JBC384-330	801-1200	330	240	425	340	30°
JBC384-330	1201-1600	330	240	610	510	20°

De max. opening kan ingesteld worden door de eindstop naar boven te schuiven tijdens montage.

fouten en wijzigingen voorbehouden

dec. 2016

J.P.M. KOK HANDELSONDERNEMING
Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmkok.nl