
habo


SKG

WC-RAAM naar binnen vallend


ESPAGNOLET 942SP


espagnolet 942SP
met haken bovenin
en kruk aan zijkant
zonder remuitzetter

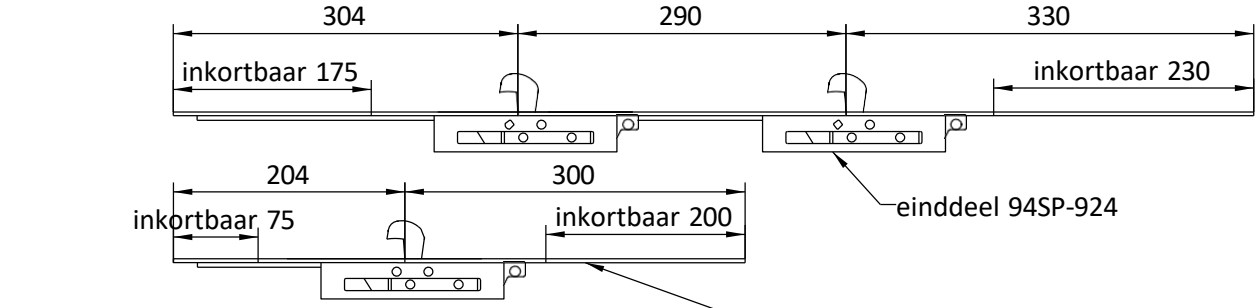

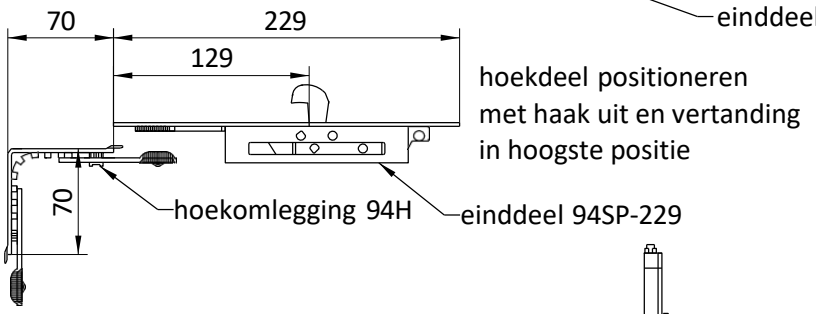

DOORNMAAT	SLOTKAST
33	41
40	48



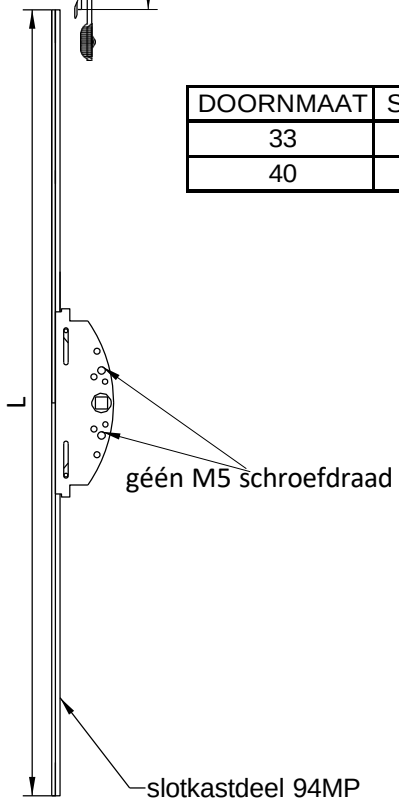

Slotkastdeel

doornmaat 33	doornmaat 40	L	Lmin	beslagmaat
94MP-33-M-650	94MP-40-M-650	650	320	390-790
94MP-33-M-1020	94MP-40-M-1020	1020	590	730-1160
94MP-33-M-1492	94MP-40-M-1492	1492	862	1002-1632

Lengte 1492 heeft extra sluitpunt 150 mm boven hart kruk.

Einddeel	L	Lmin	beslagmaat	raambr.
94SP-229 1 haak	229	229	299	300-400
94SP-504 1 haak	504	229	299-574	401-600
94SP-924 2 haken	924	390	460-994	601-1000


fouten en wijzigingen voorbehouden


juni 2016


J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING
Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmkok.nl


habo


habo 942SP	sluitkom S560 (niet verstelbaar)
	sluitkom S570 (verstelbaar)

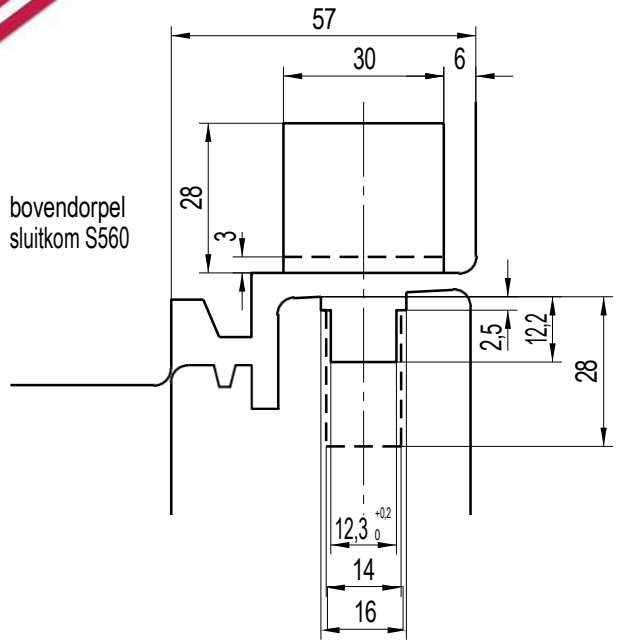

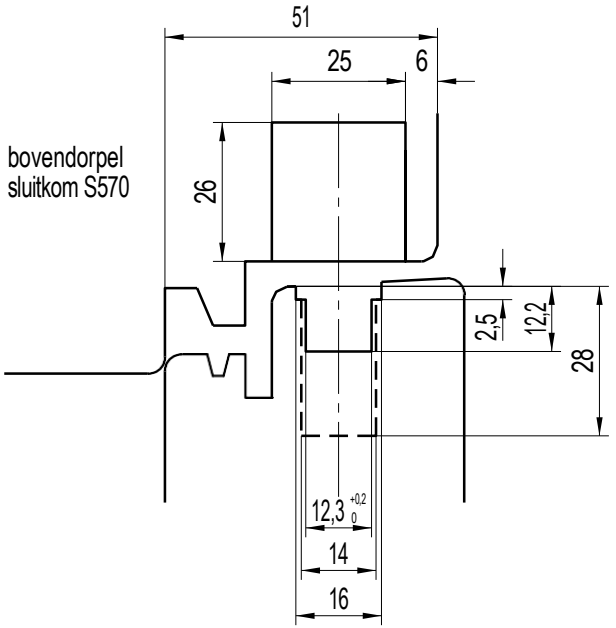

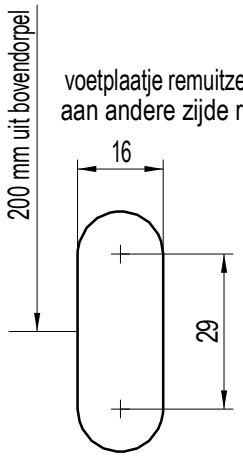

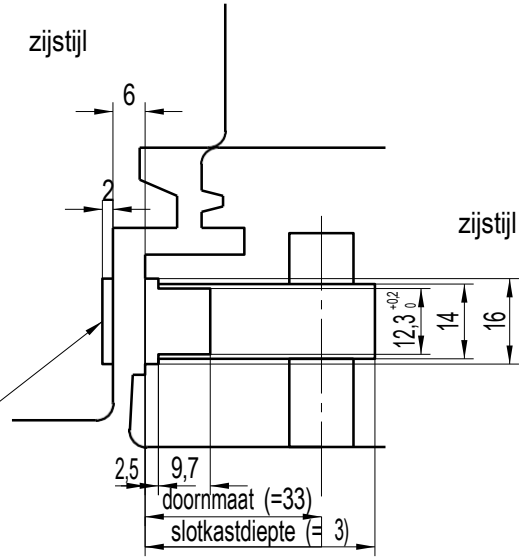

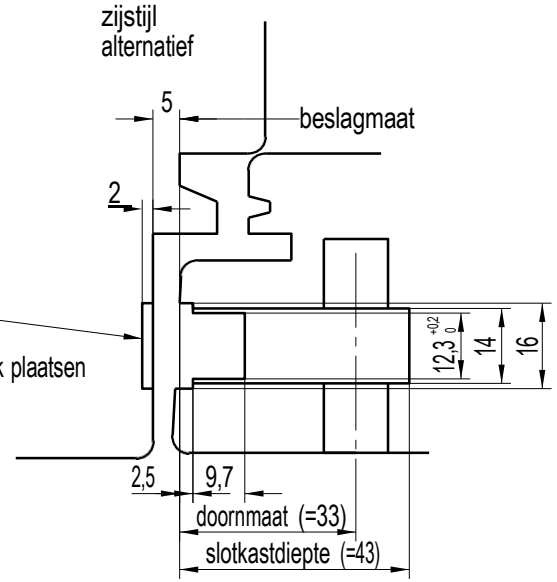



fouten en wijzigingen voorbehouden


okt. 2014						
J.P.M. KOK HANDELSONDERNEMING	Oostergracht 36 NL-3763 LZ Soest, Holland Telefoon +31 (0)35 601 34 33 Telefax +31 (0)35 602 57 75 Internet www.jpmkok.nl	habo 942SP in wc-raam				
						fk


habo


inkrozingen habo 942SP/S560 (niet verstelbaar)
habo 942SP/S570 (verstelbaar)

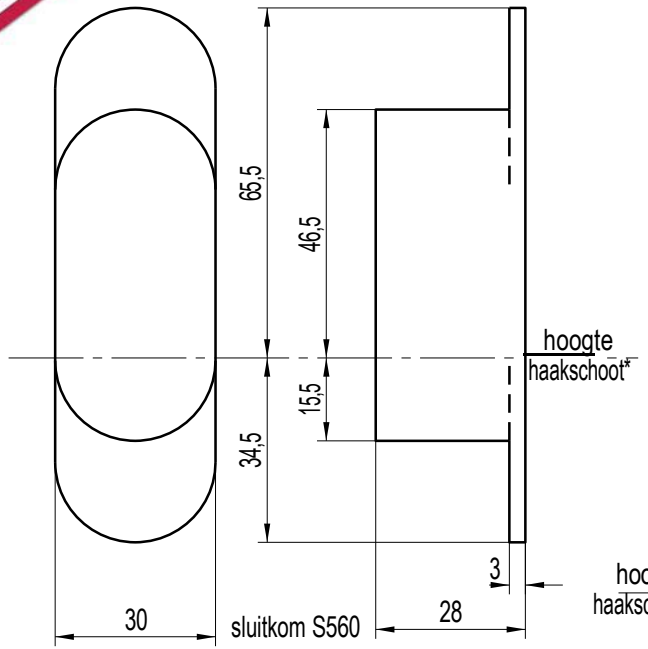

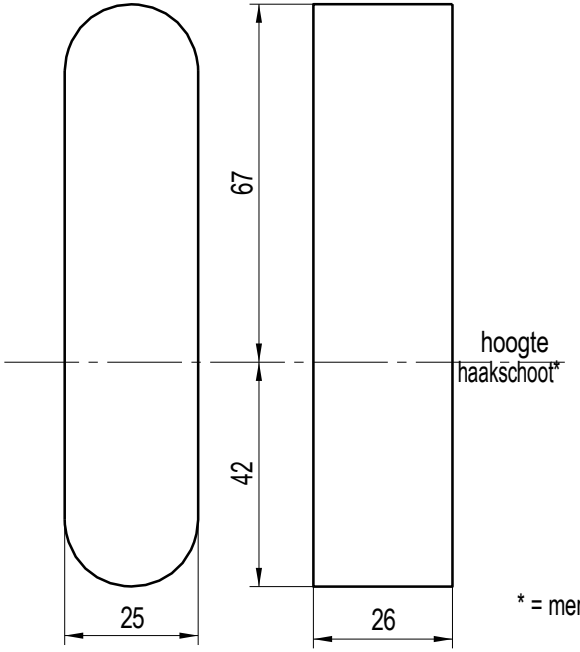

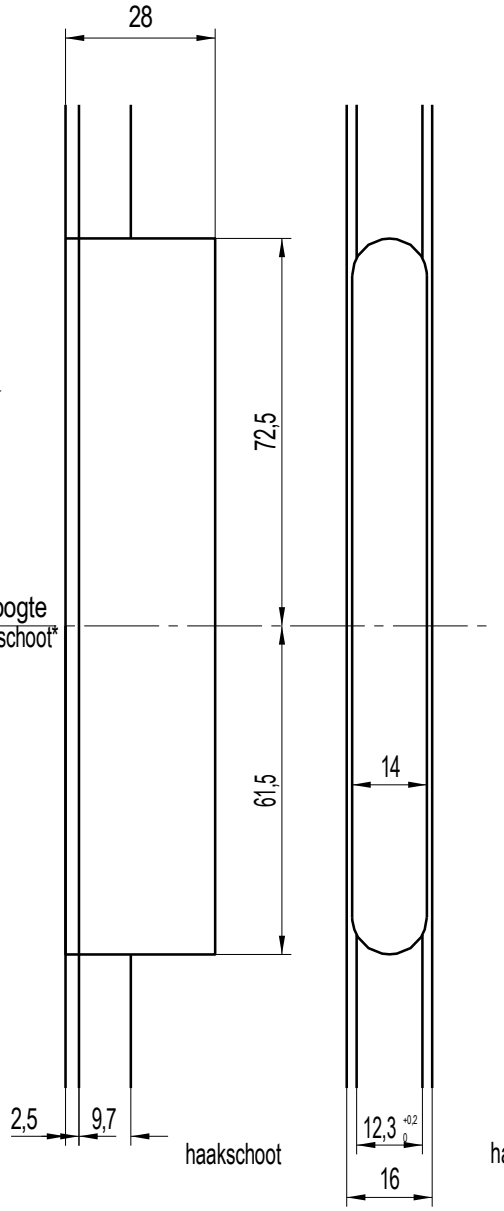

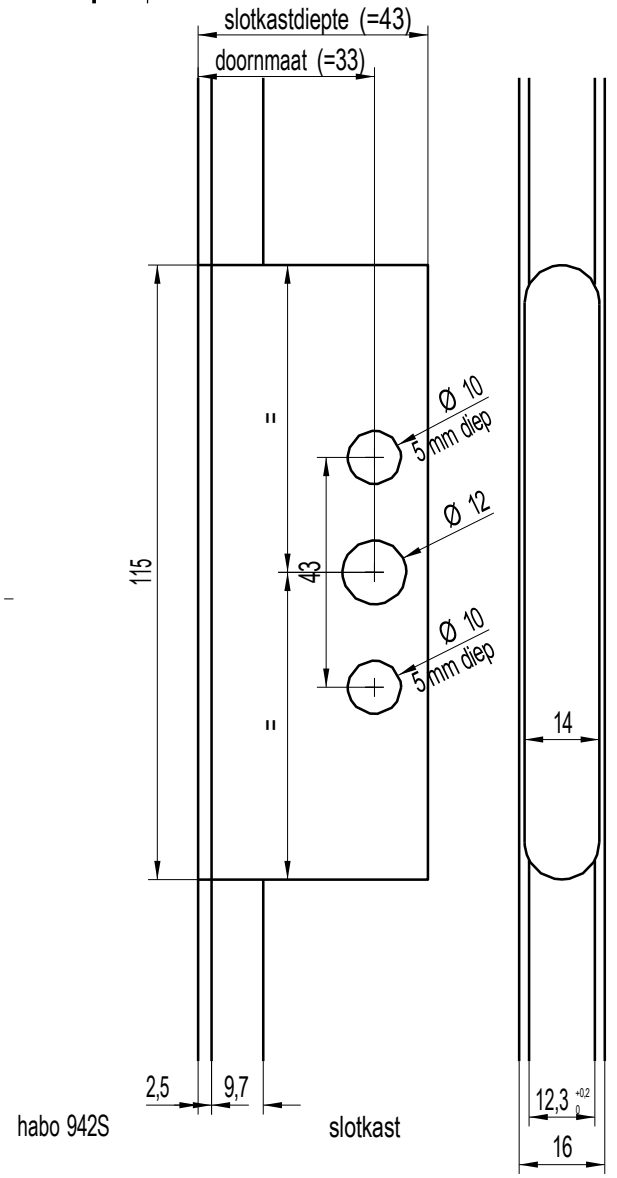

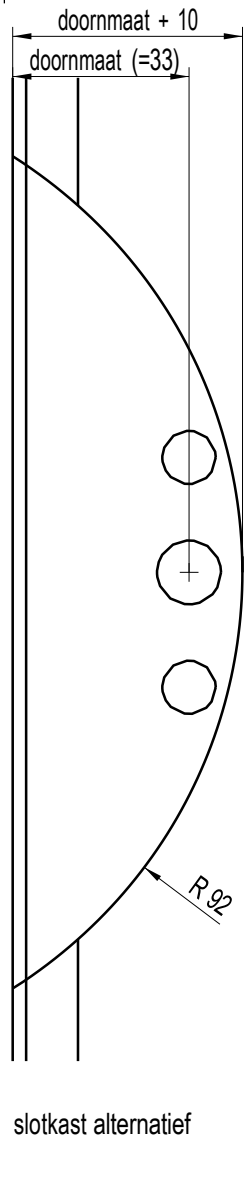

* = merkstreep op sluitkom en voorplaat

fouten en wijzigingen voorbehouden

sept. 2014


J.P.M. KOK HANDELSONDERNEMING
Oosterngracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmkok.nl

fk

4.1.7

Benodigde onderdelen voor één raam:
1 sts slotkastdeel 94MP
1 sts hoekomlegging 94H
1 sts einddeel 94SP
1 of 2 sts sluitkom
eventueel 1 sts sluitpot 559
1 sts remuitzetter 711H-155 als valschaar
1 sts raamkrukje

- Beslag knippen in gesloten stand ("uit")
- Beslag knippen met voorplaat onder
- Beslag plaatsen in gestoten stand ("uit")
- Hoekomlegging positioneren met haak uit en vertanding in hoogste positie
- De tuimelaar blijft in open stand ("in") iets scheef staan

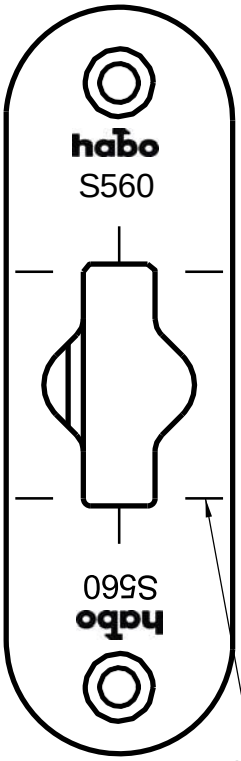


MONTAGE 942SP/711 voor wc-raam

Maak infrezingen in raam en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 4.1.5 t/m 4.1.7.

Positioneer het hoekdeel door het te verbinden met het einddeel en vervolgens in de sluitstand te zetten (haak uit). Slotkast knippen en plaatsen in sluitstand (stangen uit). Vervolgens hoekdelen plaatsen en dan de einddelen. Bevestig met schroeven 4x40. Krukje bevestigen met houtschroeven 4 mm zo lang mogelijk. De slotkast heeft géén M5 draad.
Raamhout minimaal 54x78 mm.

SLUITKOM S560:
Bevestig de sluitkom met 3 sts. schroeven 4,5x45 mm. De schuine schroef is de belangrijkste! Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de sluitkom.
SLUITKOM S570:
Bevestig de sluitkom met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout) in de schuine schroefgaten. Leg de stelplaat met de ex-centers op de kom en bevestig deze met schroeven 4x30 (4,5x45 voor naaldhout). De stelplaat komt in eerste instantie op het midden van de kom. Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de stelplaat. Na montage kan de kom naar believen traploos bijgesteld worden m.b.v. een grote schroevendraaier. **Zorg dat de stelplaat altijd recht op de kom blijft (belangrijk!).**

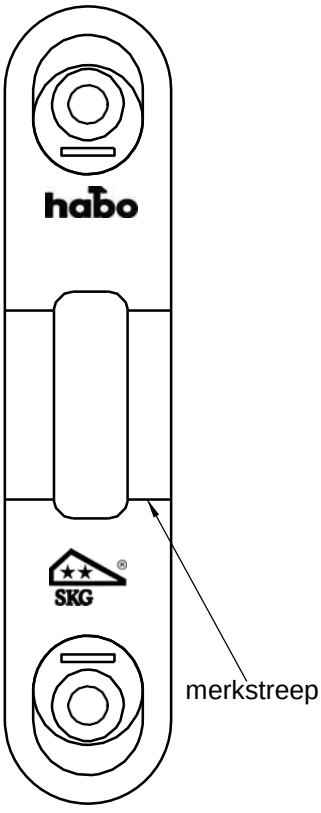

Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax.

Plaats remuitzetter 711H-160 aan de zijde waar nog geen beslag zit, zo hoog mogelijk in het raam. De remuitzetter kan niet aan de espagnolet gekoppeld worden en heeft dus ook geen remwerking. Het voetplaatje wordt ingelaten in de zijstijl van het kozijn op 200 mm van de bovendorpel.

ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf)

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.
Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang!

WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN

J.P.M. KOK HANDELSONDERNEMING
Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmkok.nl

juni 2016